

■ お手入れ方法

間違っただお手入れ方法や保管方法は本製品の寿命を縮めます。使用後や保管時は以下の点を参考してください。

- 使用後は、泥汚れなどをあらかじめ水洗いし、陰干して乾燥後に収納してください。汚れたまま、あるいは濡れたまま長時間放置するとカビの発生する可能性があり、また生地も劣化しやすくなります。
- 長期の使用により、撥水性能（水を弾く力）が低下した場合は別売のS.R. スプレー等の撥水スプレーをご使用ください。
- ドライクリーニングや洗濯機による洗濯はできません。生地を傷めるおそれがあります。
- ジッパーの動きが固くなりましたら、別売のスープライダー™やローソクのロウを塗ると回復します。
- ポールやベグは濡れたタオルで汚れを拭き取った後、機械油を薄く塗っておきます。

■ 保管方法

- 本製品を長期間使用せずに保管する場合は、なるべくゆるくたたみ、直射日光の当たらない風通しの良い場所に保管してください。付属の収納袋は、携行性を重視しているため、きつめにたたまいと入らないので使用を避けてください。
- 火のそばや暖房器具のそばなどの高温になる所に置かないでください。変形や損傷の原因になります。

■ 廃棄方法

- 廃棄方法はお住まいの自治体の収集方法に従ってください。

■ アフターサービス

お買い求めいただきました本製品は万全を期して製造しておりますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店、もしくは下記の弊社窓口までご連絡ください。

製造上の欠陥による不具合の場合は無償で交換させていただきます。なお、修理、交換等の要否につきましては、弊社の裁量にて判断させていただきます。

なお、以下のような原因での破損、不良につきましては保証いたしませんのでご了承ください。

- 本製品の誤った使用方法によるもの
- 間違っただお手入れ、保管方法、経年変化による素材劣化
- 乱暴な取り扱いによるもの
- その他、製造上の欠陥以外の原因によるもの


破損時は弊社にて診断をして、修理が可能な場合はご要望により有償にて修理させていただきます。

■ 仕様

○ 寸法

- マイティドーム1型 オプショナルキャンピー #1122472
- マイティドーム2型 オプショナルキャンピー #1122473

※2014年以前のモデルには装着できません。

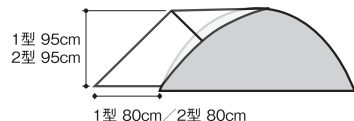

○ 素材

30 デニール・ナイロン・リップストップ（耐水圧1,500mm ウレタン・コーティング）
超タジュラルミンポール φ7.0mm 7001 アルミニウム合金

■ その他

本製品の仕様、デザインは予告なく変更されることがあります。また、重量などのスペックには誤差が生じる場合があります。

mont-bell

取扱説明書

マイティドーム オプショナルキャンピー

Mighty Dome Optional Canopy

この度はお買いあげいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書（以下「本説明書」といいます）は本製品の正しい取扱方法を説明しています。ご使用前に本説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法をご確認ください。

なお、ご不明な点等ございましたら、販売店もしくは（株）モンベル カスタマー・サービスまでお問い合わせください。本説明書は大切に保管してください。

■ 特長

本製品は前室スペースを作るX-TREK™マイティドーム専用のレインフライです。靴を乾かしたり、荷物を置くのに便利なスペースを作ることができます。

■ 各部の名称

オプショナルフライ

テント本体



構成部品

本体



※テント本体は付属しません。

ベグ 1本

※ベグの収納はテント本体に付属の収納袋をご利用ください。



ポール1本



収納袋



取扱説明書 (本説明書)



■ 安全上の注意 必ずお読みください

⚠ 危険 人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容です。


- 本製品内や本製品の近くでは、絶対に火気を使用しないでください。火災や一酸化炭素中毒のおそれがあります。
- 出入り口やベンチレーターを常に開け、換気は充分ご注意ください。
- 台風、落雷、強風、豪雨、大雪などの厳しい自然条件の際は、キャンプ場の管理担当者の指示に従い安全な場所に避難してください。
- 河原や河川付近に設営する際は気象条件により突然増水することがあります。設営場所は特に注意してください。

⚠ 警告 場合により人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。軽傷または物的損害が発生する頻度が高いことが想定される内容です。

- 本製品を設営される際は、周囲の環境や気象条件などを充分考慮し、安全を確認してください。
- 出入口は風下側を選び設営してください。強風で本製品が飛ぶおそれがあります。
- 本製品の設営の際は水はけがよく、出来るだけ平らな場所を選んでください。
- 本製品の改造や分解などは絶対にしないでください。性能が損なわれ、充分に保護能力が発揮できないおそれがあります。
- 使用前は毎回必ず点検をしてください。老朽化が認められる場合や損傷が認められたり、疑わしい場合は直ちに本製品の使用を中止してください。本来の性能が発揮できないおそれがあります。
- 正しいお手入れ方法、保管方法を守ってください。誤ったお手入れや保管方法を行うと、本来の性能を発揮できないおそれがあります。

⚠ 注意 人が障害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

- 稜線上や大木の近く、広い草原では落雷にも注意してください。
- キャンプ場やキャンプ許可地以外では使用しないでください。
- 設営地はできるだけ平坦で、危険のない場所を選んでください。
- 使用の際は必ずペグと張り綱で固定してください。砂地や雪上では状況に応じたペグ等が別途必要です。
- 本製品は太陽光線の紫外線により生地が劣化します。また、硫黄ガスが発生する温泉地等でも寿命を縮めますのでご注意ください。
- 本製品に慣れるため、実際にフィールドへ出かける前に必ず試し張りを行ってください。
- 各パーツや付属のペグには鋭利な部分があります。取扱いにご注意ください。
- ポールを伸ばす際は各節を完全に差し込んでください。また、指を挟まないようにしてください。
- ポールを伸ばす際は周囲に十分に注意してください。近くに人がいないことを確認してください。
- ポールを通して TENT 本体を立ち上げる際はポールの跳ね返りに注意してください。
- 小さいお子様にポールを組み立てる作業をさせないでください。
- 本製品を設営する場所によっては、付属のペグが使用できない場合があります。あらかじめ設営する場所の地面の状態を確認してください。
- 本製品のフライシートの生地には防水加工が施されています。外気との温度差が大きいと、結露によって生地の内側の壁面に水滴がつくことがあります。これは水漏れではありません。本製品の換気を行うことで改善することができます。
- 破損したまま TENT 本体のポールスリーブにポールを通すと、ポールスリーブを傷つけるおそれがあります。破損した場合は破損した鋭利な部分をヤスリ等で滑らかに削るか、カスタマー・サービスまでご連絡ください。
- ポールを組み立てる際は、奥まで差し込んでください。奥まで差し込まないとポールが破損するおそれがあります。
- ショックコードを必要以上に伸ばさないでください。ポールが跳ね返った際、衝撃でポール先端が破損するおそれがあります(右図参照)。

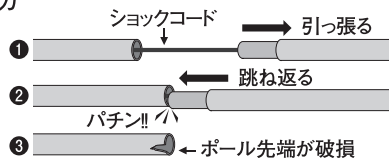

2

■ 使用前の点検

- ポールに亀裂などの破損がないか
- 生地に破れがないか


■ 使用方法

○ 設営場所の選択



テント設営地に指定されている場合でも、大雪、台風などの強風や豪雨などの厳しい自然条件下では、十分に注意し設営してください。また稜線上や大木の近く、広い草原では落雷にも注意してください。なお、設置前に出入口は風下側を選びます。

○ オプションループのセット

- ①テント本体出入り口脇部分にある2箇所のポール受け(A)にポールをセットします。
- ②テント本体に本製品を被せ、本製品後部のトグルをテント本体の(B)のループ(2箇所)にそれぞれ取り付けます。

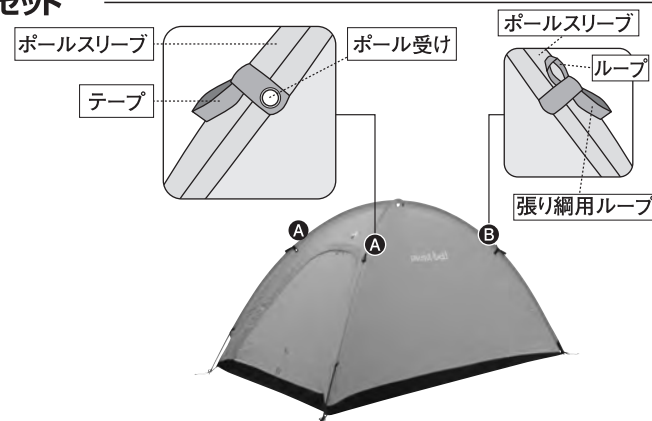

- ③前面の裾2箇所にある本製品のフックを、テント本体のキャンピー取り付けループに掛けます(C)。
- ④本製品内側にあるベルクロ(3箇所)でポールを固定します(D)。ベルクロは内側から固定し、キャンピーの縫い目にフレームが合うように調節します。
- ⑤本製品の出入り口にあるループ(E)をペグで固定します。
- ⑥張り綱は、Fの張り綱用スリットに張り綱のループを通して使用してください。

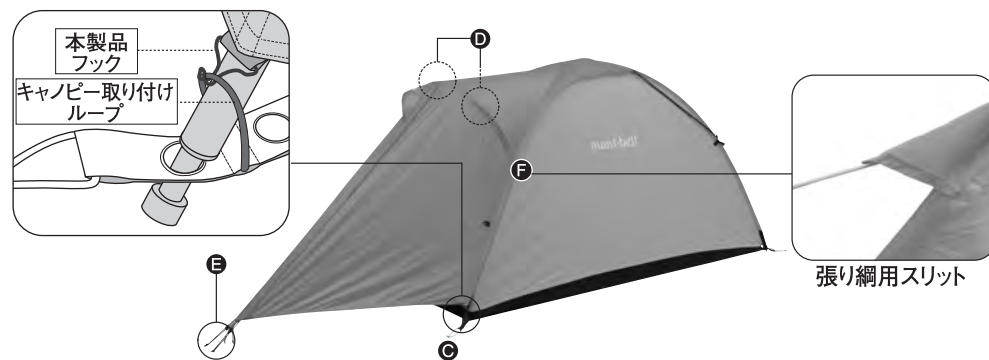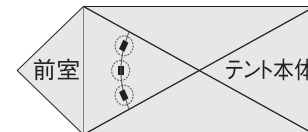

3