

mont·bell

マルチコネクタ充電ケーブルセット

<取扱説明書>

この度は「マルチコネクタ充電ケーブルセット」をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、ご使用方法等の確認をしてください。

なお、ご不明な点などございましたら、販売店もしくは弊社カスタマー・サービスまでお問い合わせください。

この説明書は大切に保管してください。

対応製品

- フラッシュライト キャップシリーズ
- モバイルパワーバック

※モバイルパワーバックには同様のものが付属します。

仕様

主な対応機種：携帯電話 (docomo/SoftBank用、au用)、
USBコネクタを利用して充電できるスマートフォン
などのモバイル機器

付 属 品：接続用ケーブル、コネクタ 4種
(USBオス、USBメス、docomo/SoftBank用、au用)

表示について



危険

取扱を誤った場合、人が死亡または重傷を負う、差し迫った危険が発生する可能性があります。



警告

取扱を誤った場合、人が死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

取扱いを誤った場合、人が重傷を負う、または物的損害の可能性がります。



危険

- 定格電圧・電流を超えて充電しないでください。
USB型コネクタの定格を超えて充電しないでください。また、所定の充電時間を超えても充電が終了しない場合や、異常な発熱を感じた場合は、直ちに充電を中止してください。感電や発火の原因となる場合があります。
- 分解や改造をしないで下さい。
分解や改造を行った場合、感電や火災の原因となります。

- ショートさせないでください。
持ち運びや保管の際に導電性異物 (金属製ギアやアクセサリなど) が接続コネクタに触れたり、内部に入らないようにしてください。機器のショートを招く危険性があり、感電や故障の原因となる場合があります。



警告

- 火気には近づけないでください。
火の中に投入したり、加熱したりしないでください。破損や火災の原因になります。
- 高温下で使用しないでください。
高温になる場所 (暖房器具の近くや炎天下の車内など) に長時間放置しないでください。変形、故障の原因となる場合があります。
- ケーブルを踏みつけたり痛めたりしないでください。
ケーブルが痛んだ場合は使用をおやめください。感電、発熱、火災の原因となる場合があります。

- 異常が見られた場合は使用を中止してください。
異臭、発熱、変色、変形などの異常が見られた場合は直ちに使用を中止してください。故障、発火、火災などの原因となる場合があります。
- 乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。
小さなパーツの誤飲や感電など、思わぬアクシデントの原因となる場合があります。



注意

- 0°C～40°Cの範囲内で使用してください。
上記以外の範囲外では使用しないでください。変形、発熱、発火の原因となる場合があります。

- 磁気やホコリの多い場所では使用しないでください。
強い磁気が発生する場所やチリ・ホコリの多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。

※バッテリーについての注意はフラッシュライト キャップシリーズ又はモバイルパワーバックのバッテリー取り扱い項目を必ずご覧ください。


保管・お手入れについて

- 自動車内などの高温になる場所や極端に低温になる場所に保管しないでください。変形、故障などの原因となる場合があります。
- 雨露、粉塵、直射日光、高温、多湿を受けることがない、風通しの良い場所に保管してください。

- 本製品が汚れた場合は中性洗剤や水を含ませた布で拭き取ってください。シンナーやアルコールは使用しないでください。変形、故障などの原因となる場合があります。

本製品に含まれるもの

下記の①②③④⑤のコネクタ、接続用ケーブルが付属しています。

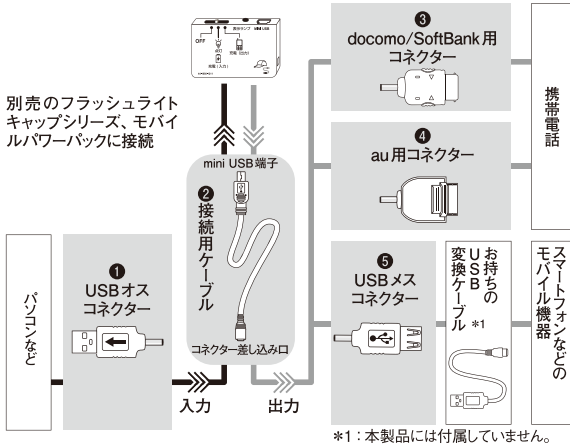



*1: 本製品には付属していません。



携帯電話・スマートフォンへの充電(出力)


- ①ツバに内蔵されているバッテリーの切り替えスイッチを【給電】にしてください。
- ②接続用ケーブルのミニUSB端子をバッテリーのミニUSBポートに接続します。
- ③ケーブルのコネクタ差し込み口に必要のコネクタを接続します。携帯電話の場合はお手持ちの携帯電話に適した付属のコネクタを使用してください(図3)。スマートフォンの場合はUSBメスコネクタを接続し、USBメスコネクタとスマートフォン本体をつなぐUSB変換ケーブル(本製品には付属しません。スマートフォンに付属しているものか、別途お買い求めください。)が必要になります(図4)。
- ④ケーブルを接続すると自動的に充電を開始します。
- ⑤充電が完了したらケーブル類を取り外してください。

※フラッシュライトキャップシリーズに使用しているバッテリーの電池容量は400mAhであり、補助的なサブバッテリーです。電池残量によっては携帯電話やスマートフォンを満充電にすることは出来ません。

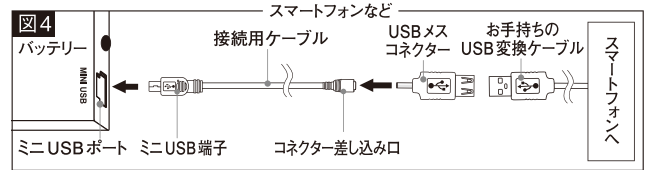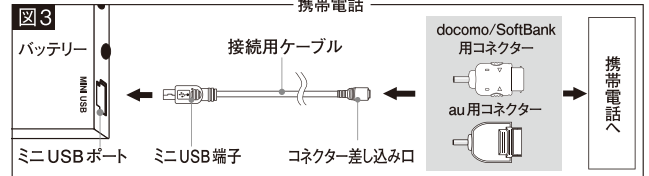

警告 携帯電話充電用コネクタの形状・接続について

あらかじめ形状を確認し、お使いの携帯電話に適したコネクタをお選びください。また、コネクタを差し込む際は確実に接続してください。無理に差し込むと破損するおそれがあります。無理に差し込んで破損した場合には一切の責任を負いません。

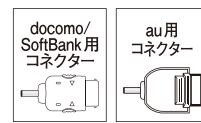

コネクタの表裏の向きを間違えて充電するとショートしたりメモリーが消失する恐れがあります。メモリー消失等については弊社では一切の責任を負いかねますので、登録内容の控えをお取りになることをおすすめいたします。

ご使用方法

モバイルパワーパックの場合


モバイルパワーパックに付属している取り扱い説明書内の「本製品への充電(入力)」と「携帯電話・スマートフォンへの充電(出力)」をご覧ください。

フラッシュライト キャップシリーズの場合


フラッシュライト キャップシリーズの取り扱い説明書も併せてご覧ください。

フラッシュライトキャップシリーズへの充電(入力)

- ①ツバに内蔵されているバッテリーの切り替えスイッチを【点灯・充電】にしてください。
- ②接続用ケーブルのミニUSB端子をバッテリーのミニUSBポートに接続します。コネクタ差し込み口にUSBオスコネクタを接続し、パソコンなどのUSB給電が可能なUSBポートに接続します(図1)。

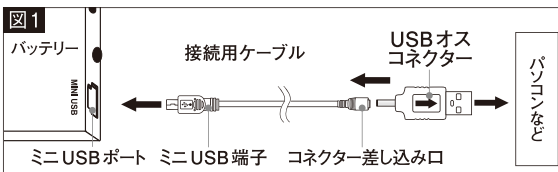

- ③ケーブルを接続すると自動的に充電を開始します。充電が開始されるとバッテリーの表示ランプが赤色に点灯します(図2)。表示ランプが緑色に変わったら充電終了です。

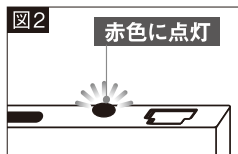

※USBによる満充電までの充電時間は最速で約25分です。

株式会社 **モンベル** 本社 〒550-0013 大阪市西区新町 2-2-2

商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで

Tel. 06-6531-3544 フリーコール: ☎ 0088-22-0031

モンベルホームページ <http://www.montbell.jp>