

mont·bell

取扱説明書


スノーアンカー

SNOW ANCHOR

雪上でテントを設営する際には、雪質によりペグの使用が困難でテントの設営に苦労することがしばしばあります。そんな通常のペグが使用できない時にたいへん役に立つのが、このスノーアンカーです。雪上でキャンプをする際には、とても便利なアクセサリです。

■ 使用方法

- 1 テントを設営し、ペグダウンしたい雪面に本製品が入る程度の穴をスコップ等で掘ります。
- 2 張り綱を結びつけた本製品を雪穴へ入れます。
- 3 十分なテンションが得られるまで本製品に雪をかぶせます。掘り返した雪を穴に埋め戻し、押し固めます。
- 4 張り綱を調整し、テントを固定します。

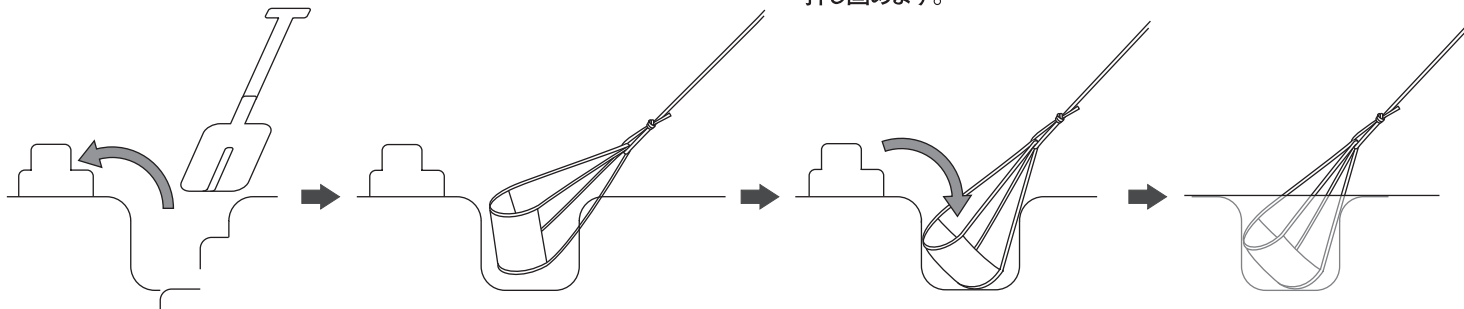

株式会社 **モンベル** 本社 〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2
商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで
Tel. 06-6531-3544 フリーコール：☎ 0088-22-0031
モンベルホームページ <http://www.montbell.jp>

04-790-1305