

## ■ お手入れ方法

間違ったお手入れ方法や保管方法は本製品の寿命を縮めます。  
使用後や保管時は以下の点を参考してください。

- 本製品のランプ本体が汚れた場合は中性洗剤や水を含ませた布で拭き取ってください。シンナー やアルコールは使用しないでください。変形、故障などの原因となる場合があります。

## ■ 保管方法

- 雨露、粉塵、直射日光、紫外線、高温、多湿でない、風通しの良い乾燥した場所(0°C~40°C)で保管してください。
- 自動車内などの高温になる場所や極端に低温になる場所に保管しないでください。変形、発火、破裂、火災、故障などの原因となる場合があります。
- 使用しないときは電池を抜いて保管してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。

## ■ 廃棄方法

- 廃棄方法はお住まいの自治体の収集方法に従ってください。

## ■ アフターサービス

お買い求めいただきました本製品は万全を期して製造しておりますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店、もしくは下記の弊社窓口までご連絡ください。

製造上の欠陥による不具合の場合は無償で交換させていただきます。なお、修理、交換等の要否につきましては、弊社の裁量にて判断させていただきます。

なお、以下のような原因での破損、不良につきましては保証いたしませんのでご了承ください。

- 本製品の誤った使用方法によるもの
- 間違ったお手入れ、保管方法、経年変化による素材劣化
- 乱暴な取り扱いによるもの
- その他、製造上の欠陥以外の原因によるもの

破損時は弊社にて診断をして、修理が可能な場合はご要望により有償にて修理をさせていただきます。

## ■ 仕様

	明るさ	照射距離	照射時間
電球色 LED	5 ルーメン	6m	72 時間
高輝度白色 LED LOW	10 ルーメン	16m	60 時間
高輝度白色 LED HIGH	20 ルーメン	25m	40 時間

■明るさ ルーメンとは光源から発せられる光の総量を表した光学単位で、方向や距離に関係なく光源の本来持っている性能を示しています。

■照射距離 0.25ルクス(満月の明かりとほぼ同等の明るさ)以上で照らすことができる距離を示しています。

■照射時間 白色LED/2m先の照度が0.25ルクスになるまでの時間を示しています。

電球色LED/初期照度に対し、10%の照度に減衰するまでの時間を示しています。

品番：1124588  
品名：ミニ ヘッドライト  
対応電池：コイン形リチウム電池(CR2032)/2個  
重量：27g(32g)※()内は電池を含む総重量です。  
防水規格：IPX6(あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない)  
主素材：ABS樹脂  
付属品：コイン形リチウム電池(CR2032)/2個

## ■ その他

本製品の仕様、デザインは予告なく変更されることがあります。また、重量などのスペックには誤差が生じる場合があります。

# ミニ ヘッドライト

Mini Head Lamp


この度はお買いあげいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書(以下「本説明書」といいます)は本製品の正しい取扱方法を説明しています。ご使用の前に本説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法をご確認ください。

なお、ご不明な点等ございましたら、販売店もしくは(株)モンベル カスタマー・サービスまでお問い合わせください。本説明書は大切に保管してください。

## ■ 特長

本製品は重量わずか32gの、超軽量コンパクトなヘッドライトです。バックパックのサイドポケットなどに入れててもかさばらないので、常時携行していただけます。照射モードは歩行を目的とした高輝度白色LEDと、手元の作業に最適な電球色LEDを装備しています。誤作動を防ぐダブルクリック点灯を採用。コイン形リチウム電池(CR2032)2個付属。

## ■ 各部の名称

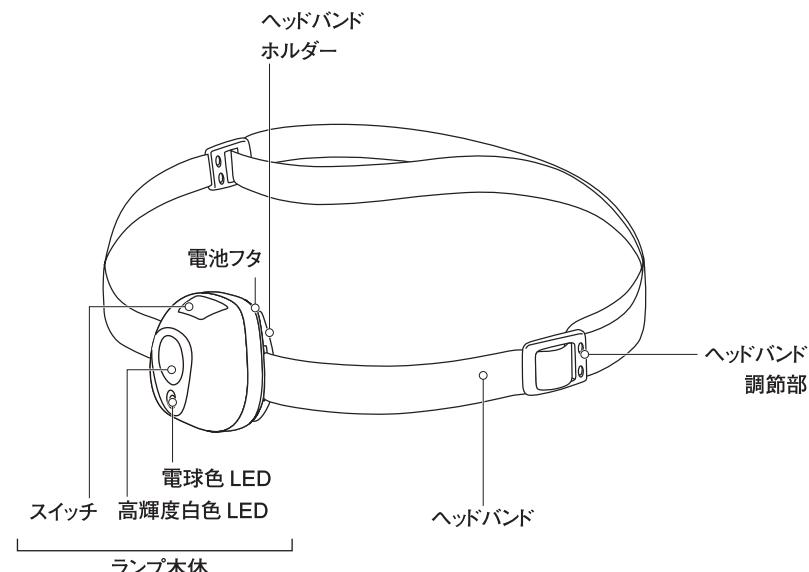

## ■ 安全上の注意 必ずお読みください

**警告** 場合により人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。  
軽傷または物的損害が発生する頻度が高いことが想定される内容です。

- 本商品に落下等の強い衝撃を与えないでください。発熱・破損などのおそれがあります。
- 本商品の分解や改造は絶対に行わないでください。発熱・破損などのおそれがあります。
- 本商品を水中で使用しないでください。本商品は防滴仕様(IPX6)ですが防水機能はありません。本体内部に水が入るとショートや絶縁不良による発熱・感電・故障につながるおそれがあります。
- 使用後は必ず消灯してください。発熱・破損などのおそれがあります。
- 使用しないときは、電池を本体から取り外してください。液漏れ、発熱等のおそれがあります。
- 電池の液が目に入った時は擦らず、きれいな水で洗い、すぐに医師の治療を受けてください。
- 本体や電池は乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。小さなパーツやコイン形電池の誤飲や感電など、思わぬアクシデントの原因となる場合があります。万一飲み込んだ際は、ただちに医師にご相談ください。
- 新旧または、異なる種類の電池と一緒に使用しないでください。
- 使いきった電池は本製品から取り出してください。電池からガスが出ることがあり、器具が破損する原因になることがあります。
- 濡れた手で電池交換をしないでください。発熱や発火、感電などのおそれがあります。

**注意** 人が障害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

- 電池挿入口のキャップは確実に取り付けてください。取り付けが不充分だと、スイッチが入らない、あるいは本体内部に水が入りショートや絶縁不良による発熱・感電・故障につながるおそれがあります。
- 目に直接光を当てないでください。目に傷害を負うおそれがあります。
- 電池の使用表示に従ってください。
- 使用前は定期的に点検してください。
- 電池は消耗品です。万一に備えて予備電池をご準備ください。



## ■ 使用前の点検 使用にあたっては、毎回必ず次のことを確かめてください。

- 仕様通り点灯するか
- 電池の液漏れや、本体の変形がないか


## ■ 使用方法

### ○ ヘッドバンドの取り付け

ランプ本体にヘッドバンドを取り付けてご使用ください。ランプ本体を取り付ける位置は右図を参考にしてください。

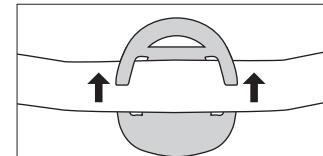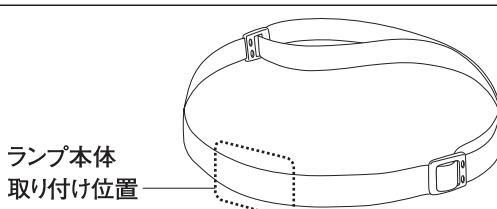


① ヘッドバンドの上部をヘッドバンドホルダーに差し込んでください。

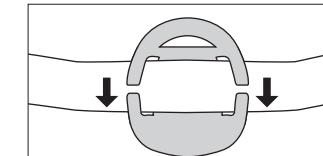


② 下部をヘッドバンドホルダーに差し込んでください。


### ○ 電池の交換方法

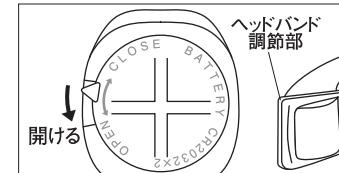

① 電池フタの△をOPEN表示の方向に回して外します。コインやヘッドバンド調節部の端などを中央の溝に差し込み、OPEN表示の方向に回して外します。

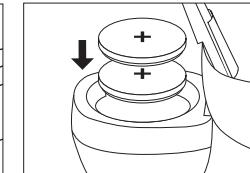

② 電池の+/-を間違えないように、二個重ねて入れてください。

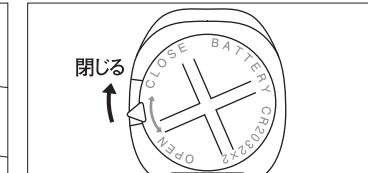


③ 電池フタを元に戻し、△をCLOSE表示の方向に回して締めてください。コインやヘッドバンド調節部の端などを中央の溝に差し込み、CLOSE表示の方向に回して締めます。


### ○ 点灯モードの切り替え方法

※本製品はバックパックやカバンの中で、不意にスイッチが押され点灯することのない、ダブルクリック点灯式です。

- ① スイッチをダブルクリックする(1秒間に2回押す)と電球色が点灯します。(→)
  - ② スイッチを押すごとに、図のように点灯モードが切り替わります。(→)
  - ③ 点灯モードに関わらず3秒以上同じモードで点灯を続けると、次にボタンを押した際に消灯します。(→)
- 緊急時は点滅させることにより、自分の位置を知らせることができます。

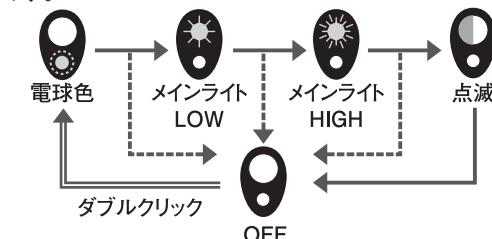

### ○ 照射角度の調節方法

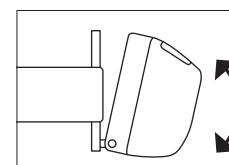

本体を上下に動かし、LEDの照射角度を調節します。  
※可動範囲以上には動かさないでください。

### トラブルについて

スイッチを入れても点灯しない

電池の入れ方が逆になっている  
電池の+/-を正しく入れる

電球色は点灯するが、  
メインライトが点灯しない

LOWは点灯するが、HIGHは点灯しない  
電池が消耗している  
新しい電池に取り替える