

mont·bell

取扱説明書

メッシュアンカー

MESH ANCHOR

キャンプサイトには、ペグも打ち込めないほど地面が硬く、また張り綱をつなぎ止めておく大きな石や木もないところもあり、タープやテントの設営に苦勞することがしばしばあります。そんな通常のペグが使いものにならない時にたいへん役に立つのが、このメッシュアンカーです。素材は汚れても水洗いのできるポリエチレンで、速乾性に優れ、吸水性もゼロなのでカビの心配もありません。キャンプ道具入れに常備しておく便利なアクセサリです。

■ セット方法

安定感のある大きな石がある場合は、(図1)のようにメッシュアンカーで岩を包み込むようにして、金具をタープ等の張り綱に引っ掛けます。手頃な大きさの石がない場合には、(図2)のようにいくつかの石を包み込み、十分なテンションが得られるまでさらに石を積み重ねてから、金具を引っ掛けます。

図1


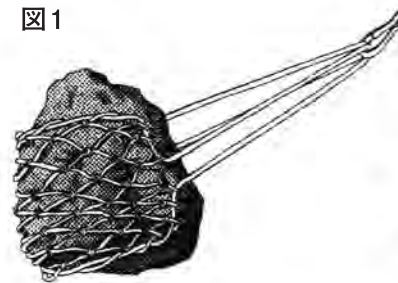


図2

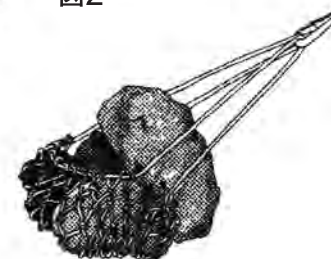

株式会社 **モンベル** 本社 〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2

商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで

Tel. 06-6531-3544 フリーコール：☎ 0088-22-0031

モンベルホームページ <http://www.montbell.jp>

04-238-1305