



注意 本製品は緩衝材を設けていますが、強い衝撃から内容物を保護する物ではありません。

■ お手入れ方法

間違ったお手入れ方法や保管方法は本製品の寿命を縮めます。
使用後や保管時は以下の点を参考にしてください。

- 背面の汗による汚れや泥の汚れは水で軽く洗い流した後に中性洗剤を含ませたスポンジでブラッシングをし、洗剤を洗い流してから陰干して下さい。
- 長期の使用により、撥水性能(水を弾く力)が低下した場合は別売のS.R.スプレー等の撥水スプレーをご使用ください。
- ドライクリーニングや洗濯機による洗濯はしないでください。生地を傷めるおそれがあります。

■ 保管方法

- 風通しの良い場所に保管してください。
- ガソリンやシンナーと一緒に保管しないでください。

■ アフターサービス

お買い求めいただきました本製品は万全を期して製造しておりますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店、もしくは下記の弊社窓口までご連絡ください。製造上の欠陥による不具合の場合は無償で交換させていただきます。なお、修理、交換等の要否につきましては、弊社の裁量にて判断させていただきます。なお、以下のような原因での破損、不良につきましては保証いたしませんのでご了承ください。

- 本製品の誤った使用方法によるもの
 - 間違ったお手入れ、保管方法、経年変化による素材劣化
 - 乱暴な取り扱いによるもの
 - その他、製造上の欠陥以外の原因によるもの
- 破損時は弊社にて診断をして、修理が可能な場合はご要望により有償にて修理させていただきます。

■ 仕様

#1123847

フォトコンテナ

[本体重量] 1.72 kg [容量] 25ℓ (仕切りがない状態)
[サイズ] 34.0×45.0×20.0 cm



機内持ち込み
可能

素材 330デニール・ナイロン・リップストップ「ウレタン・コーティング」
素材 210デニール・ナイロン・ダブルリップストップ「ウレタン・コーティング」

※本製品の仕様、デザインは予告なく変更されることがあります。また、重量などのスペックには誤差が生じる場合があります。

株式会社 モンベル 本社 〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2
商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで
Tel. 06-6531-3544 フリーコール: ☎ 0088-22-0031
モンベルホームページ <http://www.montbell.jp>
44-1180-1407



Photo Container

フォトコンテナ

取扱説明書

mont·bell

この度はお買いあげいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書（以下「本説明書」といいます）は本製品の正しい取扱方法を説明しています。ご使用の前に本説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法をご確認ください。なお、ご不明な点等ございましたら、販売店もしくは（株）モンベル カスタマーサービスまでお問い合わせください。本説明書は大切に保管してください。

■ 特長

多くのカメラ機材を安全に運搬するための軽量なバッグです。300mm/F2.8レンズを装着したカメラと交換用レンズ、ストロボ等を収納可能。背面には緩衝材入りのPCポケットも搭載しています。

■ 各部の名称／機能説明



①バッグを縦横どちらでも持てるように、ハンドルを2カ所に装備。

②バック内部にホコリを嫌うアイテムの収納に適したポケットを搭載しています。



③前面にA4サイズの雑誌などの収納に適したポケットを設けています。

④隔壁に緩衝材を封入したPCポケットを搭載。17インチまでのノートパソコンに対応します。

※形状により収納出来ない場合があります。



⑤ショルダーハーネスと簡易のウエストベルトを使用して、バックパックのように背負うことが出来ます。また、ショルダーハーネスを使用しないときはカバーで覆うことができ、機内に持ち込む際も邪魔になりません。




⑥本体底部にリーシュ付きレインカバーを内蔵。急な雨にもスピーディーに対応可能。

※完全防水ではありません。機材を守るために別途防水対策をしてください。



■ カメラ機材スペース

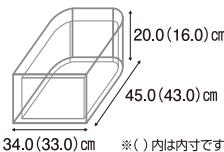

●ベルクロにより取り外し可能な仕切りが、7枚付属します。



緩衝材入りの中仕切りが付属し、カメラやレンズを機能的に収納可能です。機材の形状や数量に応じてレイアウトを変えることができます。

※収納例は目安ですので、機材の大きさによっては入らない場合があります。