

mont-bell

# 1124444

## モバイルパワーパック

携帯電話充電器

## ＜取扱説明書＞

ご使用の前にこの説明書をよくお読みいただき、  
ご使用方法等の確認をしてください。

なお、ご不明な点などございましたら、販売店もしくは  
弊社カスタマー・サービスまでお問い合わせください。  
この説明書は大切に保管してください。

**本製品を使用中に異常を感じた場合は  
速やかに使用を中止して下記にお問い合わせください。**

株式会社 **モンベル** 本社 〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2  
商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで  
Tel. 06-6531-3544 フリーコール: ☎ 0088-22-0031  
モンベルホームページ <http://www.montbell.jp>

## 仕様

入力: DC5V 500mA  
出力: DC5V 最大400mA

本体充電時間  
USB接続: 約 2時間  
ソーラー: 約10時間

内蔵蓄電池: 3.7Vリチウムポリマー電池 / 電池容量: 650mAh

使用可能温度: 0~40℃

サイズ: 約112×100×14mm

重量: 71g (111g) ※ ( ) 内はコネクタ類を含む総重量です。

素材: ABS樹脂

主な対応機種: 携帯電話 (docomo/SoftBank用、au用)、USBコネクタを  
利用して充電できるスマートフォンなどのモバイル機器

付属品: 接続用ケーブル、コネクタ 4種 (USBオス、USBメス、  
docomo/SoftBank用、au用)

## 表示について



**危険** 取扱を誤った場合、人が死亡または重  
傷を負う、差し迫った危険が発生する可  
能性があります。



**警告** 取扱を誤った場合、人が  
死亡または重傷を負う可  
能性があります。



**注意** 取扱を誤った場合、人が  
重傷を負う、または物的損  
害の可能性がありま

## 危険

- **充電はUSBポートから行ってください。**(ソーラー充電を除く)  
付属のUSBオスコネクタと接続用ケーブルを使用し、パソコンなどの  
USBポートから充電を行ってください。他の電源を使用すると発熱  
や発火の原因となる場合があります。
- **定格電圧・電流を超えて充電しないでください。**  
USB型コネクタの定格を超えて充電しないでください。また、所定  
の充電時間を超えても充電が終了しない場合や、異常な発熱を感じ  
た場合は、直ちに充電を中止してください。発火や破裂の原因となる  
場合があります。
- **火気には近づけないでください。**  
火の中に投入したり、加熱したりしないでください。本体に引火した  
場合、爆発や火災を招く危険性があります。
- **高温下で使用しないでください。**  
高温になる場所(暖房器具の近くや炎天下の車内など)に長時間  
放置しないでください。変形、発火、破裂、火災、故障の原因となる  
場合があります。

## 警告

- **異常が見られた場合は使用を中止してください。**  
異臭、発熱、変色、変形などの異常が見られた場合は直ちに使用  
を中止してください。故障、破裂、発火、火災などの原因となる  
場合があります。
- **重い物の下に置いたり、落下させて衝撃を与えないでください。**  
重い物の下に置いたり、落下などをして強い衝撃を与えると、発熱、  
発火、破裂の原因となる場合があります。
- **寝袋や布団などに覆われた状態で使用しないでください。**  
風通しのよい場所で使用してください。布で覆われた状態での使  
用は、発熱や火災の原因となります。
- **ケーブルを踏みつけたり痛めたりしないでください。**  
ケーブルが痛んだ場合は使用をおやめください。感電、発熱、火  
災の原因となる場合があります。
- **電子レンジや高圧容器には入れないでください。**  
電子レンジをはじめとする加熱調理機器や高圧容器には決して入  
れないでください。爆発や火災を招く危険性があります。
- **乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。**  
小さな子どもの誤飲や感電など、思わぬアクシデントの原因となる  
場合があります。


## 注意

- **0℃～40℃の範囲内で使用してください。**  
上記以外の範囲外では使用しないでください。発熱、破裂の原因  
となる場合があります。
- **磁気やホコリの多い場所では使用しないでください。**  
強い磁気が発生する場所やチリ・ホコリの多い場所では使用しな  
いでください。故障の原因となります。

## 保管・お手入れについて

- **長期間(1ヶ月以上)使用しない場合は、75%程度充電した  
状態で保管してください。**自然放電が進んだ状態で長期間放  
置すると、電圧が低下し、使用できなくなることがあります。また、  
満充電での長期間の保管はバッテリーの寿命を縮める場合があ  
りますのでご注意ください。
- **自動車内などの高温になる場所や極端に低温になる場所に保  
管しないでください。**変形、発火、破裂、火災、故障などの  
原因となる場合があります。
- **本製品が汚れた場合は中性洗剤や水を含ませた布で拭き取っ  
てください。**シンナーやアルコールは使用しないでください。変形、  
故障などの原因となる場合があります。


## 各部の名称

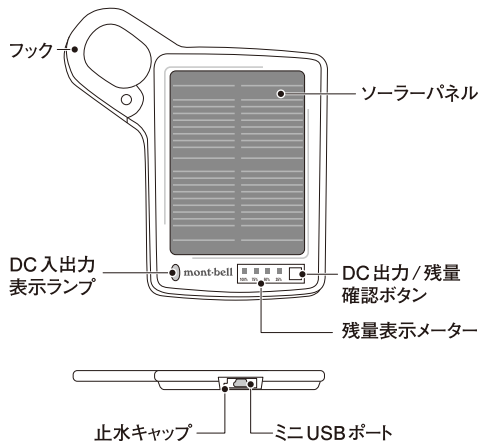

## 本製品への充電 (入力)

### USB 充電の場合

1: 接続用ケーブルのミニUSB端子を本体下部のミニUSBポートに接続します。コネクター差し込み口にUSBオスコネクターを接続し、パソコンなどのUSB給電が可能なUSBポートに接続します(図1)。

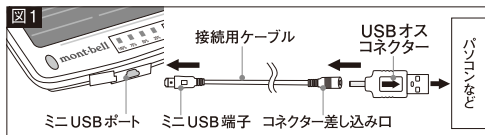


2: 接続すると自動的に充電を開始します。充電が開始されるとDC入出力表示ランプが緑色に点灯します(図2)。



3: DC入出力表示ランプが消灯したら充電完了です。満充電までの時間は約2時間です。

### ソーラー充電の場合

1: ソーラーパネルを太陽光に当てると自動的に充電を開始します。充電が開始されるとDC入出力表示ランプが緑色に点滅します(図3)。

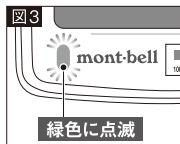


2: DC入出力表示ランプが消灯したら充電完了です。ソーラーによる満充電までの充電時間は最速で約10時間(屋外、晴天時)です。

- ・天候、季節、時間帯によって充電時間は変わります。
- ・効率よく発電するために、ソーラーパネルを太陽光に対して垂直になるようにしてください。


## 本製品の充電状態(内蔵電池残量)の確認

充電状態(残量)を確認する為には、DC出力/残量確認ボタンを押してください。その時の充電状態(残量)が残量表示メーターに表示されます(図4)。



## 本製品に含まれるもの

下記の①②③④⑤のコネクター、接続用ケーブルが付属しています。

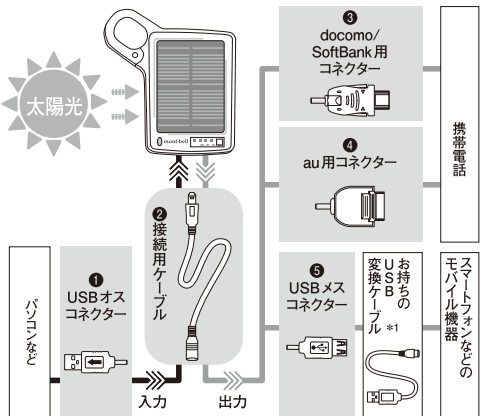

\*1: 本製品には付属していません。

## 携帯電話・スマートフォンへの充電(出力)

1. 接続用ケーブルのミニUSB端子を本体下部のミニUSBポートに接続します。(図5)



2. ケーブルのコネクター差し込み口に必要のコネクターを接続します。携帯電話の場合はお手持ちの携帯電話に適した付属のコネクターを使用してください(図5)。スマートフォンの場合はUSBメスコネクターを接続し、USBメスコネクターとスマートフォン本体をつなぐUSB変換ケーブル(本製品には付属しません。スマートフォンに付属しているものか、別途お買い求めください。)が必要になります(図6)。

3. DC出力/残量確認ボタンを押すと充電が開始され、DC入出力表示ランプが橙色に点灯します(図7)。

4. 充電が完了、または本製品の残量が0%になったら、ケーブル類を取り外してください。



※本製品の電池容量は650mAhであり、補助的なサブバッテリーです。携帯電話やスマートフォンの電池残量が少ない場合は満充電することは出来ません。

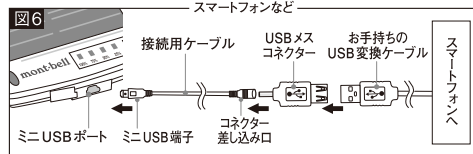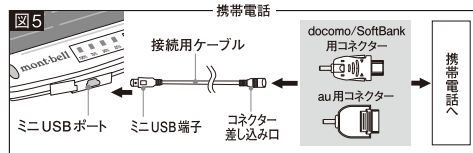

### 警告 携帯電話充電用コネクターの形状・接続について

あらかじめ形状を確認し、お手持ちの携帯電話に適したコネクターをお選びください。また、コネクターを差し込む際は確実に接続してください。無理に差し込むと破損するおそれがあります。無理に差し込んで破損した場合には一切の責任を負いません。



コネクターの表裏の向きを間違えて充電するとショートしたりメモリーが消失する恐れがあります。メモリー消失等については弊社では一切の責任を負いかねますので、登録内容の控えをお取りになることをおすすめいたします。