

■ 廃棄方法

○廃棄方法はお住まいの自治体の収集方法に従ってください。

■ アフターサービス

お買い求めいただきました本製品は万全を期して製造しておりますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店、もしくは下記の弊社窓口までご連絡ください。

製造上の欠陥による不具合の場合は無償で交換させていただきます。なお、修理、交換等の要否につきましては、弊社の裁量にて判断させていただきます。

なお、以下のような原因での破損、不良につきましては保証いたしませんのでご了承ください。

- 本製品の誤った使用方法によるもの
- 間違ったお手入れ、保管方法、経年変化による素材劣化
- 乱暴な取り扱いによるもの
- その他、製造上の欠陥以外の原因によるもの

破損時は弊社にて診断をして、修理が可能な場合はご要望により有償にて修理をさせていただきます。

■ 仕様

	明るさ	照射時間
HIGH モード	110 ルーメン	4 時間
LOW モード	10 ルーメン	15 時間

■明 る さ ルーメンとは光源から発せられる光の総量を表した光学単位で、方向や距離に関係なく光源の本来持っている性能を示しています。

■照射時間 初期照度に対し、10%の照度に減衰するまでの時間を示しています。

品番：1124595
品名：ミニランタン
対応電池：単3形電池/1本（※ニッケル水素充電電池、リチウム電池も使用できます。）
重量：44g (67g) ※ () 内は電池を含む総重量です。
防水規格：IPX4（あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない）
主素材：ABS樹脂
付属品：単3形アルカリ乾電池/1個

■ その他

本製品の仕様、デザインは予告なく変更されることがあります。また、重量などのスペックには誤差が生じる場合があります。

株式会社 **モンベル**
本社 〒550-0013 大阪市西区新町 2-2-2
商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで
Tel. 06-6531-3544 フリーコール 0088-22-0031

<http://www.montbell.com>

mont·bell

取扱説明書

ミニランタン

Mini Lantern


この度はお買いあげいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書（以下「本説明書」といいます）は本製品の正しい取扱方法を説明しています。ご使用前に本説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法をご確認ください。

なお、ご不明な点等ございましたら、販売店もしくは（株）モンベル カスタマー・サービスまでお問い合わせください。本説明書は大切に保管してください。

■ 特長

本製品は単 3 形電池 1 本を使用する LED ランタンです。超軽量で携行時にはシェードを収納できるコンパクト設計。明るさと、目に優しい温かみのある色合いを両立した温白色の LED を採用し、明るさは 2 段階に調節可能。テントを離れるときの目印としても役立つ点滅（サイトマーカー）モードを備え、状況に応じて使い分けもできます。また、テントなどに吊り下げたり、首にかけても使用できる、長さ調節可能なストラップも付属しています。

■ 各部の名称

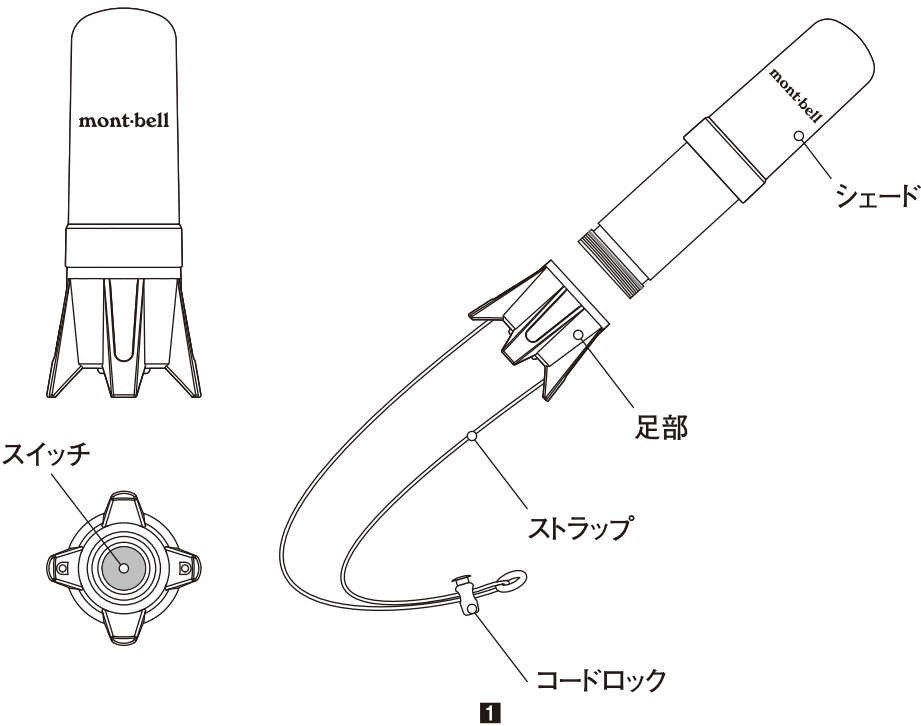

■ 安全上の注意 必ずお読みください

警告 場合により人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
軽傷または物的損害が発生する頻度が高いことが想定される内容です。

- 本商品に落下等の強い衝撃を与えないでください。発熱・破損などのおそれがあります。
- 本商品の分解や改造は絶対に行わないでください。発熱・破損などのおそれがあります。
- 本商品を水中で使用しないでください。本商品は防滴仕様 (IPX4) ですが防水機能はありません。本体内部に水が入るとショートや絶縁不良による発熱・感電・故障につながるおそれがあります。
- 使用後は必ず消灯してください。発熱・破損などのおそれがあります。
- 使用しないときは、電池を本体から取り外してください。液漏れ、発熱等のおそれがあります。
- 電池の液が目に入った時は擦らず、きれいな水で洗い、すぐに医師の治療を受けてください。
- 使いきった電池は本製品から取り出してください。電池からガスが出ることがあり、器具が破損する原因になることがあります。
- 濡れた手で電池交換をしないでください。発熱や発火、感電などのおそれがあります。

注意 人が障害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

- 電池挿入口のフタ (足部) は確実に取り付けてください。取り付けが不十分だと、スイッチが入らない、あるいは本体内部に水が入りショートや絶縁不良による発熱・感電・故障につながるおそれがあります。
- 至近距離で光を目に当てないでください。目に傷害を負うおそれがあります。
- 電池の使用表示に従ってください。
- 使用前は定期的に点検してください。
- 電池は消耗品です。万一に備えて予備電池をご準備ください。
- 乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。小さなパーツの誤飲や感電など、思わぬアクシデントの原因となる場合があります。

■ 使用前の点検 使用にあたっては、毎回必ず次のことを確かめてください。


- ☐仕様通り点灯するか
- ☐電池の液漏れや、本体の変形がないか

■ 使用方法

- 点灯と消灯
 - スイッチを「全押し」するとHIGHモードで点灯し、もう一度「全押し」すると消灯します。
※「全押し」…ボタンをカチッと音がするまで深く押し込むこと。

○ モードの切り替え


- 点灯後、スイッチを「半押し」するとモードの切り替えができます。
※「半押し」…ボタンを軽く押し込むこと。

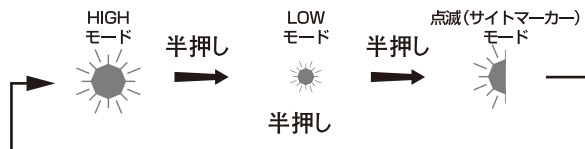

2

○ 電池のセット

- ①シェードを伸ばし、足部を矢印の向きに回して外します。
- ②電池を下図の向きにセットし、足部を閉めます。(最後まで確実に閉めてください。)

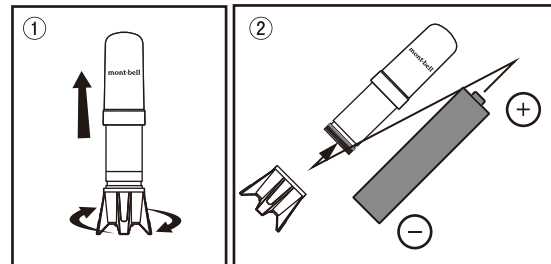


○ 携行時の誤作動防止について

- 携行時に不意にスイッチが押され点灯してしまうことを避けるために、足部を少し緩め、スイッチを「全押し」しても点灯しないことを確認してバックパックなどに収納してください。(使用時は確実に閉めてください。)

○ ストラップについて

- ①ストラップを吊り下げる対象に通します。
- ②本体をストラップにくぐらせます。(※コードロックの上をくぐるようにしてください。)
- ③コードロックで、高さを調節します。

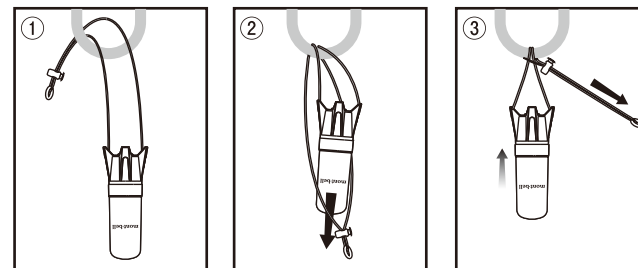

■ トラブルについて

●本製品が正しく動作しない場合、下記点をご確認ください。

- ・電池の向きが正しく入れられているか?
- ・電極部にサビや汚れが見られないか? (汚れている場合は清掃してください。)
- ・足部がしっかりと最後まで閉められているか?

■ お手入れ方法 間違ったお手入れ方法や保管方法は本製品の寿命を縮めます。使用後や保管時は以下の点を参考にしてください。

- 本製品が汚れた場合は中性洗剤や水を含ませた布で拭き取り乾燥させてください。シンナーやアルコールは使用しないでください。変形、故障などの原因となる場合があります。

■ 保管方法

- 雨露、粉塵、直射日光、紫外線、高温、多湿を避け、風通しの良い乾燥した場所 (0℃～ 40℃) で保管してください。
- 自動車内などの高温になる場所や極端に低温になる場所に保管しないでください。変形、発火、破裂、火災、故障などの原因となる場合があります。
- 使用しないときは電池を抜いて保管してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。

3