

mont·bell

スノースパイク10

SNOW SPIKE 10

この度は「スノースパイク10」をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。
この商品は夏の雪渓や、冬の低山歩行用に最適な軽アイゼンです。安全性の高い独自のラチェットバックル(特許出願中)で素早い装着が可能。
10本爪でありながらも、前爪が靴のソール内に収まるデザインのため、初心者の方でも扱いやすくなっています。
ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、部品等の確認をしてください。なお、ご不明な点等ございましたら、
販売店もしくは弊社カスタマー・サービスまでお問い合わせください。この説明書は大切に保管してください。

■各部の名称と 装着例(右足)



■仕様

- #1129614 スノースパイク10
- 材質: アイゼン本体(S55C鋼)
ベルト(エラストマー)
フレックスジョイントプレート(ステンレス鋼)
 - サイズ: 爪の長さ最大25mm
 - 対応靴サイズ: サイズ対応表参照
※靴の形状によっては対応サイズでも装着できない場合があります。
 - MADE IN KOREA

①サイズ

本製品は靴の長さに合わせてアイゼン本体の長さを調整することが出来ます。ご使用前に必ず本製品のサイズの調整を行ってください。本製品が対応する靴底の寸法の目安はサイズ対応表をご覧ください。


■サイズ対応表

	(mm)
A	275~340
B	76
C	30~40
D	63
E	15~20




②長さの調整方法

1. サイズ調整ピンを持ち上げます(図a)。
2. 靴の長さに合わせて長さを調整します。図のように靴とアイゼンの前後に隙間が無いように調整してください(図b)。
3. 靴の長さに合う穴にサイズ調整ピンを合わせます。

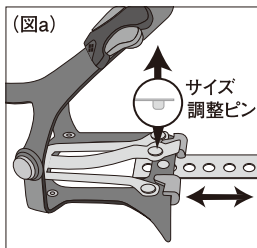

(図b)

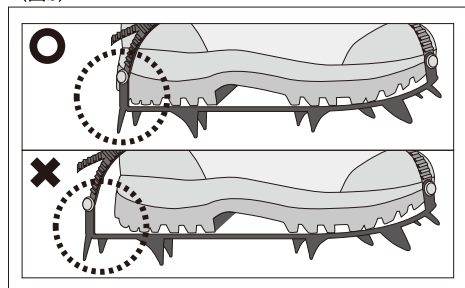

③装着方法 (図は右足です)

1. 本製品には左右があります。装着するときは靴底の雪や土をよく取り除き、ラチェットバックルの付いている方が外側になるよう装着します(装着例参考)。
2. ループ状になったベルトの中に靴を装着します(図c)。
3. ラチェットバックルにベルト先端部を通します(図d)。
4. 締付けレバーを矢印(実線)の方向に動かしてください(図e)。締付けレバーを数回動かすことで矢印(点線)の方向に徐々に締まっていきます。前部分も同様に締めてください。

※締めすぎると、低温下では血行障害を引き起こし凍傷の原因になることもあります。

※バックルやベルトが破損する恐れがありますので、必要以上に締付けしないでください。(目安として、締付けレバーを動かして締付けレバーのツメが滑りだすと締め過ぎです。)

4. 締めすぎた場合は開放レバーを矢印(実線)の方向に左右同時に動かし(図f)、ベルトをゆるめてから締付けレバーを再度調整してください。

※テープが後部ループやトウカップから外れた場合は、トウカップ(図g)、後部ループの順でテープを通してください(図h)。

■はずし方

開放レバーを矢印の方向に左右同時に動かし(図f)、ラチェットバックル全体を持ち上げるようにしてラチェットバックルからベルトを抜いてください。

※現場で使用する前に説明書なしで手早く着脱できるよう練習してください。


※部分的に緩んだりせず、左右対称で均等に締まっているかを確認してください。

■ベルトの長さ調整


装着後、必要以上にベルトが余る場合は、図のようにラチェットバックル付け根についている長さ調整部で調整してください(図i)。調整する場合はラチェットバックルを回転させると調整しやすくなります。

※ベルトが長すぎる場合は適切な長さ(約6~7cm)に切って、切断面をライターなどで溶かして固めてください。


(図c)

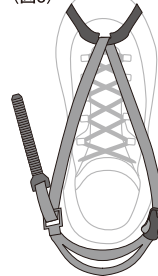


(図d)

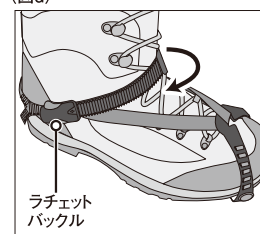


(図e)

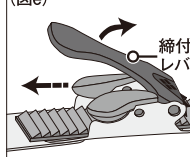


(図f)

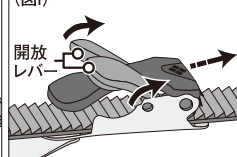


(図g)

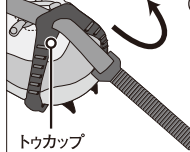

(図h)

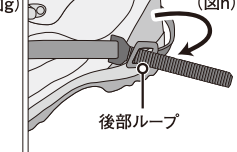

(図i)

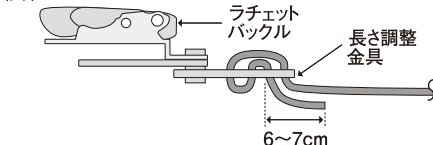

■安全上のご注意 ご使用になる前に必ずお読みください。

アイゼン使用上の注意

- 本品は簡易アイゼンです。本格的な雪山登山には使用しないでください。
- 使用中にはゆるみや不具合が生じていないかを時々確認してください。
- 携行する際には爪を内側に重ね、付属の収納袋に入れてください。

■アフターサービス

お買い求めいただきましたアイゼンは万全を期して製造しておりますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店、もしくは弊社までご連絡ください。
製造上の欠陥による不具合の場合は無償で交換させていただきます。なお、修理・交換等の判断は弊社が検査し、裁量させていただきます。

■アフターケア

間違ったメンテナンスや保管方法は商品の寿命を縮めます。
使用後や保管時は以下の点を参考にしてください。

お手入れ方法・保管方法

- ご使用後は水洗いをして泥などを落として、市販の防錆油等を塗布してください。
- ベルト・バックルなどにキズや破損等がないかを確認してください。
- アイゼンの爪が摩耗しているときは金工ヤスリ等で削ってください。
- 保管場所は直射日光の当たらない風通しの良い場所を選んでください。

以下のような原因での破損、不良につきましては保証いたしませんのでご了承ください。

- 本製品の誤った使用方法によるもの。
- メンテナンス不良・経年変化による素材劣化。
- 乱暴な取り扱いによるもの。
- その他、製造上の欠陥以外の原因によるもの。

mont-bell

SNOW SPIKE 10 スノースパイク10

初心者でも歩きやすい軽アイゼン

10本爪タイプ

ラチェットバックル

スタッフバッグ付属



装着例



爪が全面にあり、初心者でも歩きやすい軽アイゼンです



①前爪がでない歩きやすい爪の配置

爪が全面に配置されているため下駄状にならず、安定した歩行が可能。また、前爪が靴のソール内に収まるデザインのため、蹴り出しやすくなっています。



②フレックスジョイントプレート

柔軟性に富んだフレックスジョイントプレートにより、靴底が柔らかいトレッキングシューズなどにも対応します。



③ラチェットバックル

不意の開放を防ぐために赤いレバーを2つ同時に引き上げることで開放する、安全性の高い独自のラチェットバックルを採用。(特許出願中)



④アンチスノープレート

雪が団子状に付着しにくくなるアンチスノープレート付きです。