

mont·bell

施錠・解錠が簡単なキー式ロック

Locks/unlocks quickly and easily with the key

サイクル キーロック 180

Bicycle Key Lock 180

- 携行性に優れた8mm径のコイルケーブル
8mm diameter coil cable for easy carrying
- サイクルロック マウント(別売)と組み合わせて使用可能
Compatible with the Bicycle Lock Mount (sold separately)

Φ8mm×1.8m

キー 3本付属 Includes 3 keys




台紙



44-5492-2402


■使用方法 Directions

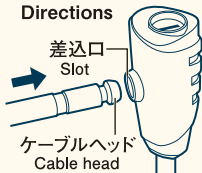

□施錠方法 Locking

ボディの差込口にケーブルヘッドを差込みます。(カギを挿入しなくても施錠できます。)

Insert the cable head into the slot on the body. Can be locked without using the key.

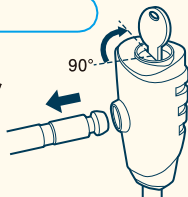

□解錠方法 Unlocking

キー穴にキーを差し込み、時計方向に90°回すと解錠できます。

Insert the key into the key hole and turn 90° clockwise to unlock.

⚠ご使用上の注意 CAUTION

○付属の鍵(3本)のみでしか解錠できません。個体によって鍵がそれぞれ異なりますので、鍵は大切に保管してください。また、合鍵の作成は受け賜っておりませんのでご了承ください。○故障、破損、その他の不具合の原因となりますので、無理な力や強い衝撃を与えないでください。○本製品は盗難され難くするもので、盗難防止を保証するものではありません。○分解、改造はしないでください。○本製品を投げたり振りまわしたりしないでください。○施錠または解錠時に、摩擦などにより車体に傷がつく場合があります。○施錠以外の目的で使用しないでください。○本製品を自転車のホイールやクランクの近くにぶら下げて走ると、絡まって転倒する恐れがあります。○使用後は汚れ、水分をふき取り完全に乾かしてください。汚れたまま、あるいは濡れたまま長時間放置するとサビが発生する可能性があります。

○Unlocks with either of the 3 included keys. Do NOT lose these keys. Each set of keys are specifically configured to the accompanying lock. Replacement keys are NOT available. ○Do NOT apply excessive force or strong impacts to the product. May cause the product to break or become damaged. ○This product is designed to make theft more difficult, but it does NOT guarantee complete theft prevention. ○Do NOT disassemble or modify this product. ○Do NOT throw or swing this product. ○May scratch the bicycle frame when locking or unlocking. ○Do NOT use this product for any purpose other than locking. ○Riding with a lock hanging close to the wheels or cranks may result in tangling, causing a fall. ○After use, wipe off dirt and moisture, then dry completely. Leaving the product soiled or wet for an extended period of time may result in rusting.

【素材】亜鉛合金+樹脂(鍵本体)
スチール+樹脂(ケーブル)

【Materials】Lock body: zinc alloy + resin
Cable: steel + resin

株式会社 モンベル mont-bell Co., Ltd.

本社 〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2
2-2-2 Shinmachi, Nishi-ku, Osaka 550-0013 JAPAN

お問い合わせはカスタマーサービスまで

Tel.06-6531-3544 フリーコール0088-22-0031
<https://www.montbell.com/>