mont-bell


アルパイン カーボンポール シリーズ

ALPINE CARBON POLE Series

この度は「アルパイン カーボンポール シリーズ」をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。この商品は、超軽量素材を使用した I 型グリップのポールです。1 本から歩行の補助として使用でき、両手で 2 本を使用することで、腕の動きに合わせたより軽快で安定した歩行を実現します。

で使用の前にこの説明書をよくお読みいただき、部品等の確認をしてください。 なお、ご不明な点等ございましたら、販売店もしくは弊社カスタマー・サービスまでお問い合わせください。この説明書は大切に保管してください。

各部の名称と仕様

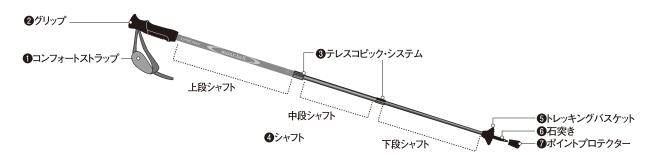

①コンフォートストラップ

クッション性に優れた素材を使用し、手首への負担と握力の低下を軽減します。 また、ストラップに通した手のもう一方の手で簡単に調節できるシステムを採用 しています。

2グリップ

軽量なE.V.A.フォームを使用したグリップを採用しています。 ※グリップは素材の特性上、保水して凍ったり、雪が付着することがあります。凍る可能性のある状況での使用はお避けください。

❸テレスコピック・システム

無段階で細かなサイズ調節が容易に行えるシステム。グローブをはめたままでも 簡単に操作できます。

①シャフト

剛性に優れる7001超々ジュラルミンをカーボン繊維強化樹脂で包み 込んだ超軽量素材を使用しています。軽快で素早いストックワークを実 現しています。

⑤トレッキング・バスケット

ぬかるみや岩の割れ目にポールが挟まったりするのを防ぎます。バスケットを 外す際には、回しながら下に引き抜きます。





6石突き

石突きの先端部分はタングステンカーバイトを使用。くいつきやすく、耐久性に優れています。

⑦ポイントプロテクター(意匠登録出願中)

独自の構造を採用した脱落しにくいラバー製キャップです。先端部分に金属製のチップを内蔵することで耐久性を向上。収納時や、植生にダメージを与える可能性のある登山道や木道ではこのキャップを装着することをお勧めします。また、すり減った場合は交換してください。(交換用ポイントプロテクター#1140152)



ポールの石突きに押し入れ、カチッという 感覚がするまでねじ りながら差し込んでく ださい。奥まで入れな いと脱落する可能性 があります。

- オプション(別売)標準装備品の取替用オプションをご用意しております。



○トレッキングバスケット (#1140155) 標準装備されているバスケットと同一の商品です。



○ポイントプロテクター (#1140152) 無準件供されているも





○ポールクリップ (#1140154)2本のポールをまとめて収納できます。



○スノーバスケット (#1140156) (積雪期の歩行に適し た交換用バスケット。



○マルチグリッププロテクター (#1140134)

グリップ力に優れたプロテク ターです。※脱落しにくい仕 様ではありません。

▲ 警告

- ■本製品は登山、トレッキング用です。これ以外の目的では使用しないでください。
- ■登山用ピッケルではありません。グリセードやクライミングの支点には絶対にご使用 にならないでください。また、両端を強い力で引っ張りますとグリップやシャフトが抜 けてしまう可能性があります。人や荷物の引き上げには使用しないでください。
- ■岩場など手を使って確保が必要な場所では、ザックに収納するなどして使用しないでください。
- ■ご使用時にシャフトの固定が不十分だと転倒などの原因となり危険です。ご使用前には必ずロック状態を確認してください。行動中にも緩みがないかを確認してください。
- ■グリップは素材の特性上、保水して凍ったり、雪が付着することがあります。凍 る可能性のある状況での使用はお避けください。

▲ 注意

- ■周囲の人や物に危害を加える恐れがありますので、使用中は振り回さないでください。
- "STOP" ストップ表示を超えて使用しないでください。使用中にストッパー部が破損する恐れがあります。
- ■シャフト及びストッパー部には潤滑油等をご使用にならないでください。確実な固定が得られず、転倒などの原因となり危険です。
- ■構造上、横方向からの荷重には縦方向ほどの強度はありません。横からの強い荷重を かけないでください。
- ■使用しないときは、石突きには必ず付属のポイントプロテクターを装着してください。
- ■積雪期にはスノーバスケット、無雪期にはトレッキングバスケットを装着してください。
- ■ねじ込み式のバスケットはご使用前にゆるみがないか確認してください。ゆるみが脱落 の原因となる場合がありますのでご注意ください。
- ■収納時にはシャフトが脱落することがありますのでザックや収納ケース等に収納してください。

- ■長さ調節の際に十分に固定されていても、時々固定されているか確認してください。
- ■ポールに全体重をかけることはお避けください。
- ■お子様や、ご年配の方がご使用になられる際は、周囲の人がシャフトが固定されている ことを確認してください。
- ■落雷の恐れがあるときは使用しないでください。
- ■使用前後および使用中にも各部に異常がないか点検してください。
- ■先端のポイントプロテクターがすり減った場合は速やかに専用のプロテクターに交換してください。
- ■高温になる場所に放置しないでください。グリップが変形したり、やけどをする恐れがあります。
- ■極度の低温化ではシャフトが凍ったり、各部の機能が低下することがあります。

■ポールの長さの目安(イラストは2本を使用した場合です)



平坦地 ストックと腕の角 度が、約90度にな るように長さを調 節してください。



登り 体の前に楽に突 けるように短めに 調節してください。

注意

STOP表示以上に伸ばして使用 するとストッパー部に過度の負荷

がかかり、破損の原因となります。



下り 体に負担をかけな い直立姿勢を維 持するため、長め に調節します。



トラバース 山側を短めに、谷 側を長めに調節し てください。

■長さの調節


●下段シャフトを左に回してゆ るめて伸ばします。



②下段シャフトをストップ表示 の位置まで伸ばし、右に回し て固定します。




❸中段シャフトを下段シャフト と同じ要領で伸ばします。 ストックの長さを調整し、右 に回して固定します。中段 シャフトに数字を表示して いますので、長さの目安に





■収納方法

中段シャフトと下段シャフトを左 に回して収納し、右に回して固 定します。ゆるめたままだとシャフ トが脱落する恐れがあります。

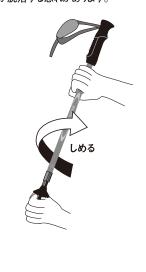


■グリップの握り方とストラップの調節方法

●下方向からストラップに 手を通します。




2ストラップとグリップを図の ように握ります。

しめる

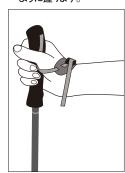

■ストラップの調節方法

短くする時 -プを引くことで短くなり

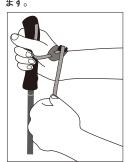

長くする時

バックルを起こすとストラップが開 放され、長さの調節ができます。



ストラップの向きの調節 出荷時には全て右手用に 設定されています。



左手で使用するときにはバックルから ストラップを外し、逆向きに一回ねじる ことで、使用しやすくなります。

アフターケア

間違ったメンテナンスや保管方法は商品の寿命を縮めます。使用後や保管時は以下の点を参考にしてください。

- ○ご使用後はシャフトを緩め、シャフトの汚れをよく落とし、完全に乾燥させて保管してく ださい。
- ○潤滑油は使用しないでください。
- ○保管場所は直射日光の当たらない風通しの良い場所を選んでください。

モンベルでは品質管理に万全を期しておりますが、万一不良が生じた場合、お買い求めの販売店を通してご返送ください。 無償修理、もしくは交換させていただきます。ただし間違ったご使用や、製品不良以外の原因による故障につきましては有償修理となります。