

mont·bell

アルパインポール カムロック シリーズ


ALPINE POLE CAM LOCK Series

この度は「アルパインポール カムロック シリーズ」をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。この商品は、ワンタッチで素早く長さの調節が行える調節システムを備え、登山に最適なI型グリップのポールです。1本から歩行の補助として使用でき、両手で2本を使用することで、腕の動きに合わせた、

より軽快で安定した歩行を実現します。

ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、部品等の確認をしてください。なお、ご不明な点等ございましたら、販売店もしくは弊社カスタマー・サービスまでお問い合わせください。この説明書は大切に保管してください。

各部の名称と仕様

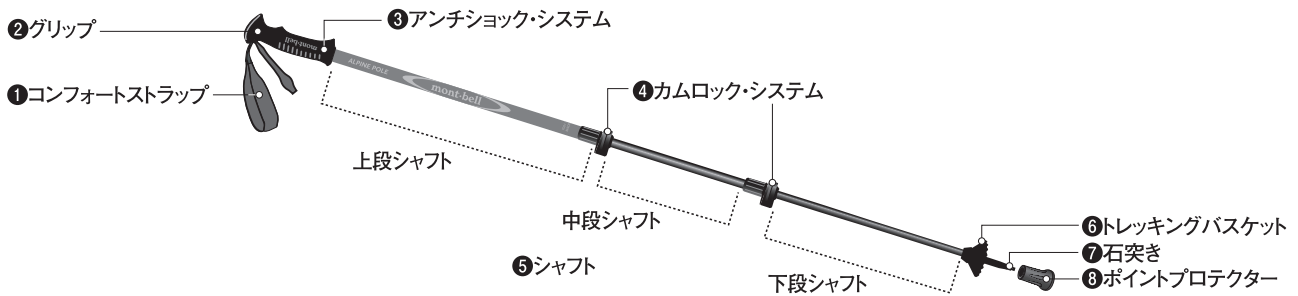

①コンフォートストラップ

クッション性に優れた素材を使用し、手首への負担と握力の低下を軽減します。また、ストラップに通した手のもう一方の手で簡単に調節できるシステムを採用しています。

②グリップ

日本人の手に合うよう設計されたグリップには、外側には柔軟な素材を、芯には堅めの素材を使用し、快適なグリップ感を実現しています。また、スモールハンドモデルはグリップを一回り小さくすることで、女性など手の小さな方にも適したモデルです。ポール長は10cm短く設定しています。

③アンチショック・システム (アンチショックモデルのみ)

内蔵スプリングによる衝撃吸収システム。腕・肩の関節への負担を軽減します。

④カムロック・システム

無段階で細かなサイズ調節がワンタッチで素早く行えるシステム。グローブをはめたままでも簡単に操作できます。

⑤シャフト

軽量ながらも強度に優れた7001超々ジュラルミンを使用。

⑥トレッキング・バスケット

ぬかるみや岩の割れ目にポールが挟まったりするのを防ぎます。バスケットを外す際には、回しながら下に引き抜きます。




バスケットを右方向に回しながら、空回りするまで差し込みます。バスケットを下方向に引きながら左方向に回し、引き抜きます。

⑦石突き

石突きの先端部分はタングステンカーバイトを使用。くいつきやすく、耐久性に優れています。

⑧ポイントプロテクター (意匠登録出願中)

独自の構造を採用した脱落しにくいラバー製キャップです。先端部分に金属製のチップを内蔵することで耐久性を向上。収納時や、植生にダメージを与える可能性のある登山道や木道ではこのキャップを装着することをお勧めします。また、すり減った場合は交換してください。(交換用ポイントプロテクター #1140152)

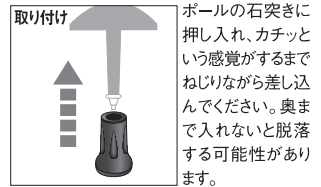

オプション (別売) 標準装備品の取替用オプションをご用意しております。

○トレッキングバスケット (#1140155)

標準装備されているバスケットです。



○ポイントプロテクター (#1140152)

標準装備されているキャップです。



○ポールクリップ (#1140154)

2本のポールをまとめて収納できます。



○スノーバスケット (#1140180)

積雪期の歩行に適した交換用バスケット。



○マルチグリッププロテクター (#1140181)

グリップ力に優れたプロテクターです。



警告

- 本製品は登山、トレッキング用です。これ以外の目的では使用しないでください。
- 登山用ピッケルではありません。グリセードやクライミングの支点には絶対にご使用にならないでください。また、両端を強い力で引っ張りますとグリップやシャフトが抜けてしまう可能性があります。人や荷物の引き上げには使用しないでください。

- 岩場など手を使って確保が必要な場所では、ザックに収納するなどして使用しないでください。
- ご使用時にシャフトの固定が不十分だと転倒などの原因となり危険です。ご使用前には必ずロック状態を確認してください。行動中にも緩みがないかを確認してください。

注意

- 周囲の人や物に危害を加える恐れがありますので、使用中は振り回さないでください。
- “STOP”ストップ表示を超えて使用しないでください。使用中にストッパー部分が破損する恐れがあります。
- シャフト及びストッパー部には潤滑油等をご使用にならないでください。確実な固定が得られず、転倒などの原因となり危険です。
- 構造上、横方向からの荷重には縦方向ほどの強度はありません。横からの強い荷重をかけないでください。
- 使用しないときは、石突きには必ず付属のポイントプロテクターを装着してください。
- 積雪期にはスノーバスケット、無雪期にはトレッキングバスケットを装着してください。
- ねじ込み式のバスケットはご使用前にゆるみがないか確認してください。ゆるみが脱落の原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 収納時にはシャフトが脱落することがありますのでザックや収納ケース等に収納してください。

- 長さ調節の際に十分に固定されていても、時々固定されているか確認してください。
- ポールに全体重をかけることはお避けください。
- お子様や、ご年配の方がご使用になられる際は、周囲の人がシャフトが固定されていることを確認してください。
- 落雷の恐れがあるときは使用しないでください。
- 使用前および使用中にも各部に異常がないか点検してください。
- 先端のポイントプロテクターがすり減った場合は速やかに交換してください。
- 高温になる場所に放置しないでください。グリップが変形したり、やけどをする恐れがあります。
- 極度の低温化ではシャフトが凍ったり、各部の機能が低下することがあります。

使用方法

ポールはコースや地形に応じてストックやストラップの長さを適切に調節してください。

■ポールの長さの目安 (イラストは2本を使用した場合です)



平坦地
ストックと腕の角度が、約90度になるように長さを調節してください。



登り
体の前に楽に突けるように短めに調節してください。



下り
体に負担をかけない直立姿勢を維持するため、長めに調節します。



トラバース
山側を短めに、谷側を長めに調節してください。

■長さの調節

カムロック・システムの操作方法

ロック解除




レバーを矢印の方向に起してロックを解除します。

ロック



レバーを矢印の方向に倒してロックします。

■カムロック・システムの固定力の調節




- ① ロックを解除します。
- ② 調節ネジを時計回りに回すことでシャフトを固定する力が強くなります。
- ③ 調節ネジを反時計回りに回すことでシャフトを固定する力が弱くなります。

※ご使用前には必ずロック状態を確認してください。また、行動中にも緩みがないかを確認してください。

⚠ 注意


ストックの調整幅は“STOP”表示までの範囲で調節してください。STOP表示以上に伸ばして使用するとストッパー部に過度の負荷がかかり、破損の原因となります。

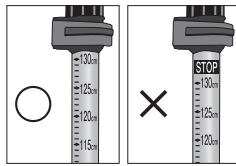

① 下段シャフトのロックを解除して伸ばします。

② 下段シャフトを使用する長さまで伸ばしてロックします。

③ 中段シャフトを下段シャフトと同じ要領で伸ばし、ロックします。

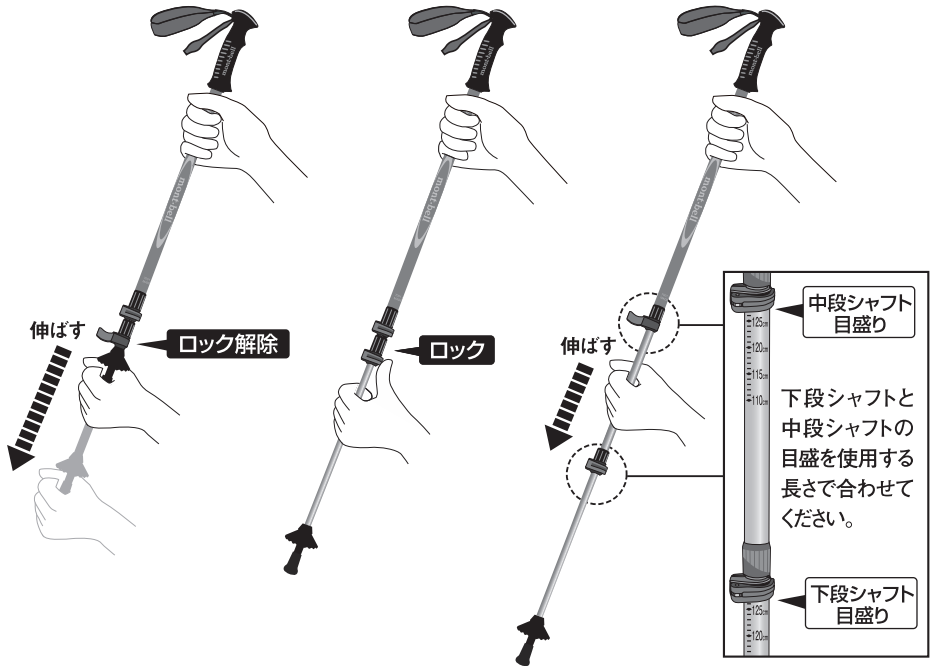


■収納方法

2カ所のロックを解除して収納します。収納後、確実にロックしてください。ゆるめたままだとシャフトが脱落する恐れがあります。




■グリップの握り方とストラップの調節方法


① 下方向からストラップに手を通します。

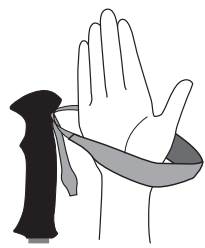

② ストラップとグリップを図のように握ります。

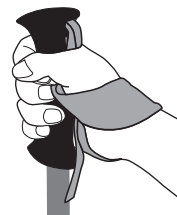


③ ストラップの長さを調節し、手にフィットさせてください。

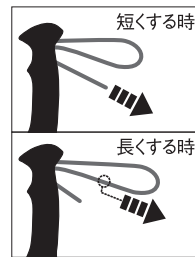


ストラップの向きの調節

出荷時には全て右手用に設定されています。

左手で使用するとき、使いやすいよう、ストラップの向きを変えることができます。

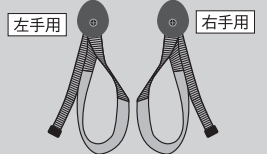

■ストラップの外し方
グリップ先端のネジをプラスドライバーで外し、ストラップを取り外します。逆向きに一回ねじり、元の位置に戻し、ネジでしめしてください。

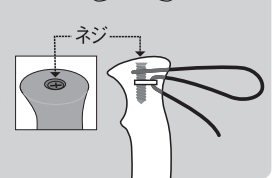

アフターケア

間違ったメンテナンスや保管方法は商品の寿命を縮めます。使用后や保管時は以下の点を参考にしてください。

- 使用后は上段、中段、下段のシャフトを全て外して汚れをよく落とし、完全に乾燥させて保管してください。
- 潤滑油は使用しないでください。
- 保管場所は直射日光の当たらない風通しの良い場所を選んでください。



モンベルでは品質管理に万全を期しておりますが、万一不良が生じた場合、お買い求めの販売店を通してご返送ください。無償修理、もしくは交換させていただきます。ただし間違ったご使用や、製品不良以外の原因による故障につきましては有償修理となります。

株式会社 **モンベル** 本社 〒550-0013 大阪市西区新町 2-2-2

商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで

Tel. 06-6531-3544 フリーコール：☎ 0088-22-0031

モンベルホームページ <http://www.montbell.jp>