

mont·bell


アルパイン カーボンポール シリーズ

ALPINE CARBON POLE Series

この度は「アルパイン カーボンポール シリーズ」をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。この商品は、超軽量素材を使用したI型グリップのポールです。1本から歩行の補助として使用でき、両手で2本を使用することで、腕の動きに合わせたより軽快で安定した歩行を実現します。

ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、部品等の確認をしてください。なお、ご不明な点等ございましたら、販売店もしくは弊社カスタマー・サービスまでお問い合わせください。この説明書は大切に保管してください。

各部の名称と仕様

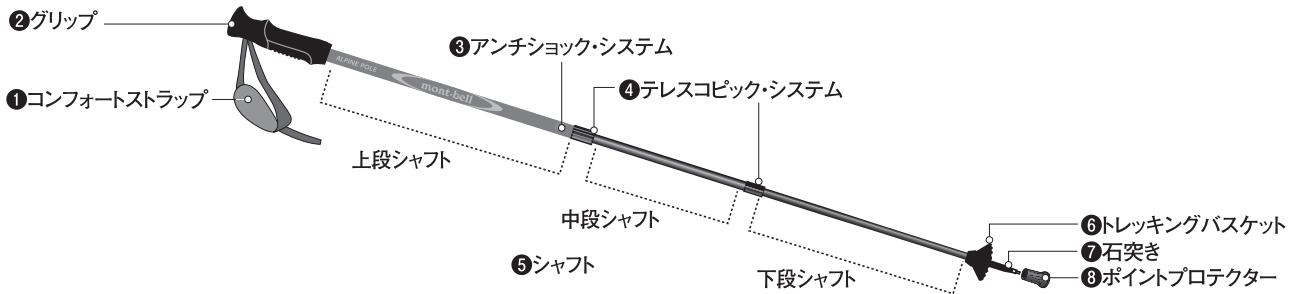

① コンフォートストラップ

クッション性に優れた素材を使用し、手首への負担と握力の低下を軽減します。また、ストラップに通した手のもう一方の手で簡単に調節できるシステムを採用しています。

② グリップ

軽量のE.V.A.フォームを使用したグリップを採用しています。
※グリップは素材の特性上、保水して凍ったり、雪が付着することがあります。凍る可能性のある状況での使用はお避けください。

③ アンチショック・システム (アンチショックモデルのみ)

内蔵スプリングによる衝撃吸収システム。腕・肩の関節への負担を軽減します。

④ テレスコピック・システム


無段階で細かなサイズ調節が容易に行えるシステム。グローブをはめたままでも簡単に操作できます。

⑤ シャフト

剛性に優れた7001超々ジュラルミンをカーボン繊維強化樹脂で包み込んだ超軽量素材を使用しています。軽快で素早いストックワークを実現しています。

⑥ トレッキング・バスケット

ぬかるみや岩の割れ目にポールが挟まったりするのを防ぎます。バスケットを外す際には、回しながら下に引き抜きます。




バスケットを右方向に回しながら、空回りするまで差し込みます。
バスケットを左方向に引きながら左方向に回し、引き抜きます。

⑦ 石突き

石突きの先端部分はタングステンカーバイトを使用。くいつきやすく、耐久性に優れています。

⑧ ポイントプロテクター (意匠登録出願中)

独自の構造を採用した脱落しにくいラバー製キャップです。先端部分に金属製のチップを内蔵することで耐久性を向上。収納時や、植生にダメージを与える可能性のある登山道や木道ではこのキャップを装着することをお勧めします。また、すり減った場合は交換してください。(交換用ポイントプロテクター #1140152)

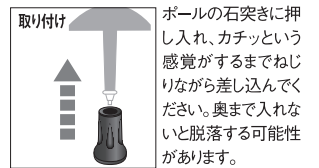

ポールの石突きに押し入れ、カチッという感覚がするまでねじりながら差し込んでください。奥まで入れないと脱落する可能性があります。

警告

- 本製品は登山、トレッキング用です。これ以外の目的では使用しないでください。
- 登山用ピッケルではありません。グリセードやクライミングの支点には絶対にご使用にならないでください。また、両端を強い力で引っ張りますとグリップやシャフトが抜けてしまう可能性があります。人や荷物の引き上げには使用しないでください。
- 岩場など手を使って確保が必要な場所では、ザックに収納するなどして使用しないでください。

- ご使用時にシャフトの固定が不十分だと転倒などの原因となり危険です。ご使用前には必ずロック状態を確認してください。行動中にも緩みがないかを確認してください。
- グリップは素材の特性上、保水して凍ったり、雪が付着することがあります。凍る可能性のある状況での使用はお避けください。

注意

- 周囲の人や物に危害を加える恐れがありますので、使用中は振り回さないでください。
- “STOP” ストップ表示を超えて使用しないでください。使用中にストッパー部が破損する恐れがあります。
- シャフト及びストッパー部には潤滑油等をご使用にならないでください。確実な固定が得られず、転倒などの原因となり危険です。
- 構造上、横方向からの荷重には縦方向ほどの強度はありません。横からの強い荷重をかけないでください。
- 使用しないときは、石突きには必ず付属のポイントプロテクターを装着してください。
- 積雪期にはスノーバスケット、無雪期にはトレッキングバスケットを装着してください。
- ねじ込み式のバスケットはご使用前にゆるみがないか確認してください。ゆるみが脱落の原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 収納時にはシャフトが脱落することがありますのでザックや収納ケース等に収納してください。

- 長さ調節の際に十分に固定されていても、時々固定されているか確認してください。
- ポールに全体重をかけることはお避けください。
- お子様や、ご年配の方がご使用になられる際は、周囲の人がシャフトが固定されていることを確認してください。
- 落雷の恐れがあるときは使用しないでください。
- 使用前および使用中にも各部に異常がないか点検してください。
- 先端のポイントプロテクターがすり減った場合は速やかに専用のプロテクターに交換してください。
- 高温になる場所に放置しないでください。グリップが変形したり、やけどをする恐れがあります。
- 極度の低温化ではシャフトが凍ったり、各部の機能が低下することがあります。

使用方法

ポールはコースや地形に応じてストック長やストラップ長を適切に調節してください。

■ポールの長さの目安 (イラストは2本を使用した場合です)




平坦地
ストックと腕の角度が、約90度になるように長さを調節してください。



登り
体の前に楽に突けるように短めに調節してください。




下り
体に負担をかけない直立姿勢を維持するため、長めに調節します。

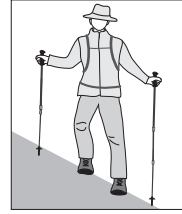

トラバース
山側を短めに、谷側を長めに調節してください。

■長さの調節

① 下段シャフトを左に回してゆるめて伸ばします。

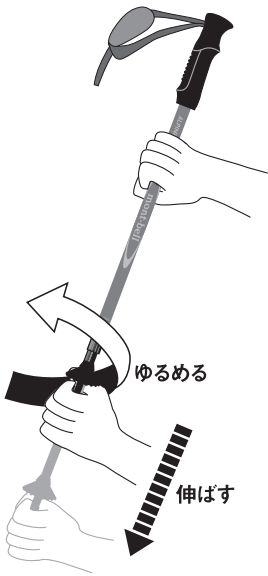

② 下段シャフトをストップ表示の位置まで伸ばし、右に回して固定します。



③ 中段シャフトを下段シャフトと同じ要領で伸ばします。ストックの長さを調整し、右に回して固定します。中段シャフトに数字を表示していますので、長さの目安にしてください。




注意

ストックの調整幅は“STOP”表示が隠れる位置で調節してください。STOP表示以上に伸ばして使用するとストッパー部に過度の負荷がかかり、破損の原因となります。


■収納方法

中段シャフトと下段シャフトを左に回して収納し、右に回して固定します。ゆるめたままだとシャフトが脱落する恐れがあります。

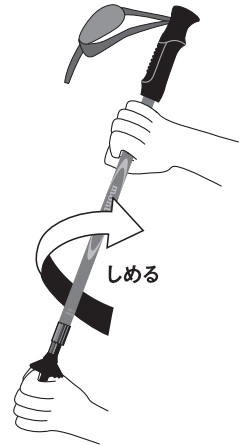


■グリップの握り方とストラップの調節方法

① 下方向からストラップに手を通します。

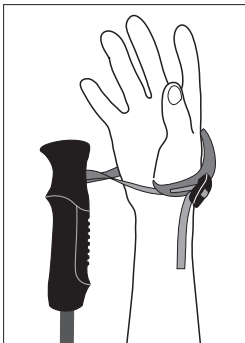


② ストラップとグリップを図のように握ります。

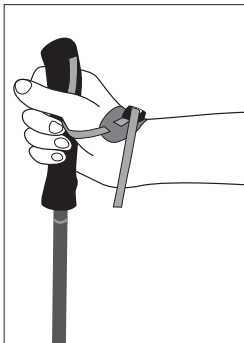


■ストラップの調節方法

短くする時
テープを引くことで短くなります。

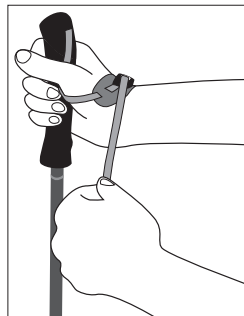


長くする時
バックルを起こすとストラップが開放され、長さの調節ができます。

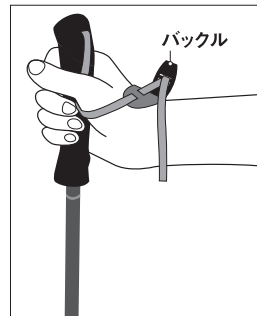

ストラップの向きの調節
出荷時には全て右手用に設定されています。

左手用 右手用

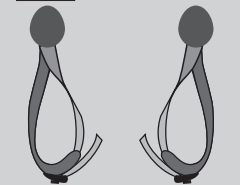

左手で使用するときはバックルからストラップを外し、逆向きに一回ねじることで、使用しやすくなります。

アフターケア

間違ったメンテナンスや保管方法は商品の寿命を縮めます。使用後や保管時は以下の点を参考にしてください。

- ご使用後は上段、中段、下段のシャフトを全て外して汚れをよく落とし、完全に乾燥させて保管してください。
- 潤滑油は使用しないでください。
- 保管場所は直射日光の当たらない風通しの良い場所を選んでください。



モンベルでは品質管理に万全を期しておりますが、万一不良が生じた場合、お買い求めの販売店を通してご返送ください。無償修理、もしくは交換させていただきます。ただし間違ったご使用や、製品不良以外の原因による故障につきましては有償修理となります。

株式会社 **モンベル** 本社 〒550-0013 大阪市西区新町 2-2-2

商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで

Tel. 06-6531-3544 フリーコール：☎ 0088-22-0031

モンベルホームページ <http://www.montbell.jp>