


# Kajitax mont-bell

## カジタックス LXB-12 アイゼン

### KAJITAX LXB-12 EISEN

この度は「カジタックス LXB-12 アイゼン」をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。  
 この商品は素早く着脱できるセミワンタッチタイプの冬期登山に最適な12本爪アイゼンです。  
 ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、部品等の確認をしてください。なお、ご不明な点等ございましたら、  
 販売店もしくは弊社カスタマー・サービスまでお問い合わせください。この説明書は大切に保管してください。

### ■各部の名称と 装着例(右足)

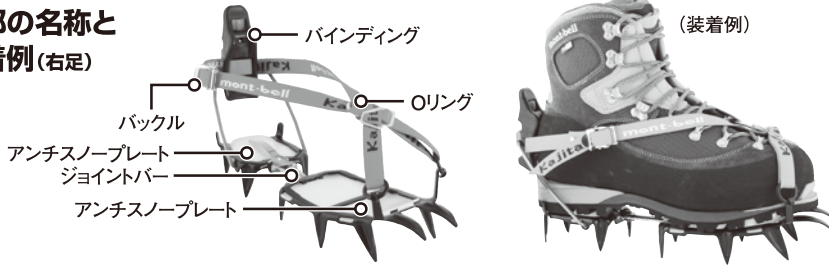

### ■仕様

- #1141104 カジタックス LXB-12アイゼン
- 材質：アイゼン本体(クロムモリブデン鋼)
- サイズ：爪の長さ最大35mm
- 対応靴サイズ：サイズ対応表参照  
※靴の形状によっては対応サイズでも装着できない場合があります。
- MADE IN JAPAN

### ①サイズ

本製品は靴の長さに合わせてアイゼン本体の長さを調整することが出来ます。ご使用前に必ず本製品のサイズの調整を行ってください。本製品が対応する靴の寸法は下表をご覧ください。  
 ※かかとにコバのない靴には装着できません。

#### ■サイズ対応表 (mm)


	S	M	L
A	250~300	290~340	320~370
B	62	62	62
C	15~25	15~25	15~25
D	70~77	70~77	70~77
E	50	50	50




### ③装着方法 (図は右足です)

- 1.本製品には左右があります。装着するときは靴底の雪や土をよく取り除き、バックルの付いている方が外側になるよう装着します(装着例参考)。
- 2.アイゼンを靴に装着し、ベルトをオリングの下から上へ通します(図e)。
- 3.バインディングの下端を靴の踵のコバに合わせてテコの原理で引き上げます(図f)。その際、バインディングの下端とコバがずれないようにしてください(図g)。


※アイゼンと靴底に隙間がある時には、赤い調整ノブを矢印の方向に回して隙間がなくなるようにしてください(図h)。  
 4.バックルにベルトを通します(図i)。  
 5.アイゼンと靴が密着するようにベルトを調節します。  
 ※底が柔らかい靴は歩行中にアイゼンが外れる可能性がありますので、アイゼン装着可能な靴をお選びください。  
 ※現場で使用する前に説明書なしで手早く着脱できるように練習してください。  
 ※ベルトは部分的に緩んだりせず、左右対称で均等に締まっているかを確認してください。

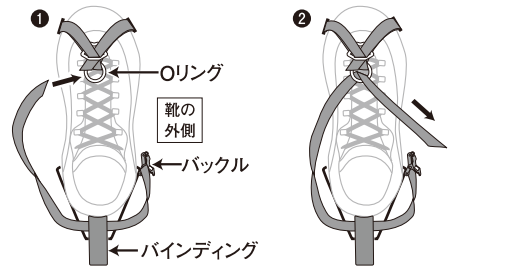


(図e)

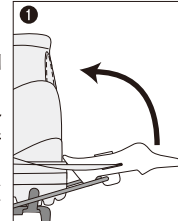


(図f)

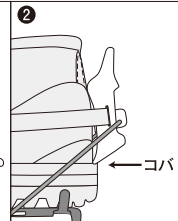

(図g)

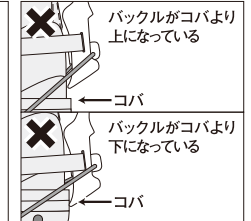

(図h)

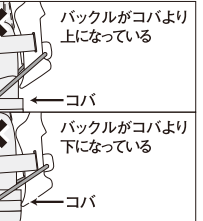

(図i)

### ■はずし方

装着方法の逆の順番で外してください。


### ■ベルトの長さ調整

ベルトが長すぎる場合は適切な長さ(約6~7cm)に切って、切断面をライターなどで溶かして固めてください。


### ■アンチスノープレートの取り付け方

アンチスノープレートは消耗品です。傷ついたら早めに交換してください。アンチスノープレートを取り外す時は、(図j)の手順の逆で作業してください。作業をする際はジョイントバーを外してください。


(図j)

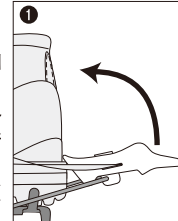

(図k)

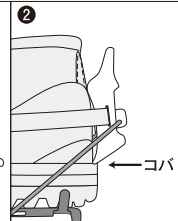





(図l)

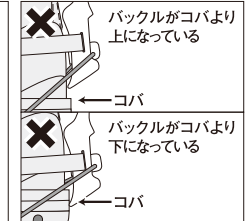

(図m)

### ②長さの調整方法

- 1.アイゼン後爪側のジョイントバーの長さ固定部分を外します(図a)。
  - 2.靴とアイゼンの前後に隙間が無いように、靴の長さに合わせてアイゼンの後爪を動かして調節します(図b)。
  - 3.長さ固定部分の凸を後爪の穴とジョイントバーの凹部分に合うように入れます。
  - 4.長さ固定部分を元に戻しジョイントバーを固定します(図c)。
- ※靴とアイゼンの前後に隙間がないように調節してください(図d)。

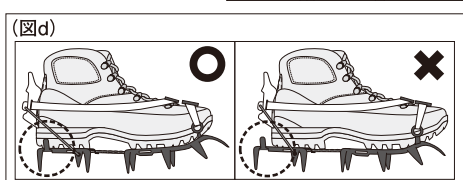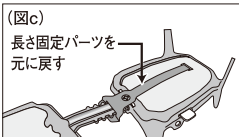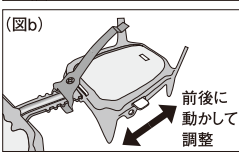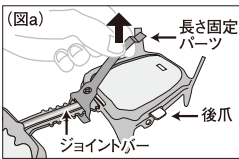

### ■安全上のご注意

ご使用になる前に必ずお読みください。

#### アイゼン使用上の注意

- 使用中にはゆるみや不具合が生じていないかを時々確認してください。
- 携行する際には爪を内側に重ね、別売りの収納袋に入れてください。
- 爪の長さが長いアイゼンや前爪が出ているアイゼンを使用する際は十分に歩行練習などを行ってください。アイゼンを装着していないときに比べ引っかけ転倒する可能性が高くなります。
- 本品は氷雪上の滑り止め用具です。氷雪以外で使用すると爪が折れ曲がったり、アンチスノープレートが傷ついたり破れることもありますので、配慮してご使用ください。

### ■アフターサービス

お買い求めいただきましたアイゼンは万全を期して製造しておりますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店、もしくは弊社までご連絡ください。製造上の欠陥による不具合の場合は無償で交換させていただきます。なお、修理・交換等の判断は弊社が検査し、裁量させていただきます。

### ■アフターケア

間違ったメンテナンスや保管方法は商品の寿命を縮めます。使用後や保管時は以下の点を参考してください。

#### お手入れ方法・保管方法

- ご使用後は水洗いをして泥などを落とし、市販の防錆油等を塗布してください。
- ベルト・バックルなどにキズや破損等がないかを確認してください。
- アイゼンの爪が摩耗しているときは金工ヤスリ等で削ってください。
- 保管場所は直射日光の当たらない風通しの良い場所を選んでください。

以下のような原因での破損、不良につきましては保証いたしませんのでご了承ください。  
 ○本製品の誤った使用方法によるもの。 ○メンテナンス不良・経年変化による素材劣化。  
 ○乱暴な取り扱いによるもの。 ○その他、製造上の欠陥以外の原因によるもの。