

■ 保管方法

- 火のそばや暖房器具のそばなどの高温になる所に置かないでください。変形や損傷の原因になります。
- 保管場所は直射日光の当たらない風通しの良い場所を選んでください。

■ 廃棄方法

- 廃棄方法はお住まいの自治体の収集方法に従ってください。

■ アフターサービス

お買い求めいただきました本製品は万全を期して製造しておりますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店、もしくは下記の弊社窓口までご連絡ください。
製造上の欠陥による不具合の場合は無償で交換させていただきます。なお、修理、交換等の要否につきましては、弊社の裁量にて判断させていただきます。

なお、以下のような原因での破損、不良につきましては保証いたしませんのでご了承ください。

- 本製品の誤った使用方法によるもの
- 間違ったお手入れ、保管方法、経年変化による素材劣化
- 乱暴な取り扱いによるもの
- その他、製造上の欠陥以外の原因によるもの

破損時は弊社にて診断をして、修理が可能な場合はご要望により有償にて修理をさせていただきます。

■ 仕様

品 番：1141142
品 名：カジタックス LXT-12ワイドアイゼン
爪 の 長 さ：最大35mm
素 材：アイゼン本体(クロムモリブデン鋼)
対応靴サイズ：サイズ対応表参照

※靴の形状によっては対応サイズでも装着できない場合があります。

原 産 国：日本

■ その他

本製品の仕様、デザインは予告なく変更されることがあります。また、重量などのスペックには誤差が生じる場合があります。

mont-bell Kajitax

取扱説明書

カジタックス LXT-12ワイドアイゼン

KAJITAX LXT-12 WIDE EISEN


この度はお買いあげいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書(以下「本説明書」といいます)は本製品の正しい取扱方法を説明しています。ご使用の前に本説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法をご確認ください。

ただし、本説明書は本製品の基本的な使用方法を示すものであり登山、クライミングの安全システムを解説するものではありません。安全な条件のもとで十分な練習を行い、正しい使用方法を習得してください。
なお、ご不明な点等ございましたら、販売店もしくは(株)モンベル カスタマー・サービスまでお問い合わせください。本説明書は大切に保管してください。

■ 特徴

本製品は様々な形状の靴に合わせやすい冬期登山に最適な12本爪アイゼンです。

■ 各部の名称

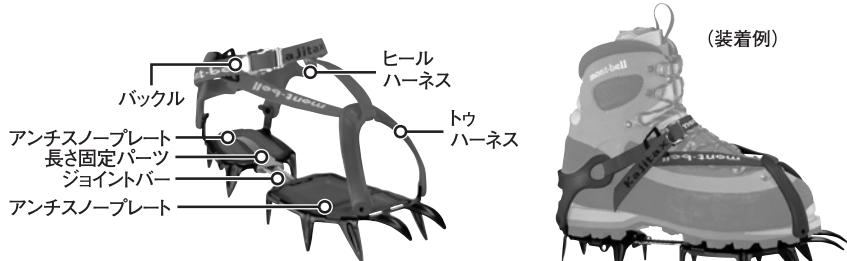

■ 安全上の注意 必ずお読みください



危険 人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容です。

○登山、クライミングは常に潜在的な危険をはらんでいます。たとえ用具の正しい選択、使用、お手入れ、保管を行なっていても傷害や死亡事故などに至る危険性を完全に排除することは出来ません。個人の責任において登山、クライミングを行なってください。(株)モンベルでは本製品の誤った使用に起因する損害や傷害、死亡事故に対していくなる責任をも負いません。

○靴に合ったサイズのアイゼンを使用してください。サイズが合っていないと本来の性能が発揮できない恐れがあります。

○本製品はソール(シャンク)の柔らかい靴には対応していません。ソールが柔らかいと本製品が破損する恐れがあります。

○本製品は登山、クライミング専用のアイゼンです。その他の用途には使用しないでください。



警告 場合により人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。 軽傷または物的損害が発生する頻度が高いことが想定される内容です。

○使用方法をご覧のうえ、靴に合わせてサイズを正しく調節してください。正しく調節しないと本来の性能が発揮できない恐れがあります。

○本製品の改造や分解などは絶対にしないでください。性能が損なわれ、充分に保護能力が発揮できない恐れがあります。

○使用前は毎回必ず点検をしてください。老朽化が認められる場合や損傷が認められたり、疑わしい場合には直ちに本製品の使用を中止してください。本来の性能が発揮できない恐れがあります。

○アイゼンの底についていた雪や雪の固まりは常に取り除いてください。放置すると爪が効かず、本来の制動力を発揮できない恐れがあります。

○正しいお手入れ方法、保管方法を守ってください。誤ったお手入れや保管方法を行うと、本来の性能を発揮できない恐れがあります。

注意 人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

○携行する際は左右のアイゼンの爪を内側に重ね、別売りの収納袋に入れてください。

○アイゼンを使用する際は十分に歩行練習などを行ってください。アイゼンを装着していないときに比べ引っ掛けで転倒する可能性が高くなります。

○本品は氷雪上の滑り止め用具です。氷雪以外で使用すると爪が折れ曲がったり、アンチスノープレートが傷ついたり破損することがあります。

■ 使用前の点検

使用にあたっては、毎回必ず次のことを確かめてください。

爪やアンチスノープレート、ハーネスにひびや

変形が見られないか


テープにほつれなどがないか

バックルは正しく機能するか

サイズ調節は適切に行われているか

長さ固定パーツが摩耗していないか

長さ固定パーツは消耗品です。ご使用前に必ず図の部分が摩耗していないか点検してください。



長さ固定パーツ



正常



摩耗

■ 使用方法

本製品の性能を十分に発揮させるために、使用者の靴にしっかりと合うようにサイズ調節を行ってください。不適切なサイズ調節や装着はアイゼンが靴から外れたりして危険です。サイズ調節は必ずフィールドに行く前に行つてください。


○ サイズ調節方法

対応サイズ

本製品は靴の長さに合わせてアイゼン本体の長さを調節することができます。ご使用前に必ず本製品のサイズの調節を行ってください。本製品が対応する靴の寸法は下表をご覧ください。

■ サイズ対応表			
	S	M	L
A	265~300	280~330	310~380
B	62	62	62
C	10~17	10~17	10~17
D	60	60	60
E	10~17	10~17	10~17

(mm)

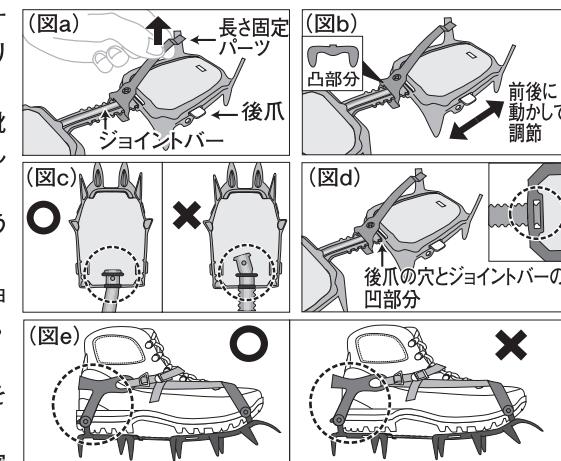

■ サイズ対応表


(mm)




○ **装着方法** ※図は右足です。※取り外す際は、装着方法と逆の順序で取り外してください。
本製品は左右があります。装着するときは靴底の雪や土をよく取り除き、バックルの付いている方が外側になるよう装着します(装着例参照)。

※フィールドで使用する前に説明書なしで手早く着脱できるよう練習してください。

※テープは部分的に緩んだりせず、左右対称で均等に締まっているかを確認してください。

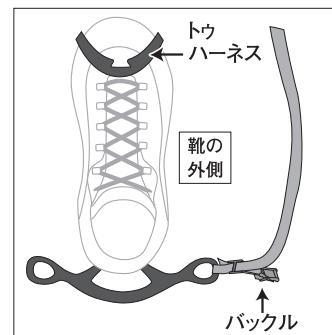


① 靴のつま先をトウハーネスの中にもぐらせ、一番奥まで突っ込みます。次にかかとを下ろし、(図e)の×のように隙間がないことを確認してください。

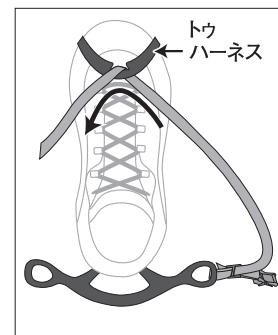


② テープの末端をトウハーネスの内側から外側に通します。



③ ヒールハーネスの内側から外側にテープを通します。

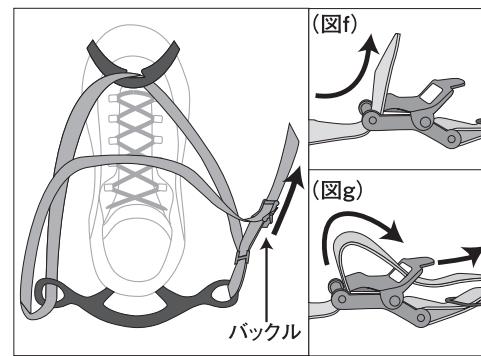


④ バックルにテープを(図f)のように通し、アイゼンのトウハーネスとヒールハーネスが靴に密着するようにテープを調節し、(図g)のようにテープをバックルに通して締めます。

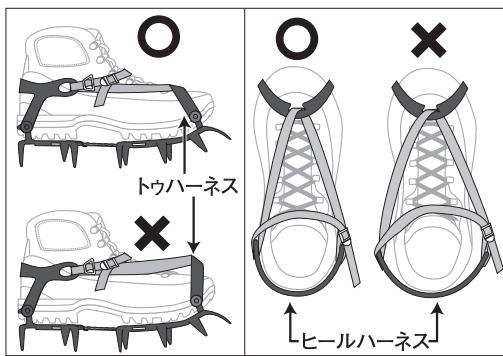

○ テープの長さ調節

テープの長さはバックルから約6~7cm出るよう切ってください。切断面をライターなどで溶かして固めてください。



■ お手入れ方法

間違ったお手入れ方法や保管方法は本製品の寿命を縮めます。
使用後や保管時は以下の点を参考にしてください。

○ご使用後は水洗いをして泥などを落とし、乾燥させて、市販の防錆油等を塗布してください。

○テープやバックルなどにキズや破損等がないかを確認してください。

○長さ固定パーツが摩耗していないか確認してください。摩耗している場合はすぐに交換してください。

○アイゼンの爪が摩耗しているときは金工ヤスリ等で削ってください。