

KAJITAX

軽アイゼン RX-IV

RX-IV

この度は「軽アイゼン RX-IV」をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。

この商品は夏の雪渓や、冬の低山歩行に最適な、極めてコンパクトで取り付けやすい軽アイゼンです。

ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、部品等の確認をしてください。

なお、ご不明な点等ございましたら、販売店もしくは弊社カスタマー・サービスまでお問い合わせください。

この説明書は大切に保管してください。

装着例




仕様

- #1629110 軽アイゼン RX-IV
- 材質：アイゼン本体(ニッケルクローム鋼) バンド(エラストマー)
- サイズ：最大幅107mm 爪の長さ20mm
- 対応靴サイズ：フリーサイズ
- ※靴の形状によっては対応サイズでも装着できない場合があります。
- 収納袋つき
- MADE IN JAPAN


■ご使用方法

1. 装着するときは靴底の雪や土を、よく取り除いてください。
 2. (図a)のようにアイゼンを地面(雪面)に置き、靴の土踏まずに合うように乗せてください。この時、アイゼン中央部の矢印が前を向くようにしてください。(アイゼンに左右はありません)
 3. バンドを靴の両側から回し込んで引っ張り、リングをフックに引っ掛けます。(図b)
 4. 装着具合が緩かったりきつかったりする場合は、バンドの長さをバックルで調節してください。調節後の末端は必ず(図c)の様にしてください。
 5. 取り外す時は、装着の逆順で作業してください。
- ※現場で使用する前に説明書なしで手早く着脱できるよう練習してください。
- ※取り付け後はバンドの締め具合は調節できません。あらかじめ調節してください。


(図a)

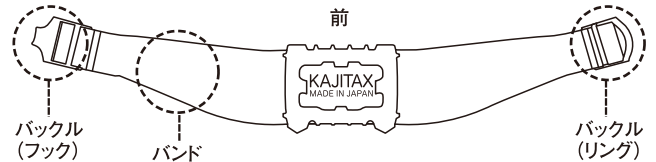

(図b)

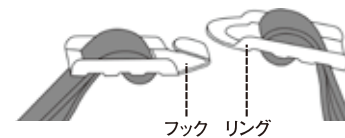

(図c)

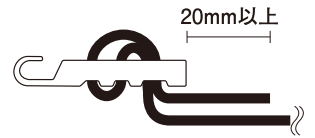

■安全上のご注意

ご使用になる前に必ずお読みください。

アイゼン使用上の注意

- 本品は簡易アイゼンです。本格的な雪山登山には使用しないでください。
- 使用中にはバンドのゆるみや不具合が生じていないかを時々確認してください。
- 携行する際には爪を内側に重ね、付属の収納袋に入れてください。
- バンドは素材の性質上はじめは伸びが少ない場合があります。ご使用前に引っ張って伸ばす事により、若干伸びやすくなります。

■アフターケア

間違ったメンテナンスや保管方法は商品の寿命を縮めます。使用後や保管時は以下の点を参考にしてください。

お手入れ方法・保管方法

- ご使用後は水洗いをして泥などを落として、市販の防錆油等を塗布してください。
- バンド・バックルなどにキズや破損等がないかを確認してください。
- アイゼンの爪が摩耗しているときは金ヤスリ等で削ってください。
- 保管場所は直射日光の当たらない風通しの良い場所を選んでください。

■アフターサービス

お買い求めいただきましたアイゼンは万全を期して製造しておりますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店、もしくは弊社までご連絡ください。

製造上の欠陥による不具合の場合は無償で交換させていただきます。なお、修理・交換等の判断は弊社が検査し、裁量させていただきます。以下のような原因での破損、不良につきましては保証いたしませんのでご了承ください。

- 本製品の誤った使用方法によるもの。
- メンテナンス不良・経年変化による素材劣化。
- 乱暴な取り扱いによるもの。
- その他、製造上の欠陥以外の原因によるもの。

株式会社 **モンベル** 本社 〒550-0013 大阪市西区新町1-33-20

商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで

Tel. 06-6531-3544 フリーコール：☎ 0088-22-0031

モンベルホームページ <http://www.montbell.jp>