



Highgear, a Division of Implus Footcare, LLC. 2001 T.W. Alexander Drive / Box 13925 Durham, NC 27709-3925 Printed and Produced in PRC. ©2012 Implus Footcare, LLC. All rights reserved. ALTI-XT SERIES クイックスターターマニュアル 日本語

仕様に関する詳細、技術サポート、保証に関する情報については、モンベルWEBサイト (www.montbell.jp) をご確認ください。お買い上げいただいた際には、ディスプレイが表示されない場合があります。警告: 本製品は飛行、スカイダイビング、ハングライダーおよび高度があまりありません。コンパスボタン以外の4つのボタンを同時に押すと、ディスプレイが表示されます。(省電力のため、同様の動作でディスプレイをオフにすることができます。時計の設定はリセットされません。)

警告および注意 製品をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書に記載されている情報をすべてお読みください。この時計は高性能の精密機器であるということに常に留意してください。適切なケアとメンテナンスにより、長期間に渡ってご使用いただけます。ただし、不適切なケアやお取り扱いにより、様々なセンサーが損傷し、機能に悪影響を及ぼすことがあります。

警告: 本製品は飛行、スカイダイビング、ハングライダーおよび高度があまりありません。コンパスボタン以外の4つのボタンを同時に押すと、ディスプレイが表示されます。(省電力のため、同様の動作でディスプレイをオフにすることができます。時計の設定はリセットされません。)

水中や、時計が濡れている時はボタンを決定しないでください。これにより、時計の内部に水が押し入る可能性があります。熱い湯船から冷たい水に移ると、急な温度の変化により時計をさらさないでください。洗剤や石鹸に含まれるアルカリ成分によって、ゴム製のシール部が損傷する恐れがあります。時刻のクリーニングに高剤を使用しないでください。高剤はプラスチックの完全性にダメージを与えます。時計は、軽く濡らした布で拭いてクリーニングできます。海水にさらさないようご注意ください。海水が付着した場合は塩分をしっかりと拭き取ってください。塩分は腐食性が高く、ゴム製のシール部と時計のケースに損傷を与える恐れがあります。

ガソリンや洗浄剤、アセトン、アルコール、虫除け、日焼け止め、その他の化粧品を含む強い化学物質に時計をさらさないでください。時計に損傷を与える恐れがあります。


電池に関する情報 表示が消えかかったり、何も表示されない場合(特にバックライトが作動している場合)、計測が不正確な場合は、電池に問題があるか、または電池が切れかかっている可能性があります。コインを使って、電池のカバーを外してください。古い電池を取り外し、新品のCR2032型電池に交換してください。電池が正しい極の位置に設置されていることを確認してください。電池のプラス(+/-)側が見えるように設置します。丁寧に電池のカバーを外し、適切にカバーが設置されていることを確認してください。防水機能に影響し、保証が無効になる可能性があります。

注意: ペットやお子様の手が届かない場所に時計の電池を保管してください。注意: 本製品にはボタン電池が含まれています。電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に連絡してください。身体に深刻な害を及ぼしたり、死に至る可能性があります。

注意: 時計の電池には化学物質が含まれています。時計、電池、あらゆる部品は、地域の法律に従って廃棄してください。法律に反した廃棄は環境汚染につながる可能性があります。

注意: 電池を火の中に入れてください。電池が爆発する可能性があります。注意: この時計に使用されているリチウム電池の種類は、不適切な保管による影響を受けやすい電池です。購入したばかりの新しい電池が、購入前にすでに切れているまたは消耗していることがよくあります。新品の電池で試して問題が解消されない場合は、急のため、別に入手した電池をお試しください。


メインモードの操作方法 注意: 設定モードまたはサブモードの閲覧を終了する場合は、時計が [TIME (時間)] モードに戻るまで、[MODE (モード)] ボタンを長押しします。

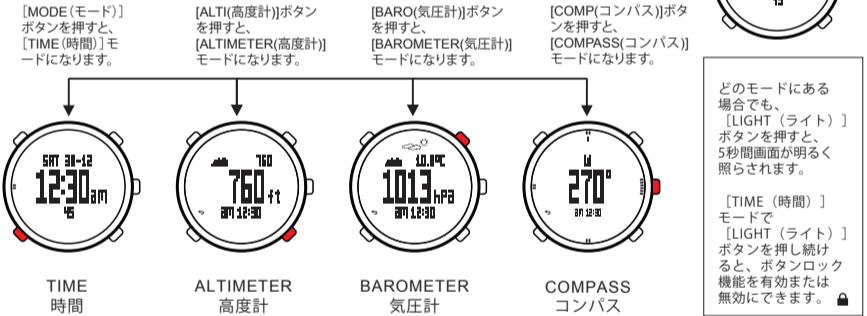

メインモードの操作方法: TIME (時間) 注意: 正確な時間モードの情報が表示されるよう、「サブモードの操作方法: SETTINGS (設定)」を参照して時間の設定を行ってください。



メインモードの操作方法: ALTIMETER (高度計) 注意: 正確な高度計モードの情報が表示されるよう、「サブモードの操作方法: SETTINGS (設定)」を参照して高度計の設定を行ってください。

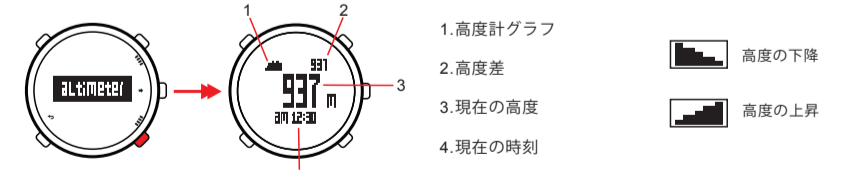

高度差測定機能の使用: 高度計モードで [LIGHT (ライト)] ボタンを長押しして、測定値をゼロリセットします - この地点が参照位置とみなされます。

例: ベースキャンプ #1 (高度 50メートル) を連れ、ベースキャンプ #2 まで登りつくと仮定します。2つのキャンプ間の高度を測定するため、高度差測定機能をリセットして登り始めます。ベースキャンプ #2 到着した際、高度差測定機能は100メートルを表示しています。すなわち、ベースキャンプ #1 とベースキャンプ #2 の間の高度差は100メートルであり、実際の高さ(画面中央に表示)は150メートルとなります。(出発地点の高度 (50メートル) + 高度差 (100メートル))

高度計記録の操作方法 (保存) 高度計データの記録機能により、手動で最大50のデータファイル、自動で30のデータファイルを記録することができます。記録した高度計データを閲覧する方法については、「サブモードの操作方法: MEMORY (保存)」を参照してください。


注意: データファイルは、先入れ先出し方式で保存されます。50以上の手動ファイル、または30以上の自動ファイルが記録されると、一番古いファイルから削除されます。




自動記録 自動記録は、活動中、時計が高度計モードになっている場合にのみ有効です。(例: 2時間のハイキングの明け、その間の高度データを記録すると仮定します。ハイキングを開始する際、時計が高度計モードになっていることを確認してください。時計は10分毎に自動的に、記録時の時刻、日付、最低高度、最大高度、合計上昇高度、合計下降高度を記録します。2時間のハイキングの終了後、[MODE (モード)] ボタンを押すと、データが保存されます。

注意: 時計は10分毎にデータを記録し、最大5時間分のデータ (30の自動記録ファイル) を保存します。記録されたデータは、先入れ先出し方式で保存されます。活動が5時間以上におよぶ場合、一番古いデータから削除され、新しいデータが入力されます。注意: 上昇/下降高度の合計が99,999フィート (30,480メートル) に達すると、自動データ記録機能がゼロリセットされます。

メインモードの操作方法: BAROMETER (気圧計) 注意: 正確な気圧計モードの情報が表示されるよう、「サブモードの操作方法: SETTINGS (設定)」を参照して気圧計の設定を行ってください。

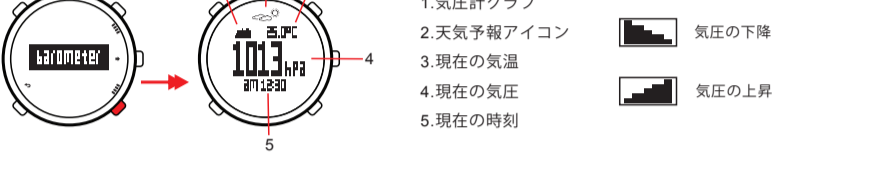


メインモードの操作方法: COMPASS (コンパス) 注意: 正確なコンパスモードの情報が表示されるよう、「サブモードの操作方法: SETTINGS (設定)」を参照してコンパスの設定を行ってください。

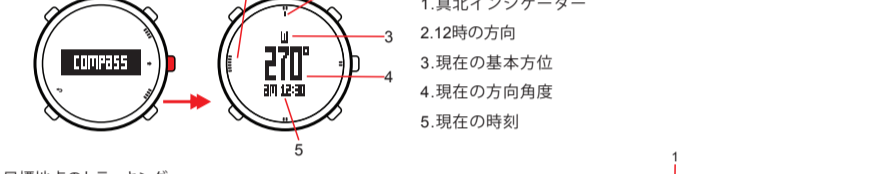


目標地点のトラッキング コンパスモードには、目標地点をロックする機能が搭載されており、特定の基本方位と方向角度を選択し、「ロック」することができます。コンパスモードでは、目標地点を選択し、[LIGHT (ライト)] ボタンを長押しすると、目標地点の基本方位と方向角度を「ロック」することができます。


サブモードの操作方法 注意: 設定モードまたはサブモードの閲覧を終了する場合は、時計が [TIME (時間)] モードに戻るまで、[MODE (モード)] ボタンを長押しします。

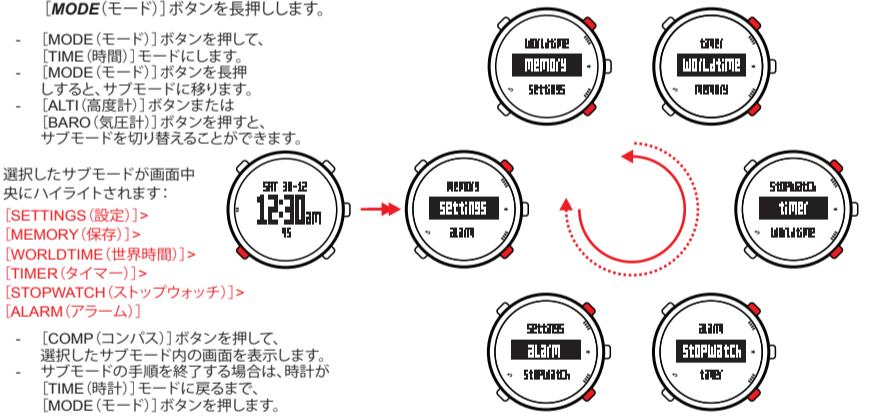

サブモードの操作方法: SETTINGS (設定) すべての設定および補正作業は [SETTINGS (設定)] モードで行います。すべての情報を正確に入力してください。

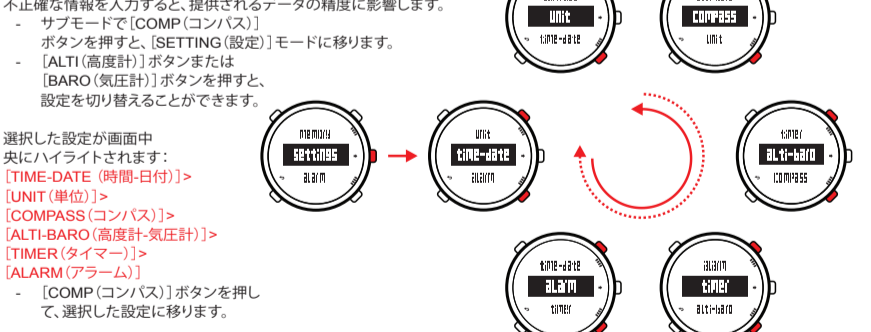


時間および日付の設定 設定モードで [COMP (コンパス)] ボタンを押して、TIME - DATE (時間・日付) の設定に移ります。

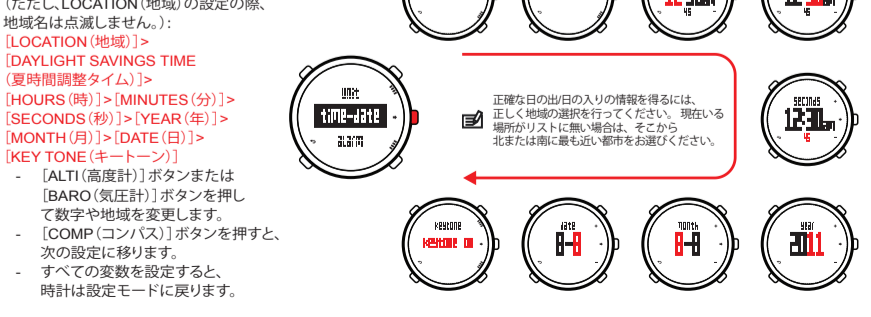


計測・表示単位の設定 設定モードで [COMP (コンパス)] ボタンを押して、UNIT (単位) の設定に移ります。





選択した設定項目が画面中央にハイライトされます: [TIME FORMAT (時間フォーマット)] > [DATE FORMAT (日付フォーマット)] > [TEMPERATURE (気温)] > [PRESSURE (気圧)] > [ALTITUDE (高度)]

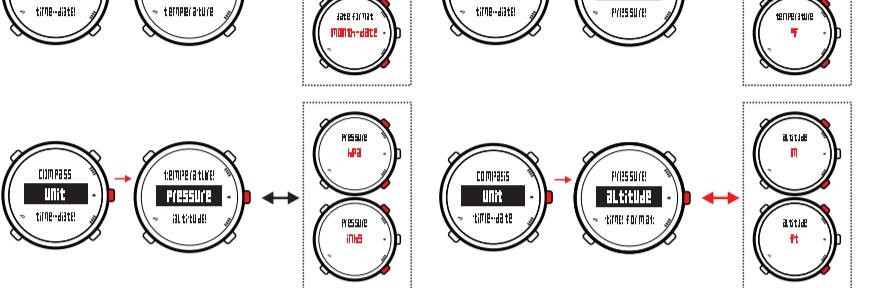

コンパスの補正 設定モードで [COMP (コンパス)] ボタンを押して、COMPASS (コンパス) の設定に移ります。

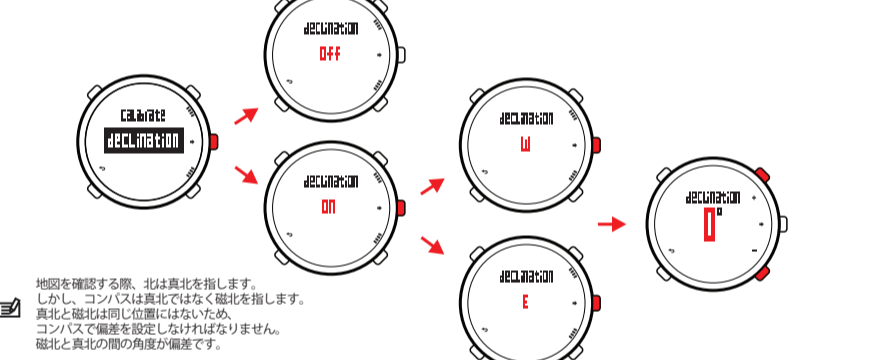


高度計・気圧計の補正 高度計の正確な測定のために、高度計の補正を行う必要があります。

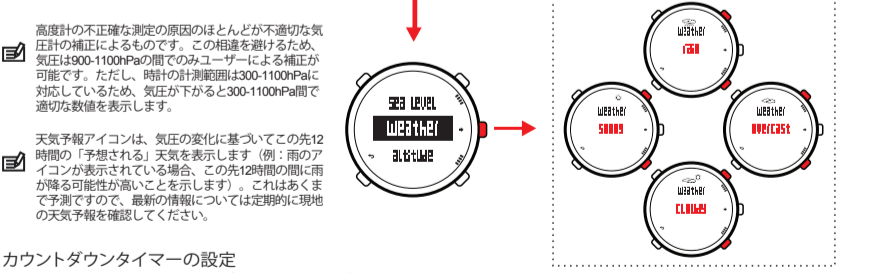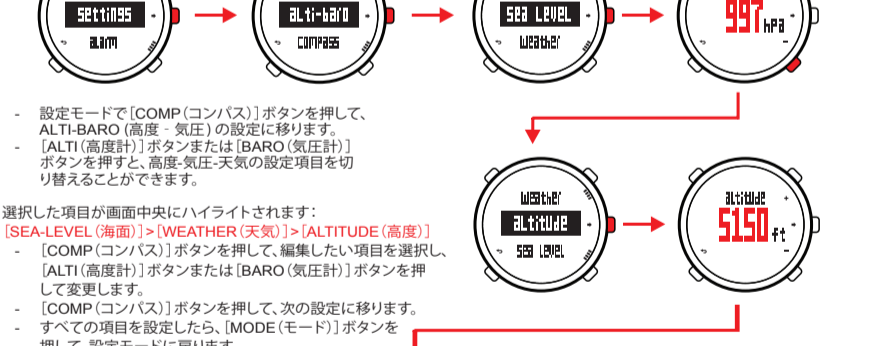

カウントダウンタイマーの設定 時計には100時間のカウントダウンタイマーがあります (99:59:59)。


設定されている数値が画面で点滅します: [HOURS (時)] > [MINUTES (分)] > [SECONDS (秒)]

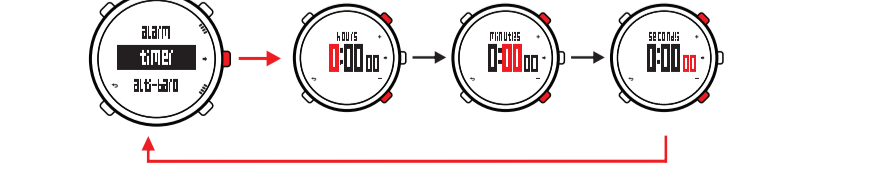


アラームの設定 この時計では、3つの独立したアラームと時間チャイムを設定できます。




アラーム1、アラーム2、時間チャイムの設定 注意: 時間チャイムを有効/無効にする場合は、オン/オフを切り替えてください。それ以外の設定は必要ありません。

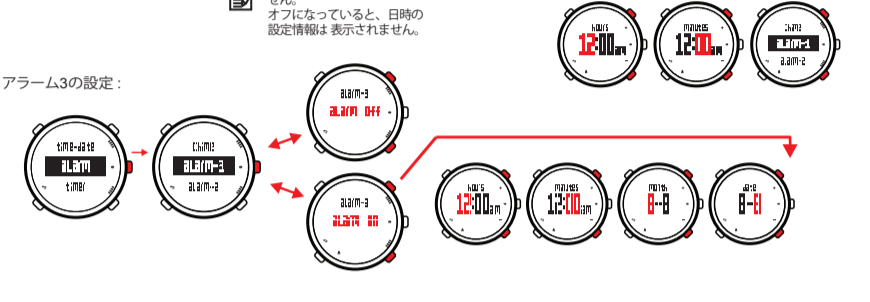


サブモードの操作方法: ALARM (アラーム) [ALARM (アラーム)] モードで、アラームとチャイムを有効/無効にできません。

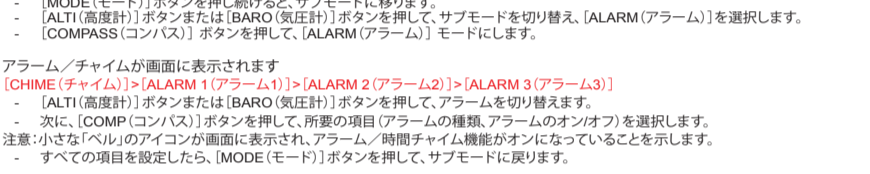

サブモードの操作方法: STOPWATCH (ストップウォッチ) 時計には、スプリット計測機能付きの100時間ストップウォッチが内蔵されています。

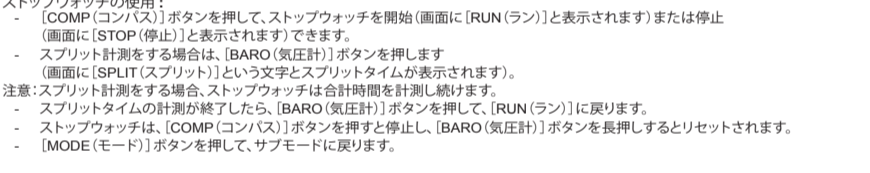

サブモードの操作方法: TIMER (タイマー) 時計には、カスタマイズ可能なカウントダウンタイマー (総計99:59:59) が内蔵されています。

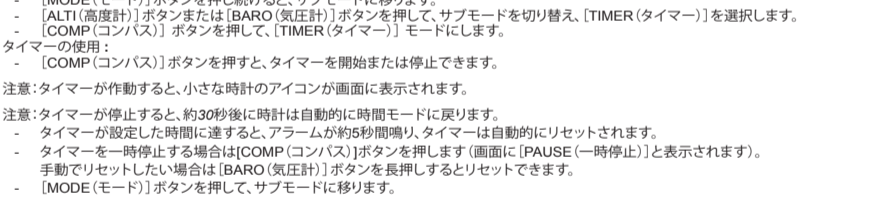

サブモードの操作方法: WORLD TIME (ワールドタイム (世界時間)) 時計には、世界48都市の時刻をユーザーの現在の時刻と相対的に表示する世界時間モードが内蔵されています。

注意: すべての面が夏時間 (DST) を採用しているわけではありません。従って、夏時間がオフトになっていると、1時間又しが生じる場合があります。

サブモードの操作方法: MEMORY (保存) (高度計記録ブック) [MODE (モード)] ボタンを押して、[TIME (時間)] モードにします。

