



TrailPoint 取扱説明書

TrailPointの特長

TrailPointは、最新の時計機能とストップウォッチ機能を装備しているだけでなく、デジタルコンパス機能も内蔵しています。

デジタルコンパス：

- 360度の範囲 / 16の方位基点
- 最小表示単位：1度
- デジタルコンパス補正
- 偏差補正機能
- 北方向の表示

ストップウォッチ：

- 計測範囲：24時間
- 測定単位100分の1秒
- スプリット計測機能

タイマー：

- 3つの独立したタイマー：
 - カウントダウンリピート
 - カウントダウンストップ
 - カウントダウンスタート

時間／アラーム：

- 12時間または24時間表示
- 時間／曜日／日付
- デイリーアラーム
- 時報チャイム

その他：

- 軽量のカラビナ式デザイン
- ELバックライト
- 1気圧防水
- ユーザによる交換が可能なバッテリー

保証およびサービス

製品の取扱い、メンテナンス方法、保証などに関するご質問は、モンベルカスタマーサービス(フリーダイヤル：0088-22-0031／一般回線：06-6531-3544)までお問い合わせください。

Highgear, A Division of Implus Footcare, LLC

2001 T.W. Alexander Drive / Box 13925


Durham, NC 27709-3925

中華人民共和国にて印刷・製造。

© 2012 Implus Footcare, LLC. All Rights Reserved.

操作モード

- [MODE (モード)] ボタンを押して、操作モードを切り替えることができます。

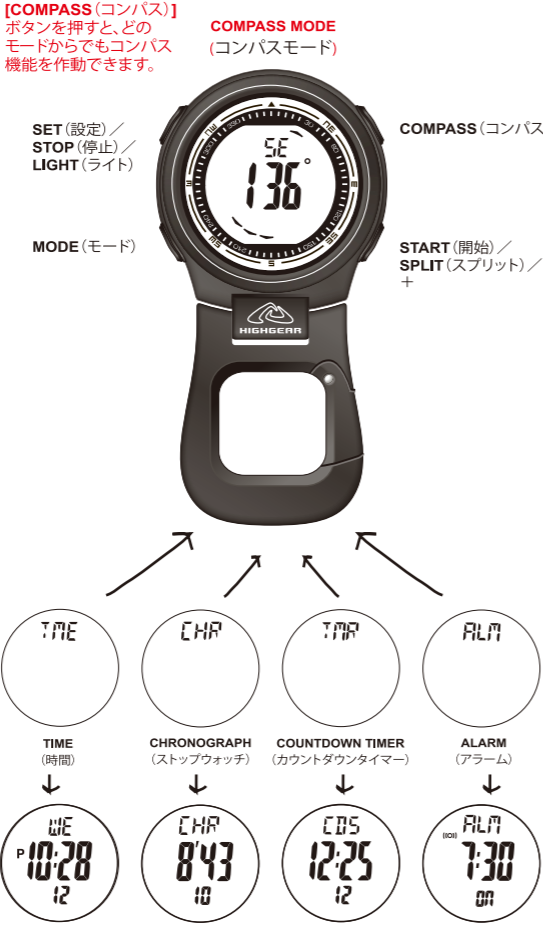

トラブルシューティング

設定手順ですばやくスクロールする場合は、ボタンを押し続けます
 情報を設定するには、[STRT(開始)／SPLIT(スプリット)／+ボタン]を押します。

バッテリー情報

バッテリータイプ：CR2032

バッテリー消耗のサイン：

- 表示が消えかかっている、または何も表示されない
- バックライトをオンにすると表示が消える、または消えかかると、バックライトをオフにすると、普通に表示される
- コンパスの計測が不正確

注意：コンパス機能やバックライトを使用しすぎると、バッテリーの平均寿命が著しく短縮します。

バッテリーの交換後、時計を完全に防水状態に戻すよう、特別に注意してください。バッテリーを適切に交換し、時計を正しく密閉しないと、時計が損傷し、保証が無効になる恐れがあります。

コンパスモード

TrailPointには、高精度のデジタルマグネット式コンパスが内蔵されています。コンパスには、作動しているエリアに合わせて、磁針偏差を補正する調整機能があります。正確な測定を行うため、定期的にコンパスの補正を行ってください。

注意：家電製品や磁場によって、コンパスの精度が影響を受ける場合があります。

警告：本製品をメインのナビゲーションツールとして使用しないでください。ナビゲーションが重要な場合は、常にアナログ式のマップコンパスを携帯してください。

コンパスの補正：

注意：正確な測定を行うため、補正作業の間、コンパスを完全に水平に維持してください。

- [COMPASS(コンパス)] ボタンを押して、コンパスモードにします。
- 画面に [CAL] と表示されるまで、[SET/STOP/LIGHT (設定／停止／ライト)] ボタンを押し続けます。
- TrailPointを水平に維持しながら、時計回りに3回ゆっくり回します。各回転に20秒程かけてください。
- 補正が完了したら、[SET/STOP/LIGHT (設定／停止／ライト)] ボタンを押して、偏差を設定します。

偏差の設定：

設定されている数値が画面に点灯します。

TENS (2桁目) # VALUE (数値) > ONES (1桁目) # VALUE (数値) > DIRECTION

(E / W) (方向: 東 / 西)

- [START (開始)／SPLIT(スプリット)／+] ボタンを押して数値を変更します。
- [MODE (モード)] ボタンを押して、次の数値に移ります。
- 偏差の設定が完了したら、[SET/STOP/LIGHT (設定／停止／ライト)] ボタンを押します。

注意：以下のウェブサイトは、現地の磁針偏差に関する情報を入手するのに役立ちます：

米国：www.ngdc.noaa.gov

カナダ：www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/

コンパスの使用について：

注意：バッテリーの寿命を節約するため、コンパスは10秒後に「アイドル」モードになります。コンパス機能を再開するには、[COMPASS(コンパス)] ボタンをもう一度押します。

時間モード

時間の設定：

- [MODE (モード)] ボタンを押して、[TIME (時間)] モードにします。
- [SET/STOP/LIGHT (設定／停止／ライト)] ボタンを押し続けて、設定手順に移ります。

SECOND (秒) > HOUR (時) > MINUTE (分) > YEAR (年) > MONTH (月) > DATE

(日) > DAY OF WEEK (曜日) > 12/24 FORMAT (12/24時間表示)

- [START (開始)／SPLIT(スプリット)／+] ボタンを押して数値を変更します。
- [MODE (モード)] ボタンを押して、次の数値に移ります。
- 設定が完了したら、[SET/STOP/LIGHT (設定／停止／ライト)] ボタンを押します。

時間モード画面のオプション：

- [START(開始)／SPLIT(スプリット)／+]ボタンを押して [TIME(時間)] モードの表示を切り替えます。
- 表示1：曜日／時間
- 表示2：曜日／日付

ストップウォッチモード

TrailPointには、経過時間および／またはスプリットタイムを計測できる、／100分の1秒単位で測定可能なストップウォッチが内蔵されています。

- [MODE (モード)] ボタンを押して、[CHR (ストップウォッチ)] モードにします。開始するには、表示されるすべての数値をゼロにする必要があります。[SET/STOP/LIGHT (設定／停止／ライト)] ボタンを押して、ストップウォッチをリセットしてください。

- [START(開始)／SPLIT(スプリット)／+]ボタンを押して、ストップウォッチを開始します。
- [START(開始)／SPLIT(スプリット)／+]ボタンを押して、スプリットタイムを計測します。

注意：[SPL] の文字が画面に点滅し、スプリットタイムが表示されていることを示します。何もボタンを押さないと、10秒後にストップウォッチは時間の計測を続けます。

- [SET/STOP/LIGHT (設定／停止／ライト)] ボタン押しで、ストップウォッチを一時停止または停止できます。

タイマーモード

TrailPointには、24時間カウントダウンタイマーが内蔵されています。

タイマーには次の3種類のパターンがあります：

CDS - カウントダウン ストップ

CDU - カウントダウン アップ

CDR - カウントダウン リピート

タイマーの設定：

- [MODE (モード)] ボタンを押して、[TMR (タイマー)] モードにします。
- [SET/STOP/LIGHT (設定／停止／ライト)] ボタンを押し続けて、設定手順に移ります。

設定されている数値が画面に点灯します。

SECOND (秒) > MINUTE (分) > HOUR (時) > TIMER STYLE (タイマースタイル: CDS, CDU, CDR)

- [START(開始)／SPLIT(スプリット)／+]ボタンを押して数値を変更します。
- [MODE (モード)] ボタンを押して、次の数値に移ります。
- 設定が完了したら、[SET/STOP/LIGHT (設定／停止／ライト)] ボタンを押します。

タイマーの使用について：

- [START(開始)／SPLIT(スプリット)／+]ボタンを押して、カウントダウンタイマーを開始します。
- [SET/STOP/LIGHT (設定／停止／ライト)] ボタン押しで、カウントダウンタイマーを停止できます。
- [SET/STOP/LIGHT (設定／停止／ライト)] ボタンをもう一度押すと、タイマーがリセットされます。

注意：完了すると、タイマーがピープ音を10秒間発します。

アラームモード

アラームの設定：

- [MODE (モード)] ボタンを押して、[ALM (アラーム)] モードにします。
- [SET/STOP/LIGHT (設定／停止／ライト)] ボタンを押し続けて、設定手順に移ります。
- [SET/STOP/LIGHT (設定／停止／ライト)] ボタンを押し続けて、設定手順に移ります。

設定されている数値が画面に点灯します。

HOUR (時) > MINUTE (分)

- [START(開始)／SPLIT(スプリット)／+]ボタンを押して数値を変更します。
- [MODE (モード)] ボタンを押して、次の数値に移ります。
- 設定が完了したら、[SET/STOP/LIGHT (設定／停止／ライト)] ボタンを押します。

アラームのオン／オフの切り替え：

- 画面に [ALARM (アラーム)] と表示されるまで、[START(開始)／SPLIT (スプリット)／+] ボタンをすばやく押します。
- アラームがオンまたはオフ(→)になるまで、[START(開始)／SPLIT(スプリット)／+]ボタンを押し続けます。

注意：小さな「スピーカー」のアイコンが画面に表示され、デイリーアラーム機能がオンになっていることを示します。

注意：アラーム機能がオンになっている場合、オフにされるまで、アラームが毎日(10秒間)鳴ります。

チャイムのオン／オフの切り替え：

- 画面に [00] と表示されるまで、[START(開始)／SPLIT(スプリット)／+] ボタンをすばやく押します。
 - チャイムがオンまたはオフ(→)になるまで、[START(開始)／SPLIT(スプリット)／+]ボタンを押し続けます。
- 注意：小さな「ベル」のアイコンが画面に表示され、ボタン／時報チャイム機能がオンになっていることを示します。
- 注意：チャイム機能がオンになっている場合、各ボタンを押す度に、また時間が変わる度に短いピープ音が鳴ります。

警告および注意

警告：本製品をメインのナビゲーションツールとして使用しないでください。ナビゲーションが重要な場合は、常にアナログ式のマップコンパスを携帯してください。

警告：本製品は1気圧防水です。日常生活での雨や水しぶきなどには耐えられますが、水仕事・水上スポーツには使用しないでください。シャワー、水泳、および時計が水に接触する可能性があるその他のアクティビティを行なう際は、時計をはずしてください。

ボタンの密封部から水が入り破損につながりますので、時計が濡れている時はボタンを押さないよう十分注意してください。

入浴の際やシャワーを浴びる時には時計を使用しないでください。高温や湯気によってゴム製のシール部が損傷する恐れがあります。

急激な温度の変化に時計をさらさないでください。これにより、ゴム製のシール部に水分や水が接触し、時計の内部に浸入する可能性があります。

時計をクリーニングする際に溶剤を使用しないでください。溶剤はプラスチックを損傷する恐れがあります。時計は、軽く湿らせた柔らかい布で拭いてクリーニングしてください。

時計を海水にさらさないでください。塩分は腐食性が高く、ゴム製のシール部と時計のケースやレンズに損傷を与える恐れがあります。

過度の温度や、衝撃、直射日光に時計をさらさないでください。

ガソリンや洗浄溶剤、アセトン、アルコール、虫除け、日焼け止め、石鹸、その他の化粧品を含む強い化学物質に時計をさらさないでください。時計に損傷を与える恐れがあります。