

■ お手入れ方法

間違ったお手入れ方法や保管方法は本製品の寿命を縮めます。
使用後や保管時は以下の点を参考にしてください。

- 汚れたときは、良く絞った柔らかい布でふいてください。硬い布でふいたり、強くこすると、表面に傷が付く恐れがあります。また、ガソリン、シンナー、ベンジン等の溶剤や漂白剤などは使用しないでください。

■ 保管方法

- 雨露、粉塵、直射日光、紫外線、高温、多湿を受けることがない、風通しの良い乾燥した場所で保管してください。
- 直射日光に曝される車の中などの高温となる場所に本製品を放置しないでください。変形や損傷の原因になります。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- バッテリーは使用しなくても保管中に自然に放電し、使用できなくなることがあります。長期間使用せずに保管していた場合は、使用する前に充電電池を再充電してください。

■ 廃棄方法

- 廃棄方法はお住まいの自治体の収集方法に従ってください。
- 個人で本製品を焼却しないでください。内蔵電池が破裂、もしくは中の液体が流れ出る恐れがあります。

■ アフターサービス

お買い求めいただきました本製品は万全を期して製造しておりますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店、もしくは下記の弊社窓口までご連絡ください。
製造上の欠陥による不具合の場合は無償で交換させていただきます。なお、修理、交換等の要否につきましては、弊社の裁量にて判断させていただきます。

なお、以下のような原因での破損、不良につきましては保証いたしませんのでご了承ください。

- 本製品の誤った使用方法によるもの
- 間違ったお手入れ、保管方法、経年変化による素材劣化
- 乱暴な取り扱いによるもの
- その他、製造上の欠陥以外の原因によるもの

破損時は弊社にて診断をして、修理が可能な場合はご要望により有償にて修理させていただきます。

■ 仕様

品 番：1824242 品 名：パワーライトMINI

照射時間 ●ランタン：(HI) 5時間 (LO) 52時間

明 る さ ●ランタン：135ルーメン

入 力 ●MicroUSB経由：5V (3W) まで

出 力 ●USB出力：5V (7.5W) まで

防水等級 ●IPX4 (※完全防水ではありません)

○構成

- バッテリーの種類：リチウムイオン電池
- バッテリー容量：1,350mAh (4Wh)
3.7V, 1.4A

○その他

- サイズ：幅5.1×高さ8.5×厚さ1.5cm
- 重量：80g



■ その他

本製品の仕様、デザインは予告なく変更されることがあります。また、重量などのスペックには誤差が生じる場合があります。



取扱説明書

パワーライト MINI

Power Light MINI


この度はお買いあげいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書（以下「本説明書」といいます）は本製品の正しい取扱方法を説明しています。ご使用前に本説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法をご確認ください。

なお、ご不明な点等ございましたら、販売店もしくは(株) モンベル カスタマー・サービスまでお問い合わせください。本説明書は大切に保管してください。

■ 特長

本製品は、軽量コンパクトなバッテリー内蔵ライトです。ライトモードは5種類。クリップスタンド（折り畳み式スタンド）で、卓上に置いたり、胸ポケットに挟んだり様々な状況で使用することができます。内蔵バッテリーに蓄えた電気はライトに使用するだけでなく、お持ちの機器へ出力することができます。

■ 各部の名称

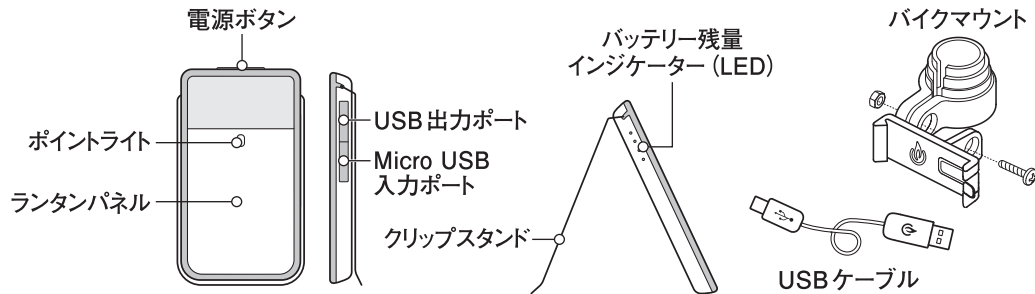

■ 安全上の注意

必ずお読みください



危険 人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容です。

- 高温下で使用しないでください。
変形、発火、破裂、火災、故障の恐れがあります。
- 重い物の下に置いたり、強い衝撃、圧力、振動等にさらさないでください。
破損や火災、膨張、爆発、液漏れ、化学火傷の恐れがあります。
- 水中や常に水に浸かるような場所や高温多湿の場所では使用しないでください。
感電や漏電、事故の恐れや、充電電池の発火、膨張、爆発、液漏れ、化学火傷の恐れがあります。
- 分解や改造を行わないでください。
感電や火災、事故の恐れがあります。
- 異臭、発熱、変色、変形などの異常が見られた場合は直ちに使用を中止してください。
感電や発火、膨張、爆発、液漏れ、化学火傷の恐れがあります。

**警告**

場合により人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
軽傷または物的損害が発生する頻度が高いことが想定される内容です。

- 寝袋や布団などに覆われた状態で使用しないでください。
発熱や火災の恐れがあります。
- 電子レンジや高圧容器には入れないでください。
爆発や火災を招く恐れがあります。
- 使用前には毎回必ず点検をしてください。
老朽化が認められる場合や損傷が認められたり、疑わしい場合には直ちに本製品の使用を中止してください。本来の性能が発揮できない恐れがあります。
- 他の機器を接続する場合は十分に注意してください。
接続する機器の取扱説明書を十分に理解して接続してください。誤った接続方法は感電や漏電、事故の恐れがあります。
- 子供が近づかない場所に設置してください。
小さなパーツの誤飲や感電など、思わぬアクシデントを招く恐れがあります。
- ケーブルを踏みつけたり痛めたりしないでください。
感電、発熱、火災の恐れがあります。
- 火気を近づけないでください。
本製品の一部は可燃性です。
- 正しいお手入れ方法、保管方法を守ってください。

**注意**

人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

- 目に直接光を当てないでください。目に傷害を負う恐れがあります。
- 緊急時や災害時に本製品を確実に使用できるようにLEDライトが正常に機能することを定期的（1ヶ月に1回程度）に確認してください。
- ヘッドフォンやスピーカーなどのオーディオ機器を差し込まないでください。どちらの製品も破損する恐れがあります。
- 充電を行う場合はそれぞれの機器に対応したケーブルが必要です。
携帯電話などへの充電を行う為には、別途各携帯電話会社純正、もしくは推奨のUSB充電に対応したUSBケーブルをご用意いただく必要があります。また、お使いの電子機器に、USBケーブルを差込めない仕様の場合は、本製品はご利用いただけません。
- すべてのUSB充電対応機器への充電を保証するものではありません。
電子機器の仕様によっては充電できないこともあります。詳しくはご使用の電子機器の取扱説明書をご覧ください。
- 接続する機器によっては、登録内容のメモリーが突然消失する可能性があります（接続する機器の取扱説明書をご覧ください）。接続する機器の登録内容は必ずバックアップを取ってからご使用ください。本製品の使用に際して、登録内容などの保障は一切いたしませんので、あらかじめご了承ください。

■ 使用前の点検

使用にあたっては、毎回必ず次のことを確かめてください。
異常が現れた場合は使用しないでください。

☐ 本体、コード類に破損はないか



■ 使用方法

初めて使用する前に：

- ①販売用のデモモード（ライトモードが順次点灯）を無効にしてください。
電源ボタンをライトが2回点滅するまで10秒ほど長押しするか、Micro-USB経由で本製品を充電すると、デモモードが解除されます。
- ②付属のUSBケーブルを使用して本製品を充電してください。バッテリー残量インジケータ（LED）が白色点滅し、充電中であることをお知らせします。バッテリー残量インジケータ（LED）に白色のライトが4つ表示されると満充電です（満充電の目安は3時間です）。
- ③本製品の特長の1つはクリップスタンドです。クリップスタンドを調整することで、ウェアラブルライトやランタン、自転車用ライトとして使用することができます。

- ウェアラブルライトとして使用：クリップスタンドを時計回りに優しく（少し）動かして、ポケット・シャツ・ストラップなどに挟み込んでください。挟み込んだ本製品が滑り落ちてしまわないよう、クリップスタンドの軸は水平方向にすることをお勧めします。
- ランタンとして使用：クリップスタンドを反時計回りに回転させ、お好みのスタンド角度に調整します。
- 自転車用ライトとして使用：クリップスタンドを畳んだ状態で本製品を付属のバイクマウントに取り付けます。バイクマウントの取付方法については別項を参照ください。


○ 本製品には5つのライトモードがあります

	ライト点灯 サイクル	1	2	3	4	5
	 白色ランタン灯 （無段階調光）	 白色ランタン灯＋ ポイントライト	 赤色夜行灯	 白色点滅灯	 赤色点滅灯	

- ①電源ボタンを1回押すと電源が入ります。
電源ボタンを2秒間隔以内で押していくとライトモードが切り替わります。
 - ②白色ランタン灯の時だけは無段階で調光ができるため、ライトの強さを調整し、バッテリーの減りを少なくすることができます。無段階調光するには、電源ボタンを長押ししてください。一番暗い状態になると、ライトが点滅します。
 - ③本製品の電源をオフにするには、電源ボタンを一回押すか、すべてのライトモードの切り替えを一巡させてください。
- ※直近で使用していたライトモードが、次回電源を入れる際に選択されます。電源ボタンで好みのライトモードに切り替えてください。
※電源を入れた際、無段階調光で暗いライトの場合は、電源ボタンを長押しして好みの明るさに調整してください。

○ 機器への出力方法

- お持ちの機器への充電をするには、USBケーブルを本製品のUSB出力ポートに接続し、電源ボタンを一回押します。
 - 本製品の内蔵バッテリーから携帯電話やその他お持ちの機器へ出力を行うことができます。（※すべてのUSB充電対応機器への充電を保証するものではありません。）内蔵バッテリーから充電を行った場合、本製品ライトの照射時間が短くなります。
 - 本製品にはバッテリー残量インジケータ（LED／4ヶ）が備わっています（場所は各部の名（図A）称参照）。インジケータの表示数によりバッテリー残量をお知らせします。バッテリー残量インジケータ（LED）に白色のライトが4つ表示されると満充電です。（図A）
- ※充電をスタートさせるとライトが点灯しますが、電源ボタンを押してライトを消灯しても充電は止まりません。
※出力はUSB出力ポートからのみとなります。本製品のMicro USB入力ポートからの出力はできません。




○ 本製品への充電方法

- 本製品を充電するには、本製品 Micro USB 入力ポートに付属のUSBコードを繋ぎ、USB電源に接続します。
- バッテリー残量インジケータ（LED）の点灯・点滅は以下の状態です。
*点灯：バッテリーが満充電 *点滅：バッテリーの充電が進行中
- バッテリー残存機能
内蔵バッテリーの残量が5%を下回ると、ランタンパネルは光量を落として点灯を始めます。また、内蔵バッテリーから他の機器への出力ができなくなり、照射時間を引き延ばすため低電力のライトモードに切り替わります。このような場合は、本製品を電源と接続して充電してください。

○ バイクマウントの取り付け方

- ①自転車のハンドルバーやシートポスト上で、付属のクランプをスライドさせ、付属の調節ゴムシートを挟んで調整してください。（図B）
- ②クランプの位置が決まったら、お持ちのドライバーを用い、マウントをネジ留めます。本製品のクリップスタンドをマウントにはめ込みます。本製品をマウントから取り外す際は、マウントレバーを押してください。（図C）

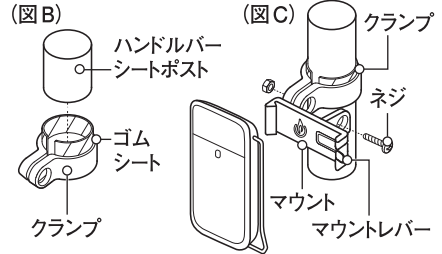

○ ロックモードについて

意図せず電源が入らないようにロックモードが設けられています。ロックモードを設定するには、電源ボタンを3秒間押し続けてください。ライトが点滅し、ロックがかかったことをお知らせします。ロックモードを解除するには、電源ボタンを再度3秒間押し続けます。ライトが点滅し、ロックモードが解除したことをお知らせします。