

GERBER 取扱説明書 クロスリバー CROSSRIVER

この度はお買いあげいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書(以下「本説明書」といいます)は本製品の正しい取扱方法を説明しています。ご使用前に本説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法をご確認ください。なお、ご不明な点等ございましたら、販売店もしくは(株)モンベル カスタマー・サービスまでお問い合わせください。本説明書は大切に保管してください。


■ 特長

本製品はベルトやライフジャケットに装着しやすく、操作しやすいトリガーロック付きナイフです。ナイフのブレードの素材には、アウトドアで使用することを想定した錆びにくく耐腐性に強いステンレス鋼を使用しています。

■ 使用方法

- **ロックの解除方法**
トリガーロックボタンを押しながら、ゆっくりとケースから引き出してください。
- **ブレードの収納方法**
カチッという音がするまでケースの奥に押し込んでください。
引っ張って外れてしまわないか確認してください。
ブレードはどちらの向きから差し込んででもロックできます。
- **ケースの装着方法**
ベルト等へ装着する場合は、「ベルト用クリップ」を使用してください。
ライフジャケットのナイフホルダーへ装着する場合は、「ライフジャケット用クリップ」を使用してください(右図参照)。
※正しく装着しないとケースが破損する恐れがあります。

■ 各部の名称

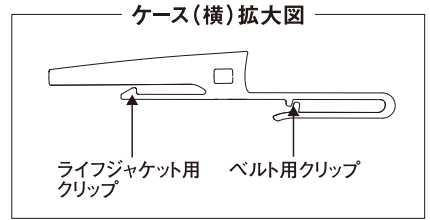

■ 安全上の注意 **必ずお読みください**

警告 場合により人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
軽傷または物的損害が発生する頻度が高いことが想定される内容です。

- 使用しないときは必ずケースに入れてください。○子供の手の届かない所に保管してください。○足元や落下する恐れのある場所に置かないでください。

注意 人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

- 本製品で突いたり、こじったりしないでください。破損する恐れがあります。○火気に近づけないでください。変形する恐れがあります。○正しいお手入れ、保管方法を守ってください。○刃はステンレス鋼製のため通常の使用では錆びにくくなっていますが、海水などで錆びることもあります。

お手入れ方法 間違ってお手入れ方法や保管方法は本製品の寿命を縮めます。
使用後や保管時は以下の点を参考にしてください。

- 使用後は、真水と中性洗剤でブレードとハンドル、ケースを洗い、砂や汚れを落とします。その後完全に乾燥させてください。特に海水を浴びたり、塩分のある物を切った際は必ず流水でよくすすいでください。

■ 保管方法

- 直射日光を避け、塩害のない風通しの良い乾燥した場所で保管してください。

■ アフターサービス

お買い求めいただきました本製品は万全を期して製造しておりますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店、もしくは下記の弊社窓口までご連絡ください。製造上の欠陥による不具合の場合は無償で交換させていただきます。なお、修理、交換等の要否につきましては、弊社の裁量にて判断させていただきます。なお、以下のような原因での破損、不良につきましては保証いたしませんのでご了承ください。○本製品の誤った使用方法によるもの ○間違ったお手入れ、保管方法、経年変化による素材劣化 ○乱暴な取り扱いによるもの ○その他、製造上の欠陥以外の原因によるもの
破損時は弊社にて診断をして、修理が可能な場合はご要望により有償にて修理させていただきます。

■ 仕様

品番	1895016	サイズ	全長 19.05cm、ブレード長 7.62cm
品名	クロスリバー	素材	(ブレード)ステンレス鋼 (ハンドル)ゴム、ガラス強化プラスチック (ケース)ポリ塩化ビニル

■ その他

本製品の仕様、デザインは予告なく変更されることがあります。また、重量などのスペックには誤差が生じる場合があります。