


サンダルのストラップを交換する際は、
下記の手順に従って取り扱ってください。



①
サンダルに付属しているシル
バーのストラップボタンは取
り外し不要です。ストラップ
のみサンダルから取り外します。

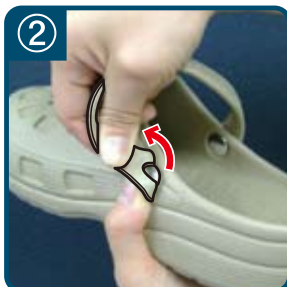

②
ボタンをしっかり押さえ、
ストラップボタンから取り
外します。



③
左右ともに取り外します。



④
穴の近くを押さえ、交換スト
ラップをボタンにはめ込みます。




⑤
左右ともにはめ込みます。




要注意!

ストラップキットに黒色ボタン
が付属されている場合

 付属されている左記のボ
タンは使用しないでくだ
さい。また、交換方法は
本書の内容に従ってくだ
さい。左記のボタンはネ
ジ式となっておりますので、
回して取り外してください。

黒い樹脂ボタン付きサンダルの
ストラップ交換の場合

 左記のボタンがついて
いるサンダルの場合は、本
書の方法で交換してくだ
さい。このボタンにつ
いてはネジ式になっていま
せんので、ご注意ください。