

mont·bell FRONT POUCH MOUNT SET

フロントポーチ マウントセット

この度は「フロントポーチ マウントセット」をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよく読み十分に理解し、取り付けおよび使用してください。

なお、ご不明な点などございましたら、販売店もしくは弊社カスタマー・サービスまでお問い合わせください。

この説明書は大切に保管してください。

取り付けを行う前に



- ネジを取り外す際および締める際にφ4mm六角レンチを使用します。

あらかじめご注意ください。

- ハンドルバーの径を確認してください。


【対応ハンドル径】φ25.4～31.8mm

※径により、アタッチメントが必要かどうかを確認してください。
(取り付け手順④参照)

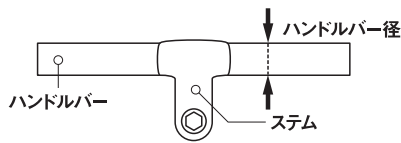


取り付けパーツ

マウントブロック

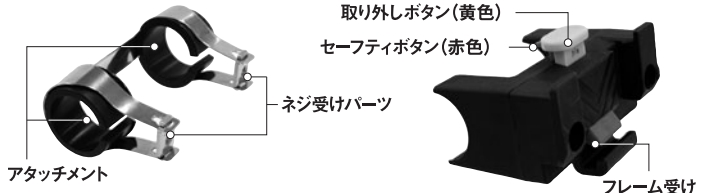


取り付け手順


- ①マウントブロックの矢印部分の、取り付けパーツを固定しているネジを取り外します。

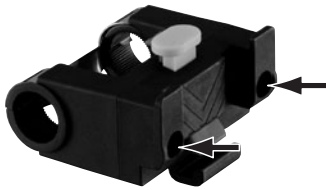


- ②矢印の方向に取り付けパーツとマウントブロックを取り外します。

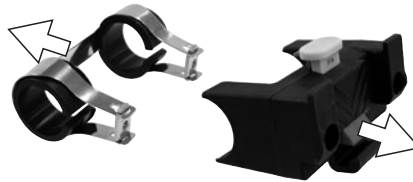

- ③図の矢印部分を抑えながら、ネジ受けパーツを90°回転させて取り外します。

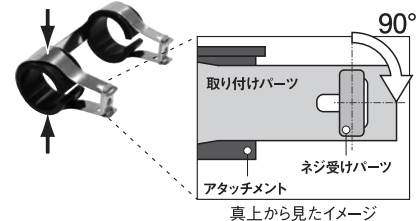

- ④ハンドルバーの径がφ25.4mmの場合は、アタッチメントを使用します。その際、アタッチメントの突起部分が取り付けパーツの内側に来ていることを確認してください。φ25.4mmより大きい場合は、アタッチメントを取り外します。

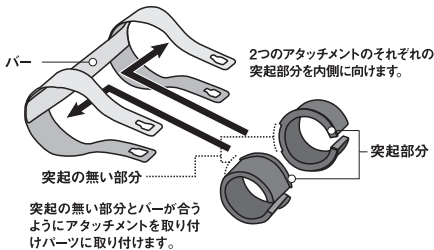


- ⑤ハンドルバーをステムから外します。
取り付けパーツを図のようにハンドルバーに取り付け、ハンドルバーをステムに取り付けます。このとき、取り付けパーツが水平よりわずかに上を向いていることを確認してください。
③の逆の手順で、ネジ受けパーツを取り付けパーツに取り付けます。




- ⑥最後にマウントブロックを取り付けパーツに付け、ネジを締めて、マウントの取り付け作業は完了です。

完成イメージ

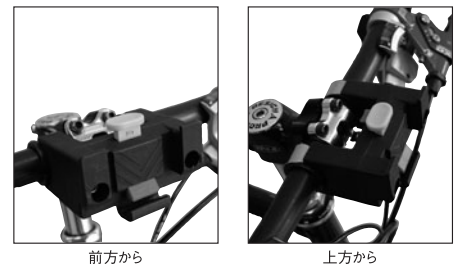

フロントポーチの装着方法

- ①ポーチの上下を確認し、ポーチ背面(A)の溝にマウントの(A)が合うように装着します。
- ②マウントのボタンを押し込み、ポーチ背面の(B)にマウントの(B)をロックします。
- ③取り外しの際はマウントのボタンを押し込み、ロックを解除します。

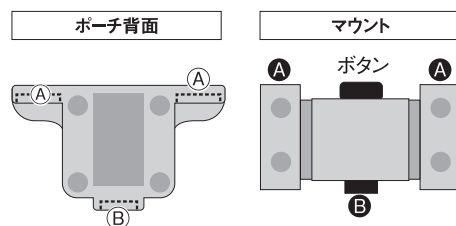

⚠ 注意

積載重量(舗装路: 2.5kg / 未舗装路: 2.0kg)をこえて使用すると、パーツが破損する恐れがあります。
また積載重量の範囲内であっても、使用状況や走行距離によっては破損することもあります。使用前には毎回必ず各パーツの点検を行い、損傷などがあれば絶対に使用しないでください。

※別売の#1130287 フロントバッグフレームを取り付けることで
ツーリングフロントバッグとドライツーリングバッグをご使用いただけます。