

アルフェック
エルズミア530・570T オプション
＜シーソック＞
取扱説明書

#2351210

エルズミア530・エルズミア570T(フロント用)

#2351211

エルズミア570T(リア用)

ARFEQ™
PRODUCED BY mont·bell

ARFEQ シーソック < ELLSMERE530・ELLSMERE570T用 > をお買い上げの方に

- この度は、アルフェック『シーソック ELLSMERE530・ELLSMERE570T』用をお買上げ頂き、誠にありがとうございます。
- この商品は、アルフェックのエルスミア専用としてデザインされています。
- ご使用の際には、必ず取り扱い説明書の内容をよくご理解された上、正しく安全にお使い下さい。また、お読みいただいた後も大切に保管し、ご使用の参考にして下さい。
- 当製品に対してご不明な点がございましたら、弊社ディーラーまたは下記まで、お気軽にご相談下さい。

【お問い合わせ先……商品・修理・アフターサービス・その他】

モンベル カスタマー・サービス Tel.06-6531-3544 フリーコール  0088-22-0031

(株)モンベル

本社 / 〒550-0013 大阪市西区新町 2-2-2 モンベルホームページ <http://www.montbell.jp>

■シーソック エルズミア530・エルズミア570T(フロント用)／エルズミア570T(リア用) 取り付け方法


主な写真、説明は530を基本としています。570Tに関しては ※《 》 で記載しています。

1・パーツ類のチェック

スタッフバッグの中から各パーツを取り出し、不足がないことを確認して下さい。

シーソック エルズミア530・エルズミア570T(フロント用)／エルズミア570T(リア用) セット内容

- シーソック本体×1……A
- 取り付けテープ×1……B

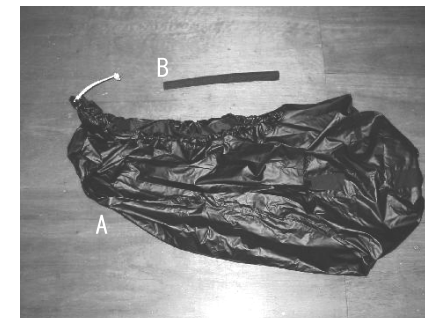

2・取り付けテープのセット


艇のフレームを組上げる際、DFパイプを組み込む段階でDFパイプに取り付けテープを通します。取り付けテープは、コーミング前のリブに当たる位置にセットし、マジックテープを下に向けます。その後、船体布をセットします。

※ 《570T(フロント用)は530と同様に取り付けます。》

※ 《570T(リア用)は船体布まですべてセットアップした後に前側から3つ目のコーミングベルトのすぐ後ろへ、マジックテープを下に向け、NBパイプ間に渡して取り付けます。》




530・570T(フロント用)

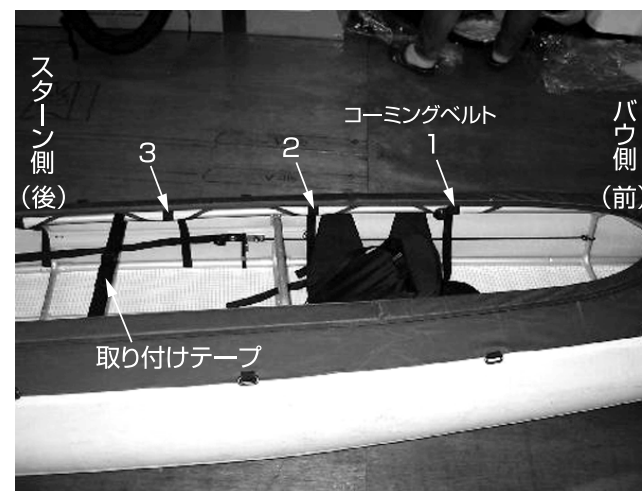

570T(リア用)

3・シーソック本体の取り付け

シーソック本体のコーミングへ被せる部分の前側の縫い位置と、艇のコーミング前側の縫い位置をが重なり合うようにシーソック本体をコーミングに引っ掛け、ずれないように後ろへ広げながら被せていきます。

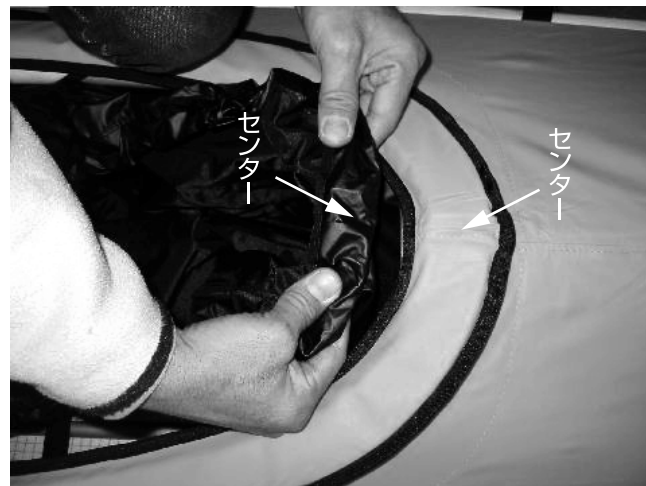

4・取り付けテープへのセット

シーソックの内側に手を入れ、取り付けテープにシーソック本体を貼り付けます。



5・ラダー取り付け時のセット

シーソックの前部にラダーペダル用のポケットがあります。シーソックの内側へ手を入れ、前部ポケット付近の取っ手(内側にあるナイロンループ)を使いラダーペダルに装着します。

※《570T(フロント用)は同様の手順で取り付けます。570T(リア用)はフロントシート側から装着できます。》

