

■ お手入れ方法

間違っただお手入れ方法や保管方法は本製品の寿命を縮めます。

○ワイヤーレースの動きが悪いときはガイドにシリコーンスプレー（別売）を塗布してください。

■ アフターサービス

お買い求めいただきました本製品は万全を期して製造しておりますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店、もしくは下記の弊社窓口までご連絡ください。

製造上の欠陥による不具合の場合は無償で交換させていただきます。なお、修理、交換等の要否につきましては、弊社の裁量にて判断させていただきます。

なお、以下のような原因での破損、不良につきましては保証いたしませんのでご了承ください。

- 本製品の誤った使用方法によるもの
- 間違っただお手入れ、保管方法、経年変化による素材劣化
- 乱暴な取り扱いによるもの
- その他、製造上の欠陥以外の原因によるもの

破損時は弊社にて診断をして、修理が可能な場合はご要望により有償にて修理をさせていただきます。

■ 仕様

品番：#1129384
品名：リールアジャスト システム リペアワイヤー 0.81mm
サイズ：φ0.81mm (2本入)

■ その他

本製品の仕様、デザインは予告なく変更されることがあります。また、重量などのスペックには誤差が生じる場合があります。

mont-bell

取扱説明書

リールアジャストシステム™ リペアワイヤー0.81mm



Reel Adjust System Repair Wire 0.81 mm

この度はお買いあげいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書（以下「本説明書」といいます）は本製品の正しい取扱方法を説明しています。ご使用前に本説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法をご確認ください。なお、ご不明な点等ございましたら、販売店もしくは（株）モンベル カスタマー・サービスまでお問い合わせください。本説明書は大切に保管してください。


※本説明書はリールアジャストシステム™の取扱説明書です。靴の取扱説明書は別紙を参照してください。

■ 特長

本製品は「リールアジャストシステム™」を採用した靴専用の交換用ワイヤーです。※対応サイズ等については靴に付属している取扱説明書をご覧ください。

■ 各部の名称

※下図は一例です。実際に本製品を交換する靴とは異なる場合があります。

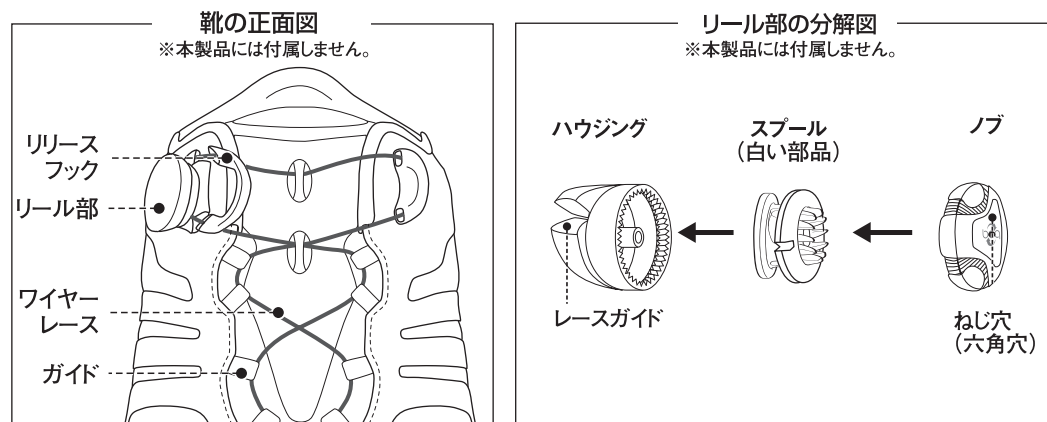

■ 安全上の注意 必ずお読みください

! **注意** 人が障害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。


- 傷んだままのワイヤーレースの使用を続けるとごくまれにワイヤーレースが破損する(切れる)場合があります。ワイヤーレースの切断面は鋭利になりますので取り扱いに注意してください。
- 専用のドライバー以外の工具は使用しないでください。故障の原因となるおそれがあります。
※ 専用のドライバーは靴に付属しています。別売もしています。
- 本製品の改造や分解などは絶対にしないでください。性能が損なわれ、十分に機能が発揮できないおそれがあります。
- 正しいお手入れ方法、保管方法を守ってください。誤ったお手入れを行うと、本来の性能を発揮できないおそれがあります。
- フィールドへ行かれる際は、予備のワイヤーレース、ドライバー、本説明書を持って行かれることをお勧めします。

■ 使用方法

※ 下図は一例です。実際に本製品を交換する靴とは異なる場合があります。

対応するワイヤーレース長の確認

対応するワイヤーレースの長さはお手持ちの靴のベロ内側もしくは靴に付属している取扱説明書に記載しています。分かりにくい場合はお買い上げ店又は弊社カスタマー・サービスにお問い合わせください。

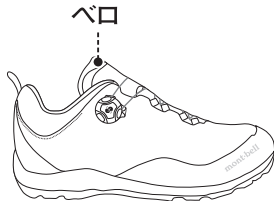




ワイヤーレースの交換方法

! **ワイヤーレース交換の際は、片方ずつ行い、もう片方を参考にして行ってください。**

- ① 付属のドライバーをリール部のノブ中央のねじ穴(六角穴)の奥まで入れ、左(反時計回り)に回し、ノブを外します。

- ② スプール(白い部品)をドライバーで引っかけるようにして、ハウジングから取り外します。

- ③ 古いワイヤーレースをハウジングやガイドから引き抜き、ブーツ本体から完全に取り外します。

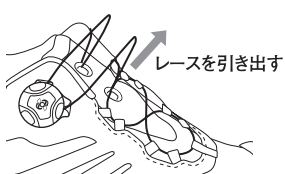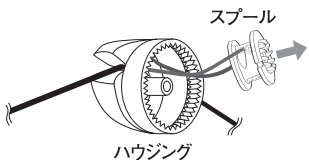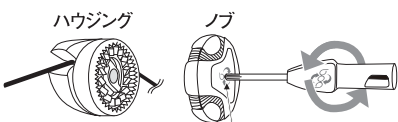


- ④ 新しいワイヤーレースを下から順にブーツのガイドに通します。

※ ワイヤーレースはねじれないように通してください。


※ ワイヤーレースが通りにくいときはワイヤーレースを回しながら通してください。

- ⑤ ハウジングにある2箇所のレースガイドに通します。

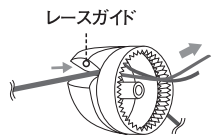


左右のレースガイドからワイヤーレースを通します。


- ⑥ 一方のワイヤーレースの末端をスプール(白い部品)の穴#1に通し、矢印の方向に引っ張ります。

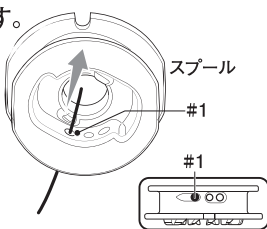


- ⑦ 穴#2に通します。

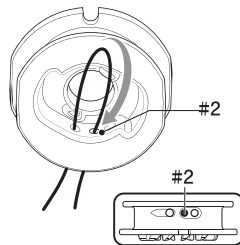


- ⑧ 穴#3に通します。

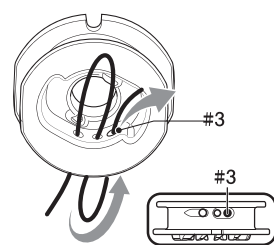


- ⑨ ⑧ で作った輪に通します。

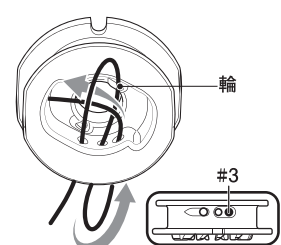


- ⑩ ワイヤーレースの先端を抑えながら輪を矢印方向に引っ張ります。

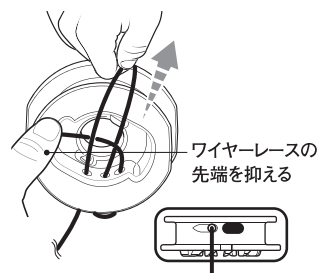


- ⑪ 穴#1から出ているワイヤーレースを矢印方向に引っ張ります。

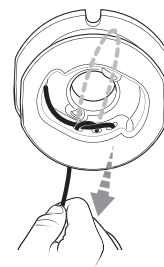


- ⑫ ワイヤーレースが正しく取り付けられているか確認し、もう片方も同じように取り付けてください。

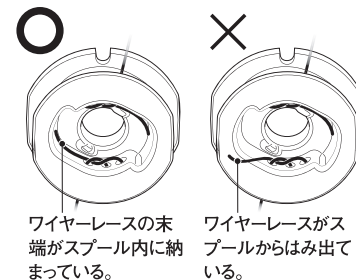

- ⑬ ワイヤーレースを図のように左右に軽く引くようにしながら、スポールをハウジングにセットします。

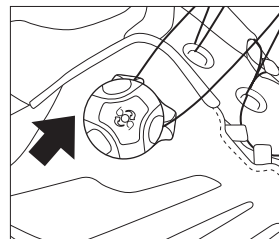

- ⑭ ノブをかぶせ、付属のドライバーをノブ中央のねじ穴(六角穴)に入れ、右(時計回り)に回してノブを取り付けます。ノブがこれ以上閉まらないところまで回し、しっかりと固定します。

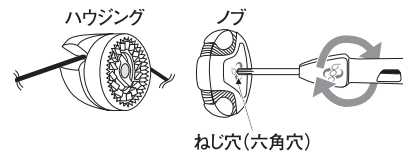

- ⑮ 完了したら、しめる(ノブをカチッというまで押し込み、右に回す)、ゆるめる(ノブを手前に引く)を数回繰り返して、正しく機能しているか確認してください。

