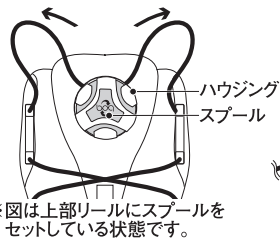
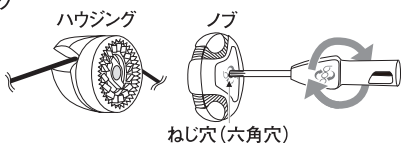


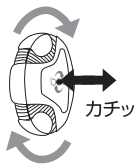
⑬ ワイヤーレースを図のように左右に軽く引くようにしながら、スプールをハウジングにセットします。



⑭ ノブをかぶせ、付属のドライバーをノブ中央のねじ穴(六角穴)に入れ、右(時計回り)に回してノブを取り付けます。ノブがこれ以上閉まらないところまで回し、しっかりと固定します。

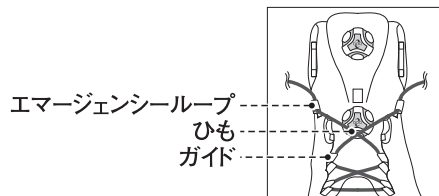


⑮ 完了したら、しめる(ノブをカチッというまで押し込み、右に回す)、ゆるめる(ノブを手前に引く)を数回繰り返して、正しく機能しているか確認してください。



○ひもで応急処置を行う方法

予備のワイヤーレースが無い場合は、お持ちの靴ひもをエマージェンシーループとガイドに通すことで応急処置を行うことができます。



■ お手入れ方法

間違ったお手入れ方法や保管方法は本製品の寿命を縮めます。使用後や保管時は以下の点を参考にしてください。

○ワイヤーレースの動きが悪いときはガイドにシリコンスプレー(別売)を塗布してください。

■ 保管方法

○風通しがよく、湿度が高くならない場所で、直射日光を避けて保管してください。

※本製品の経年劣化を早める恐れがあります。以下のような場所には保管しないでください。

- ・購入時の靴箱や収納袋
- ・直射日光のあたる庭の物置
- ・車のトランクなど高温になる場所

■ アフターサービス

お買い求めいただきました本製品は万全を期して製造しておりますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店、もしくは下記の弊社窓口までご連絡ください。

製造上の欠陥による不具合の場合は無償で交換させていただきます。なお、修理、交換等の要否につきましては、弊社の裁量にて判断させていただきます。

なお、以下のような原因での破損、不良につきましては保証いたしませんのでご了承ください。

- 本製品の誤った使用方法によるもの
- 間違ったお手入れ、保管方法、経年変化による素材劣化
- 乱暴な取り扱いによるもの
- その他、製造上の欠陥以外の原因によるもの

破損時は弊社にて診断をして、修理が可能な場合はご要望により有償にて修理をさせていただきます。

■ 仕様

品番：#1129321/#1129322
品名：テナヤ® ブーツ Men's / テナヤ® ブーツ Women's
付属品：ドライバー・本説明書

■ その他

本製品の仕様、デザインは予告なく変更されることがあります。また、重量などのスペックには誤差が生じる場合があります。

mont·bell

取扱説明書(リールアジャストシステム™)

テナヤ® ブーツ

TENAYA® BOOTS

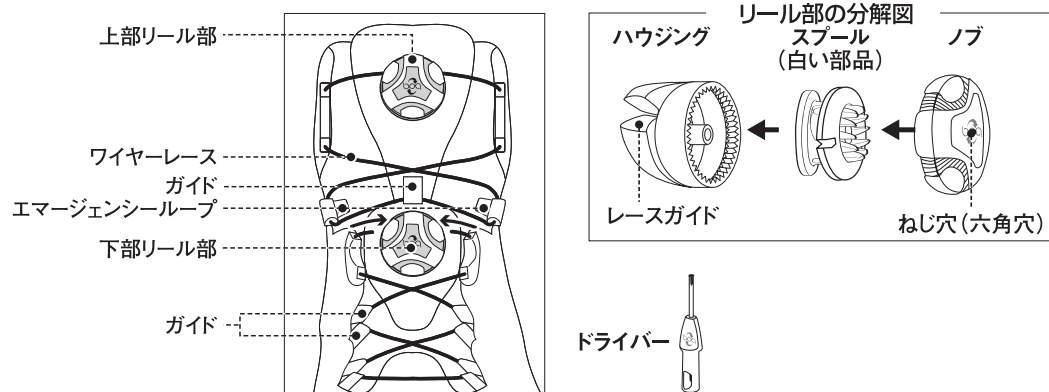
この度はお買いあげいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書(以下「本説明書」といいます)は本製品の正しい取扱方法を説明しています。ご使用前に本説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法をご確認ください。なお、ご不明な点等ございましたら、販売店もしくは(株)モンベル カスタマー・サービスまでお問い合わせください。本説明書は大切に保管してください。

※本説明書はリールアジャストシステム™の取扱説明書です。靴の取扱説明書は別紙を参照してください。

■ 特長

本製品は「リールアジャストシステム™」を採用し、ノブを回すことで素早くフィット感の調節ができ、脱ぎ履きも容易に行えます。また、甲部分とくるぶし部分を別々に調節でき、より細やかなフィット感の調節が可能です。

■ 各部の名称(リールアジャスト部)



■ 安全上の注意 必ずお読みください

警告 場合により人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。軽傷または物的損害が発生する頻度が高いことが想定される内容です。

- 本製品の改造や分解などは絶対にしないでください。性能が損なわれ、十分に機能が発揮できない恐れがあります。
- 正しいお手入れ方法、保管方法を守ってください。誤ったお手入れや保管方法を行うと、本来の性能を発揮できない恐れがあります。
- 傷んだままのワイヤーレースの使用を続けるとごくまれにワイヤーレースが破損する(切れる)場合があります。ワイヤーレースの切断面は鋭利になりますので取り扱いに注意してください。
- 使用前は毎回必ず点検をしてください。老朽化が認められる場合や損傷が認められたり、疑わしい場合は直ちに本製品の使用を中止してください。本来の性能が発揮できない恐れがあります。
- ワイヤーレースを交換する際は、本説明書を参考にして正しい手順で行ってください。誤った方法で行うとワイヤーレースが破損し、転倒などの恐れがあります。
- ワイヤーレースがハウジング内で絡まりノブが動かなくなった際は、新しいワイヤーレースと交換してください。※絡まったワイヤーレースや動かなくなったノブを無理に引くと破損する恐れがあります。

注意 人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

- 付属のドライバー以外の工具は使用しないでください。
- ご使用前にワイヤーレースが傷んでいないかのチェックをしてください。
- フィールドへ行かれる際は、予備のワイヤーレース、ドライバー、本説明書を持って行かれることをお勧めします。

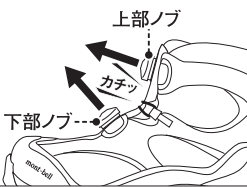
■ 使用前の点検

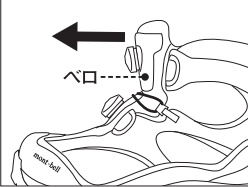
使用にあたっては、毎回必ず次のことを確かめてください。異常が見られた場合は使用しないでください。

- リール部に亀裂などが無いか
- ワイヤーレースが傷んでいないか

■ 使用方法 (右足です)

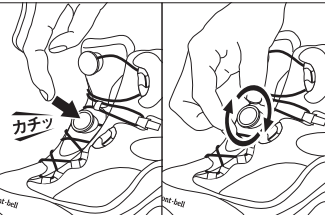
○ ワイヤーレースのゆるめ方

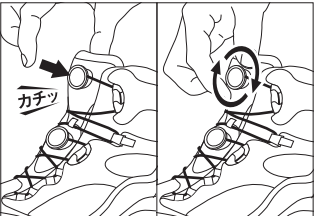
- 

カチッと音がするまで上下2カ所のリール部のノブを引き出します。
- 

ブーツのベロを前に引き出しゆるめます。

○ ワイヤーレースの締め方

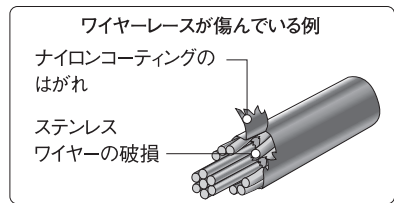
- 

下部のノブをカチッと音がするまで押し、ノブを時計回りに回して締めます。
- 

上部のノブをカチッと音がするまで押し、ノブを時計回りに回して締めます。

○ ワイヤーレースの交換方法

本製品の「リールアジャストシステム™」で使用していますワイヤーレースはたいへん丈夫なステンレス製ワイヤーですが、ワイヤーレースは消耗品のため使用頻度によっては破損する(切れる)場合があります。ご使用前にワイヤーレースが傷んでいないかのチェックをしてください(右図参照)。ワイヤーレースが破損した(切れた)場合は、下記の方法で交換してください。



ワイヤーレースを通す方法

- リペアワイヤーを購入いただき、「ご自身での交換方法」に沿って、お客様ご自身での交換。
 - 販売店もしくは弊社カスタマーサービスでの交換(シューズをお預かりのうえ有償)。
- ※ 付属のドライバー以外の工具は使用しないでください。
 ※ ワイヤーレースの切断面は鋭利になっています。取り扱いにご注意ください。
 ※ フィールドへ行かれる際は、予備のワイヤーレース、ドライバー、本説明書を持って行かれることをお勧めします。

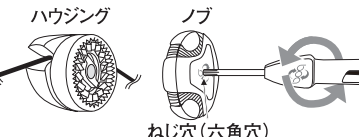
○ ご自身での交換方法


右の表を参考にして、「#1129118 リールアジャストシステム リペアワイヤー0.85mm」を別途購入してください。

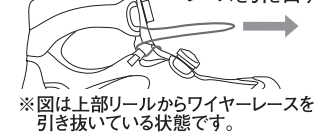
靴のサイズ	22.0~25.0	25.5~29.0	(cm)
上部リール用ワイヤーレースの長さ	86	98	
下部リール用ワイヤーレースの長さ	60	70	

⚠ 本製品には上部用・下部用の2本のワイヤーレースが必要です。

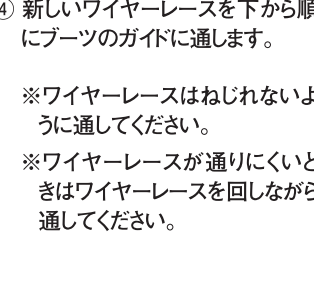
⚠ ワイヤーレース交換の際は、片方ずつ行い、もう片方を参考にして行ってください。

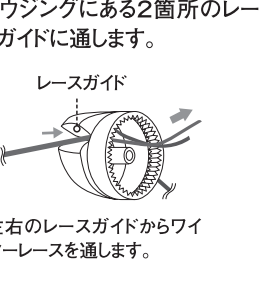
- 

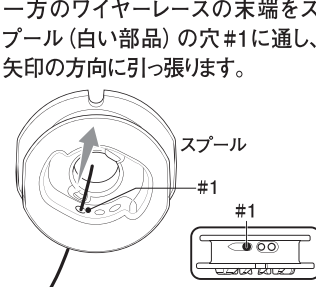
付属のドライバーをリール部のノブ中央のねじ穴(六角穴)の奥まで入れ、左(反時計回り)に回し、ノブを外します。
 - 

スプール(白い部品)をドライバーで引っかけるようにして、ハウジングから取り外します。
 - 

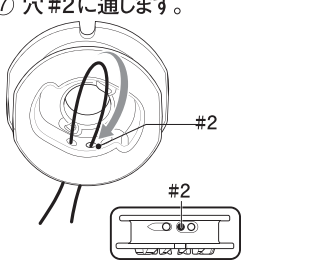
古いワイヤーレースをハウジングやガイドから引き抜き、ブーツ本体から完全に取り外します。
- ※ 図は上部リールからワイヤーレースを引き抜いている状態です。

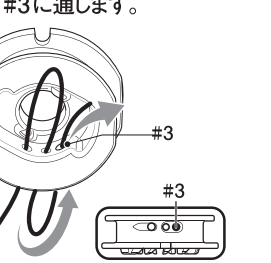
- 

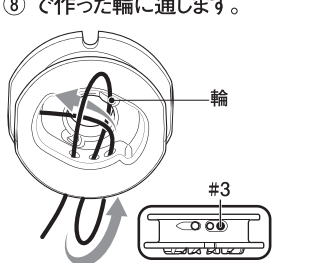
新しいワイヤーレースを下から順にブーツのガイドに通します。
 - 

ハウジングにある2箇所のレースガイドに通します。
 - 

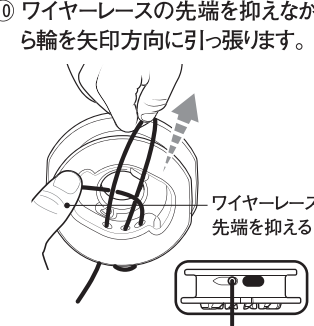
一方のワイヤーレースの末端をスプール(白い部品)の穴#1に通し、矢印の方向に引っ張ります。
- ※ ワイヤーレースはねじれないように通してください。
 ※ ワイヤーレースが通りにくときはワイヤーレースを回しながら通してください。

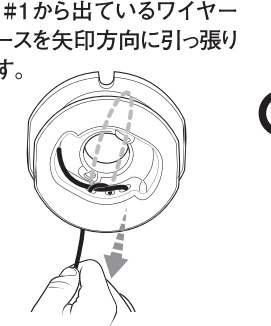
- 

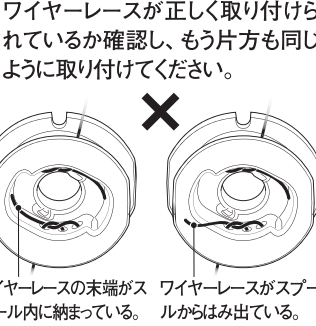
穴#2に通します。
- 

穴#3に通します。
- 

⑧ で作った輪に通します。

- 

ワイヤーレースの先端を抑えながら輪を矢印方向に引っ張ります。
 - 

穴#1から出ているワイヤーレースを矢印方向に引っ張ります。
 - 

ワイヤーレースが正しく取り付けられているか確認し、もう片方も同じように取り付けてください。
- ワイヤーレースの末端がスプール内に納まっている。 (The end of the cable is inside the spool.)
 ワイヤーレースがスプール内からみ出ている。 (The cable is protruding from the spool.)

4 ページに続きます。