


ハイドレーションシステム

ハイドレーションシステムとは、行動中に効率よく水分補給できるシステムです。


別売のハイドレーションバック（キャメルバック社製オメガリザーバー）を装着することが出来ます。

※対応サイズはカタログやウェブサイトでご確認ください。

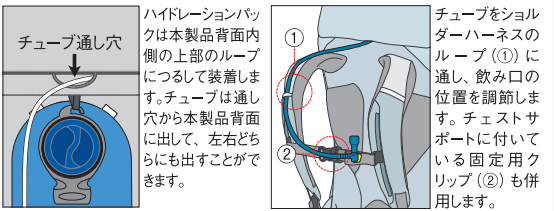

チューブ通し穴

ハイドレーションバックは本製品背面内側の上部のループ（①）につるして装着します。チューブは通し穴から本製品背面に出して、左右どちらにも出すことができます。

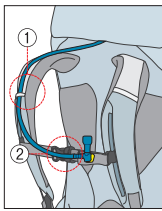

チューブをショルダーハーネスのループ（①）に通し、飲み口の位置を調節します。チェストサポートに付いている固定用クリップ（②）も併用します。

スーパーウィッシュボーン™ システム 優れたフィット感と軽量性を両立



エアスルー コンフォートショルダーパッド
通気性に優れ、肌ざわりもソフトなショルダーパッド。体のラインにフィットするショルダーハーネスを採用し、快適な装着感を実現しています。

エアスルー・バックパネル
フォームをブロック状に配置し、表面にはモノフィラメントのメッシュを使用することで優れた通気性を実現。

3Dフィット・ステー
背中のカーブに合わせて調節できる超軽量フレームを内蔵。体の動きに追従し、常にフィットする快適な背負い心地を実現しています。

アナトミカル・ヒップベルト
腰を包み込むようにカーブさせた形状で体に密着して荷重を分散します。

仕様

チャチャパック 30
[容量] 30ℓ

チャチャパック 35
[容量] 35ℓ

チャチャパック 45
[容量] 45ℓ

Women's (女性用) モデル 機能、デザインはそのままに、背面長、ヒップベルト、ショルダーハーネスを女性の体に合わせて設定しています。身長145～165cmくらいまでの方に最適なモデルです。

チャチャパック 30
Women's
[容量] 30ℓ

チャチャパック 35
Women's
[容量] 35ℓ

チャチャパック 40
Women's
[容量] 40ℓ

素材 本体：330デニール・ナイロン・リップストップ [ウレタン・コーティング]
210デニール・ナイロン・ダブルリップストップ [ウレタン・コーティング]

※本製品の仕様、デザインは予告なく変更されることがあります。また、重量などのスペックには誤差が生じる場合があります。

株式会社 **モンベル** 本社 〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2

商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで

Tel. 06-6531-3544 フリーコール：☎ 0088-22-0031

モンベルホームページ <http://www.montbell.jp>

05-210-1312

SUPER WISHBONE™



CHACHA PACK

チャチャパック

取扱説明書

mont·bell

この度はお買いあげいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書（以下「本説明書」といいます）は本製品の正しい取扱方法を説明しています。ご使用前に本説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法をご確認ください。
 なお、ご不明な点等ございましたら、販売店もしくは(株)モンベル カスタマー・サービスまでお問い合わせください。本説明書は大切に保管してください。

■ 特長

大小さまざまなポケットを装備し、収納力に優れた中型バックです。トレッキングや1泊2日の小屋泊まり登山など、幅広い用途で使用していただけます。バックカバー付き。

■ 各部の名称 / 機能説明



*写真は45Lです。

- 1 トップリッドは内容量に応じて高さ調節が可能。取り外して、ウエストバッグとしても使用できます。(30Lを除く)
- 2 トップリッドの内側に小物を収納できるポケットを配置。
- 3 トップリッド底部に表からは見えないポケットを配置。
- 4 後頭部があたりにくいトップリッドデザイン。
- 5 手袋をしたままでも操作しやすいビッケルストラップ。
- 6 フロントポケットと本体の間にジャケット等をはさんでおけるポケット。(30Lを除く)
- 7 トップリッドを開閉せずに荷室にアクセスできるU字ジッパー(40L、45L)、サイドジッパー(35L・30L)を搭載。
- 8 荷物が少ないときに容量を調節でき、スキー板やストック類を素早く固定できるサイドリリースバックルを使用したベルト。
- 9 小物の収納に便利なストレッチ素材を使用したポケット(両サイド)は2方向からアクセス可能。
- 10 トップリッドにバックカバーを内蔵。背面側から取り出して急な雨にもスピーディーに対応します。
- 11 体格に応じて調節可能なチェストサポート。(強い力がかかると外れるようになっていきます。外れた際にはショルダーハーネスに付いているレールの下から入れて再装着してください。)

■ フィッティングの手順 ※身長(背面長)に合わせたモデルをお選びください。

バックバックがジャストフィットしている状態とは、バックパネルとショルダーハーネスが体に隙間無く接している状態のことをいいます。ご使用にあたっては、下記の「フィッティングの手順」を参考に、本製品のフィッティングを調節してください。各ストラップの名称は下図をご覧ください。*一部本製品と異なるバックバックで説明しています。



1 ヒップベルトの位置を決める。


あらかじめ、各バックルに通したテープ類は適度に緩めておきます。また、体のラインを明確にするため、できるだけ薄着での作業をおすすめします。

- 1 使用時に近い状態を再現するため、10kg程度の荷物を本製品に入れます。
- 2 本製品を背負い、腰骨の左右の出っ張りをランバーパッドの中央部に包み込むようにしてヒップベルトを固定します。
- 3 ショルダーストラップを引いて、肩から脇にかけてショルダーハーネスが密着するようにします。



2 3Dフィット・ステアーを調節する。


- 1 本製品を背負い、ヒップベルトとショルダーストラップを締めた状態で、背中と本製品の間に隙間がないか、鏡に映して確認します。(他の方に手伝っていただくともスムーズに作業を進めることが可能です。)
- 2 すき間があるようなら、本製品から3Dフィット・ステアーを取り出し、脚などを使って曲げ具合を調節します。一度に大きく曲げるのではなく、少しずつ曲げるのがコツです。

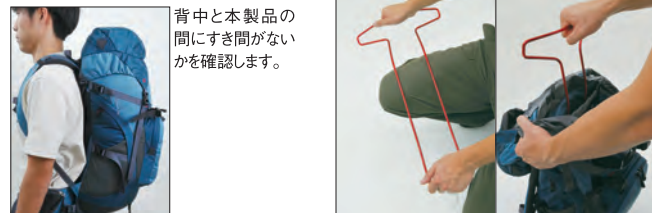

3 3Dフィット・ステアーを本製品に戻し、手順1-1からやり直します。

3 スタビライザーを調節する。

- スタビライザーは、本製品の揺れを抑え、体に引き寄せる機能を持ちます。
- 1 ショルダースタビライザー(30Lを除く)を引きます。このとき、Aのバックルが肩の一番高い所より少し前になるように調節してください。
 - 2 ショルダーハーネスを安定させるためにチェストサポートを鎖骨から約5cmぐらい下で留めます。

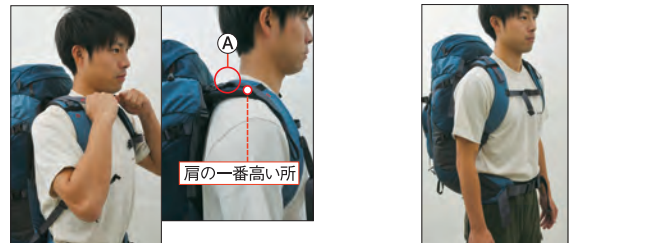

以上で、本製品のフィッティングは完了です。ただし、各テープ類の長さは身に着けるウエアによっても変わりますので、その都度の微調整が必要です。苦しくならない範囲でしっかり締めてください。