

簡単・スピーディ・高除去

浄水ボトル

GRAYL[®]

グレイル



オンラインショップ

アウトドアから日常、防災まで
毎日の飲料水を安心・安全に

浄水
8秒

ジオプレス使用時 / 710mL・淡水

ウイルスやバクテリアなど

99.9%
以上
除去 ※1

※1:グレイル社提供データに基づく除去率

mont·bell

安全な飲料水を確保するために



 山や沢の水



 災害時の生活用水



 海外での生水



 日常の飲み水

きれいに見える水でも
動物の糞や死骸等で汚染されている可能性や
ウイルスによる感染の可能性などがあり
安全とはいえません

》》 その不安をグレイルで解消! 《《

病原体
ウイルスなど

除去率

99.99%
以上

菌の増殖を

抑える

化学物質
農薬など

軽減

アウトドアや海外旅行先、災害現場など
さまざまな状況下で

安全な水を
すばやく確保できます。




浄水後、そのまま飲める

一体型ボトル

浄水カートリッジとボトルが一体型なので、原水を浄水後、新たなボトルに移し替える必要がありません。そのまま持ち運び、必要なタイミングで水分補給できます。アウトドアや防災用の浄水ボトルとしてだけでなく、スポーツや日常のマイボトルとしても活躍します。

各 部 名 称

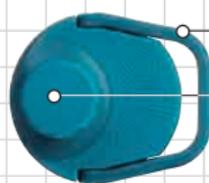

キャリーハンドル

キャップ付き飲み口

浄水処理中、空気を抜くため、飲み口のキャップを1/2回転緩めます。



インナープレス

浄化された水がたまるボトル

交換式
浄水カートリッジ

ワンウェイ
バルブ

断面図



アウターボトル


浄化したい水をためるボトル

使用手順



アウターボトルを外し、水を満たす

※堆積物の多い水を使用する場合は、布などで、こしてから使用してください。

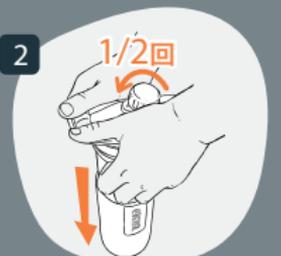

キャップを緩め
インナープレスを
下に向けて押す

インナープレスをアウターボトルにセット。キャップを半回転緩め、ゆっくりと下に向けて押し込みます。

3 浄水完了

安全な飲料水として携帯し、いつでも飲めます。

※モデル:ウルトラプレス ピュリファイヤー

軽量・コンパクトモデル

ウルトラプレス ピュリファイヤー

カートリッジ付属 ワンウェイバルブ付属 BPAフリー

500mL



フォレストブルー (FORBL)

スリムな形状で持ちやすく、バックパックのポケットなどに入れて携行しやすくなっています。



キャップ付飲み口

可倒式ハンドル



フォレジャーモス (FRGMS)



キャンブブラック (CMPBK)



オリーブドロブ (OVDRE)



詳細情報は
こちらから

#1899251 ¥14,300 (内税10%)

【重量】354g 【内容量】500mL 【サイズ】直径7.5×高さ24.77cm
【ろ過流量】500mL/10秒 (3L/分) 【カートリッジ交換目安】300回 (150L)

【素材】アウターボトル・インナープレス・キャップ: ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー / カートリッジ: ABS樹脂 / パッキン・バルブ: シリコンゴム / インナープレス外側ゴム: 熱可塑性エラストマー

大容量・大流量モデル

ジオプレス ピュリファイヤー

カートリッジ付属 ワンウェイバルブ付属 BPAフリー

710mL



オリーブドロブ (OVDRE)

大きな浄水カートリッジを搭載し、高いろ過効率と操作性を両立。キャンプなどグループでの使用にも便利です。



広いプレス面積

キャップ付飲み口



コバートブラック (CVTBK)



ピークホワイト (PEKWT)



詳細情報は
こちらから

#1899158 ¥15,950 (内税10%)

【重量】450g 【内容量】710mL 【サイズ】直径8.6×高さ26.5cm
【ろ過流量】710mL/8秒 (5L/分) 【カートリッジ交換目安】350回 (250L)

【素材】アウターボトル・インナープレス・キャップ: ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー / カートリッジ: ABS樹脂 / パッキン・バルブ: シリコンゴム / インナープレス外側ゴム: 熱可塑性エラストマー

チタン製

CP4 グレード1

高耐久・コンパクトモデル

ウルトラプレス チタンピュリファイヤー

カートリッジ付属 ワンウェイバルブ付属

500mL



コバートブラック (CVTBK)

チタン製で耐久性、耐腐食性に優れ、厳しい環境にも耐えるタフ仕様。



キャップ付飲み口

可倒式ハンドル

#1899254 ¥33,000 (内税10%)

【重量】400g 【内容量】500mL
【サイズ】直径7.0×高さ24.0cm
【ろ過流量】500mL/10秒 (3L/分)
【カートリッジ交換目安】300回 (150L)



詳細情報は
こちらから

【素材】アウターボトル・インナープレス・パタフライハンドル・Dカン: チタン (CP4 グレード1) / キャップ: ポリプロピレン / カートリッジ: ABS樹脂 / パッキン・バルブ: シリコンゴム / インナープレス外側ゴム: 熱可塑性エラストマー

※ろ過時間が25秒以上になったらカートリッジの交換時期です。浄水カートリッジの寿命は、未開封状態で約10年間、初回使用時から約3年間 / 水質によってカートリッジの寿命は大きく左右されます。堆積物が多い場合は布などで、こしてからご使用ください。

スペアカートリッジ



ウルトラプレス
ピュリファイヤー
カートリッジ

#1899157 ¥4,180 (内税10%)

【重量】80g 【サイズ】直径6.7×高さ7.3cm
【ろ過流量】500mL/10秒 (3L/分)
【交換目安】300回 (150L)



ジオプレス
ピュリファイヤー
カートリッジ

#1899159 ¥4,950 (内税10%)

【重量】108g 【サイズ】直径7.8×高さ7.3cm
【ろ過流量】710mL/8秒 (5L/分)
【交換目安】350回 (250L)

※旧モデルにも対応します。※ワンウェイバルブは付属していません。

スペアバルブ

フィルターを保護し、インナープレス内の浄水の逆流を防ぐ、逆止弁付きバルブ。浄水に粉末飲料などを溶かしたまま携行可能。



ウルトラプレス
ワンウェイバルブ

#1899252 ¥1,320 (内税10%)

【重量】10g
【サイズ】直径3.4×高さ4.8cm
※旧モデルにも対応します。



ジオプレス
ワンウェイバルブ

#1899253 ¥1,320 (内税10%)

【重量】12g
【サイズ】直径2.6×高さ5.8cm
※旧モデルには対応しません。

非対応モデル



スリット形状が
タテ型の
旧ジオプレス
カートリッジ

#1899154 ジオプレス
ピュリファイヤーカート
リッジ / #1899153 ジオ
プレスピュリファイヤー
付属カートリッジ


浄水・ろ過テクノロジー

独自の浄水技術により通常ろ過が難しいウイルスまで除去

浄水カートリッジ・フィルター

ろ材構成

- 病原体や不純物などを吸着
電気吸着体
- 化学物質、重金属、農薬などを軽減
超粉末状活性炭
- 菌の増殖を抑える
銀処理済ゼオライト

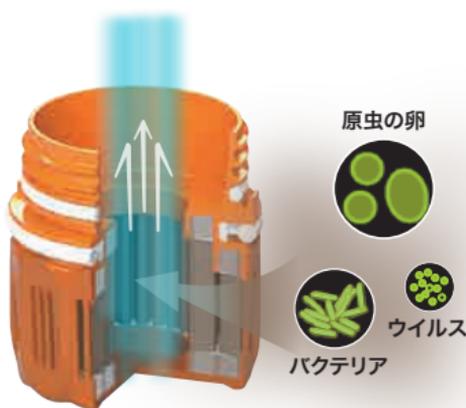


※浄水カートリッジ断面図(すべてイメージ)

有害物質除去率

- **ウイルス除去率** — **99.99%以上**
(ロタウイルス、ノロウイルス、A型肝炎ウイルスなど)
- **バクテリア除去率** — **99.9999%**
(大腸菌、サルモネラ菌、コレラ菌、赤痢菌など)
- **原虫除去率** — **99.9%以上**
(エキノコックス、ジアルジア、クリプトスポリジウムなど)
※グレイル社提供データに基づく数値です

※化学物質(PFAS、塩素、クロロホルムなど)、微粒子(マイクロプラスチックなど)・重金属(鉛、ヒ素など)・農薬なども、ろ過により軽減可能です。

病原菌の大きさイメージ(μm:マイクロメートル)

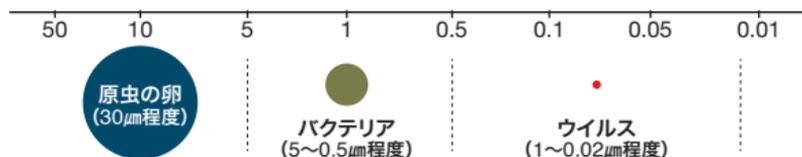

※除去率や除去の表現は、国際的な水質試験機関であるNSF (National Sanitation Foundation) による、味・におい・塩素・濁り・有害物質などの除去に関する規格NSF No.42、No.53に準拠したテストデータをもとに、グレイル社が理論的に適用可能な病原体や物質を推定したものです。すべての個別の病原体や物質に対して試験を行った結果に基づくものではなく、いかなる健康上の安全を保証するものではありません。

注意事項

- 海水や油または油を含んだ水は使用しないでください。本製品は淡水にのみ対応します。
- 50°C以上の水は使用しないでください。本来の能力が発揮できない恐れがあります。
- 使用前に毎回必ず点検をしてください。老朽化が認められる場合や損傷が認められたり、疑わしい場合には直ちに本製品の使用を中止してください。
- 使用後はカートリッジからバルブを取り外し、乾燥させてください(浄水カートリッジを完全に乾燥させるまでに最低2日~4日間はかかります。)
- 本製品はいかなる水も処理できる完全な浄水機能を持った仕様ではありません。常に一番きれいで、安全で、最も信頼できる水源をご利用ください。

●商品仕様、デザインおよび価格は予告なく変更することがあります。●商品写真は印刷のため、実際の商品の色と多少異なります。●重量などの商品スペックに誤差が生じる場合があります

商品に関するお問い合わせはモンベル・カスタマー・サービスまで

☎ **0088-22-0031** または **06-6536-5740**

※フリーコールは携帯電話・IP電話からや、お客さまの電話契約状況によりご利用になれない場合があります。

【受付時間】

平日/10:00~17:30
土曜/10:00~15:00
(日祝/休業)

株式会社 **モンベル** <https://www.montbell.jp/>

〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2 TEL.06-6531-4761 FAX.06-6531-4969



#1902224 24-25