

ポータブル浄水器

PORTABLE WATER FILTER

[商品一覧はこちら](#)


簡単・スピーディ・高除去。アウトドアから日常、災害時にも使える。

きれいに**見**えても
野外の水には**危険**がいっぱい！



🏕️ 山や沢の水



✈️ 海外旅行先の水



🚰 災害時の生活用水

衛生面が不安な水を**飲む状態**にしてくれるポータブル浄水器があれば、
アウトドアや海外旅行先、災害時に**安全に飲む水の確保**ができます。

選べる
2タイプ

mont-bell

浄水フィルター



軽量・コンパクト50g
汎用性の高いフィルタータイプ

GRAYL

浄水ボトル



押すだけ8秒※3、簡単浄水
携行に便利なボトルタイプ

カートリッジ交換目安		約2,500L ※1	ウルトラプレス ビュリファイヤー 約150L ※4	ジオプレス ビュリファイヤー 約250L ※4
ろ 過 流 量		2.8L/分※2	3L/分	5L/分
サ イ ズ		Ø3.2×12cm	Ø7.5×24cm	Ø8.6×26.5cm
重 量		50g	354g	450g
除 去 対 象 物 質	原 虫 (エキノコックス、ジアルジアなど)	○	○	○
	バクテリア (大腸菌・サルモネラ菌・コレラ菌・赤痢菌など)	○	○	○
	ウイルス (ロタウイルス・ノロウイルス・A型肝炎ウイルスなど)	—	○	○

※1: 洗浄用アダプターを使用した洗浄を適切に行った場合の目安です。 ※2: 使用開始時のもの。浄水する水質によって数値は異なります。 ※3: ジオプレスビュリファイヤー 710mL・淡水浄水時
※4: 水質によってカートリッジの寿命は大きく左右されます。グレイル社提供データに基づく数値です。

mont-bell

浄水フィルター



軽量・コンパクト50g
汎用性の高い、フィルタータイプ

詳しくはこちら▶



使用手順



使用方法
動画はこちら



Step1: 水をくむ
ボトルに浄化したい水をくみとります。



Step2: 取り付け
ボトルの開口部にウォーターフィルターを取り付けます。



Step3: 給水
直飲みや注水など用途に合わせて使用できます。

浄水の仕組み

水の中に潜む有害な細菌や、エキノコックスなどの寄生虫や大腸菌などの細菌を除去します。



有害物質除去率

- 原虫除去率: 99.9999%
(エキノコックス、ジアルジアなど)
- バクテリア除去率: 99.9999%
(大腸菌、サルモネラ菌、コレラ菌、赤痢菌など)

※除去率はデータをもとに理論的に適用可能な病原体や物質を推定したものです。すべての個別の病原体や物質に対して試験を行った結果に基づくものではなく、健康上の安全を保障するものではありません。
※本製品は、あらゆる汚染水を浄水するものではありません。水に溶け込んでいる有害物質やウイルスを除去する機能は有していません。

- 原水中の微生物や濁りなどを除去
- 持ち運びやすく、汎用性の高い口径設定でさまざまな使用シーンに対応
- 繰り返し使えるイーザーメンテナンス

ろ過流量
2.8L/分



フレックスウォーターバックに装着して使用。

ウォーターフィルター

フレックスウォーターバックやペットボトルに取り付けて使用できます。容器から水を押し出すことで浄水できます。

#1134272 ¥6,600

【重量】50g

【サイズ】飲み口キャップ: Ø4.8×5.2cm

浄水カートリッジ: Ø3.2×8cm / 洗浄用アダプター: Ø3.2×2cm

【ろ過流量】2.8L/分

【カートリッジ交換目安】2,500L

セット内容



浄水
カートリッジ



飲み口
キャップ



洗浄用
アダプター

装着してすぐに使用できます。流量が多く、メンテナンスも容易です。(→P4)

直飲みも、注水もOKな2WAYキャップ。シーンに合わせての使い分けが可能。

浄水カートリッジを洗浄する際にペットボトルに接続するためのパーツ。

軽量・コンパクト



手のひらサイズで、持ち運びやすく、アウトドアから海外旅行、防災の備えとして幅広く活用できます。



ポーチなどに入れてコンパクトに携行できます。

汎用性の高い2種類の口径設定



フレックスウォーターバックに装着して使用。



市販のペットボトルに装着して使用。浄水を溜めたい場合などは、飲み口キャップを付けて使用可能。

フレックスウォーターバックや市販のペットボトルに取り付けられるので、使用シーンに合わせて幅広く使用できます。

※ペットボトルの形状によっては取り付けできない場合があります。水の押し出せない硬い素材のボトルでは浄水できない場合があります。

対応モデル

フレックスウォーターバック

軽量で耐久性が高く、使用しないときは小さく折り畳むことができる、携行に便利なソフトタイプのボトル。

- | | | | |
|------|----------|--------|---------|
| 1.0L | #1134185 | ¥2,000 | 【重量】43g |
| 1.5L | #1134186 | ¥2,300 | 【重量】67g |
| 2.0L | #1134187 | ¥2,600 | 【重量】75g |



バックパックのサイドポケットに入れて携行可能。

浄水ボトル

押すだけ8秒※、簡単浄水
携行に便利な、ボトルタイプ

ブランドサイトは
こちらから▶




※ジオプレスピュリファイヤー 710mL・淡水浄水時

- 通常除去が難しいウイルスまで除去。PFAS、マイクロプラスチックなども軽減可能
- 一体型で浄水をそのまま持ち運べ、マイボトルとしての日常使いにも活躍
- メンテナンスフリーのカートリッジ交換式

使用手順



詳細はこちら

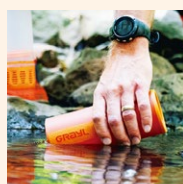

Step1: 水をくむ
アウターボトルを
外し、水を満たす。




Step2: 浄水
キャップを半回転ゆ
るめゆっくり押し込む。



Step3: 給水
安全な飲料水とし
て携帯。いつでも
飲めます。

浄水の仕組み

独自の浄水技術により、通常ろ過が難しい
ウイルスまで除去

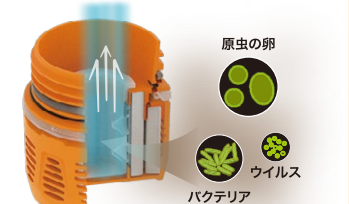

浄水カートリッジ断面図(すべてイメージ)

ろ材構成

- 病原体や不純物などを吸着
- 電気吸着体**
- 化学物質、重金属、農薬などを軽減
- 超粉末活性炭**
- 菌の増殖を抑える
- 銀処理済ゼオライト**

有害物質除去率

- 原虫除去率: 99.9%以上
(エキノコックス、ジアルジア、クリプトスポリジウムなど)
- バクテリア除去率: 99.9999%
(大腸菌、サルモネラ菌、コレラ菌、赤痢菌など)
- ウイルス除去率: 99.9%以上
(ロタウイルス、ノロウイルス、A型肝炎ウイルスなど)

◎化学物質(PFAS、塩素、クロロホルムなど)、微粒子(マイクロプラスチックなど)・重金属(鉛、ヒ素など)・農薬なども、ろ過により軽減可能です。

※グレイル社提供データに基づく数値

軽量・コンパクトモデル

BPAフリー

ろ過流量
3L/分

モハベレッド
ロック
(MJRDR)



500mL

ウルトラプレス ピュリファイヤー

スリムな形状で持ちやすく、バックパックのポケットなどに入れて
携行しやすくなっています。



日常的な携帯にも便利。



キャップ付飲み口



可倒式ハンドル

#1899251 ¥14,300

【重 量】354g 【内容量】500mL
【サイズ】直径7.5×高さ24.77cm
【ろ過流量】500mL/10秒(3L/分)
【カートリッジ交換目安】300回(150L)
◎カートリッジ・ワンウェイバルブ付属



詳細情報は
こちらから

高耐久・コンパクトモデル

チタン CP4 グレード1

ろ過流量
3L/分


コバート
ブラック
(CVTBK)



500mL

ウルトラプレス チタンピュリファイヤー

チタン製で耐久性、耐腐食性に優れ、厳しい環境にも耐えるタフ仕様。

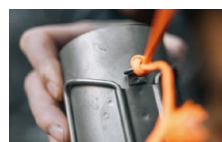

Dカンにパラコードを通し、
水くみなどに利用できます。



キャップ付飲み口
可倒式ハンドル



ハンドル・Dカン付き

#1899254 ¥35,000

【重 量】400g 【内容量】500mL
【サイズ】直径7.0×高さ24.0cm
【ろ過流量】500mL/10秒(3L/分)
【カートリッジ交換目安】300回(150L)
◎カートリッジ・ワンウェイバルブ付属



詳細情報は
こちらから

大容量・大流量モデル

BPAフリー

ろ過流量
5L/分

オリーブ
ドラブ
(OVDRE)



710mL

ジオプレス ピュリファイヤー

スリムな形状で持ちやすく、バックパックのポケットなどに入れて
携行しやすくなっています。



携行にも便利な大きさです。



広いプレス面積



キャップ付飲み口

#1899158 ¥15,950

【重 量】450g 【内容量】710mL
【サイズ】直径8.6×高さ26.5cm
【ろ過流量】710mL/8秒(5L/分)
【カートリッジ交換目安】350回(250L)
◎カートリッジ・ワンウェイバルブ付属



詳細情報は
こちらから

カートリッジ&メンテナンス

繰り返し、長く安心して使うために。パーツ交換時期の把握や日々のメンテナンスも重要です。

ウォーターフィルター カートリッジ

mont-bell

ろ過流量
2.8L/分

グレー (GY)



ウォーターフィルター カートリッジ

交換用カートリッジとしても、単体でも使用可能。
ペットボトルのふたをキャップとして使用できます。

【#1134273】 ¥5,500

【重量】 33g

【サイズ】 浄水カートリッジ: Ø3.2×8cm
洗浄用アダプター: Ø3.2×2cm



▲詳細情報は
こちらから

使用例



市販のペットボトルに装着して使用。



市販のペットボトルのふたを、キャップとして使用可能。

※ペットボトルの形状やふたの形状によっては取り付けできない場合があります。

カートリッジ交換時期の目安: 約2,500L

- 洗浄用アダプターによる洗浄を行っても、**水が出にくくなっている**と感じた浄水カートリッジは交換してください。

○浄水カートリッジの寿命は水質により異なり、不純物が多い場合は寿命が短くなります。堆積物が多い場合は布などで、こしてからご使用ください。

メンテナンス方法

付属の洗浄用アダプターを使用し、水道水で洗浄することで、内部フィルターの洗浄ができます。

※洗浄にはペットボトル口径のボトルが必要です。

洗浄方法の
動画はこちら▶



グレイルボトル スペアパーツ

GRAYL

▶スペアカートリッジ

ろ過流量
3L/分

ウルトラプレス ピュリファイヤー カートリッジ

【#1899157】 ¥4,180

【重量】 80g

【サイズ】 直径6.7×高さ7.3cm



▲詳細情報は
こちらから

ろ過流量
5L/分

ジオプレス ピュリファイヤー カートリッジ

【#1899159】 ¥4,950

【重量】 108g

【サイズ】 直径7.8×高さ7.3cm



▲詳細情報は
こちらから

※旧モデルにも対応します。※ワンウェイバルブは付属していません。

カートリッジ交換時期の目安: 約150L (ウルトラプレス)、約250L (ジオプレス)

- 浄水カートリッジの寿命は未開封状態で約10年間、初回使用時から約3年間です。
- ろ過時間が25秒以上になったらカートリッジの交換時期です。

○水質によってカートリッジの寿命は大きく左右されます。堆積物が多い場合は布などで、こしてからご使用ください。


取り付け方法

1 取り付け



インナープレスをしっかり持ち、浄水カートリッジをインナープレスの底に取り付けます。

2 ロック

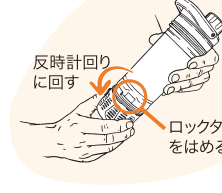

浄水カートリッジを反時計回りに回します。カートリッジのロックタブがインナープレスの凹みに納まる位置まで回してロックします。

メンテナンス方法

各パーツを取り外し、水洗いすることができます。

メンテナンス
方法詳細▶



▶スペアバルブ フィルターを保護し、インナープレス内の浄水の逆流を防ぐ、逆止弁付きバルブ「ワンウェイバルブ」。浄水に粉末飲料などを溶かしたまま携行が可能に。

ウルトラプレス ワンウェイバルブ

【#1899252】 ¥1,320

【重量】 10g

【サイズ】 直径3.4×高さ4.8cm

※旧モデルにも対応します。



▲詳細情報は
こちらから

ウルトラプレス ワンウェイバルブ

【#1899253】 ¥1,320

【重量】 12g

【サイズ】 直径2.6×高さ5.8cm

※旧モデルには対応しません。



▲詳細情報は
こちらから



浄水に粉末飲料などを入れてもフィルターが痛みません。

ワンウェイ
バルブ



浄水カートリッジ断面図(イメージ)



注意事項

- 海水や油または油を含んだ水は使用しないでください。本製品は淡水にのみ対応します。
- 35℃以上の水は使用しないでください。本来の能力が発揮できない恐れがあります。
- 使用前に毎回必ず点検をしてください。老朽化が認められる場合や損傷が認められたり、疑わしい場合には直ちに本製品の使用を中止してください。
- 使用後はカートリッジからバルブを取り外し、乾燥させてください(浄水カートリッジを完全に乾燥させるまでに最低1週間はかかります。)
- 本製品はいかなる水も処理できる完全な浄水機能を持った仕様ではありません。個人の責任において出来る限り安全かつ衛生的な水に対して本製品をご使用ください。

モンベル・ウェブサイト <https://www.montbell.jp/>

商品に関するお問い合わせはモンベル・カスタマー・サービスまで

☎0088-22-0031 または 06-6536-5740

※フリーコールは携帯電話・IP電話からはご利用できません。お客様の電話契約状況によりご利用できない場合があります。

受付時間 平日/10:00~17:30 土曜/10:00~15:00(日祝/休業)

- 記載されている価格の有効期限は2025年7月31日です。
- 記載されている価格はすべて税込み金額です。
- 商品仕様、デザインおよび価格は予告なく変更することがあります。
- 商品写真は印刷のため、実際の商品の色と多少異なります。
- 重量などの商品スペックに誤差が生じる場合があります。

製造・輸入販売元 **株式会社 モンベル**

本社 〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2
TEL.06-6531-4761 FAX.06-6531-4969

東京営業所 〒108-0074 東京都港区高輪4-8-4
TEL.03-3445-5401 FAX.03-3445-5415



#1902334 25